


CENTRALE 1 PORTE VIGIK+ RW

03-0103-PLUS

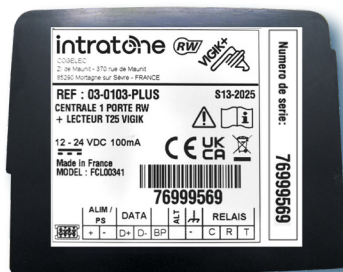

intratone

cogélec

370 rue de Maunit 85290
MORTAGNE-SUR-SÈVRE - FRANCE

CONTENU



x1

REF. 03-0116



x1




x1

REF. 04-0104-PLUS

REF. 03-0116

DIMENSIONS

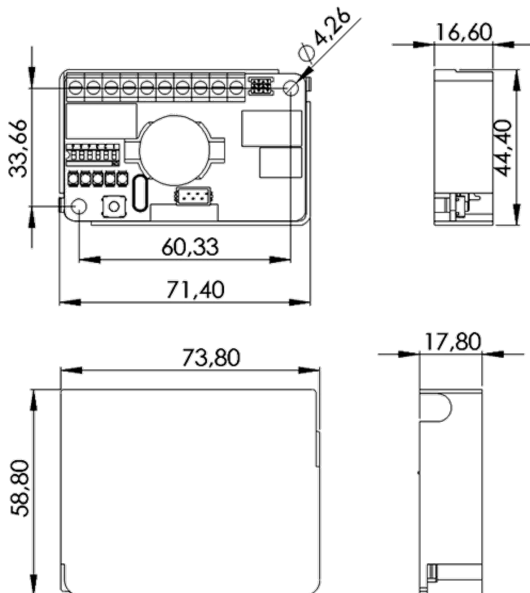

SPÉCIFICATIONS


	Centrale 03-0116	Lecteur 04-0104-PLUS
MODÈLE	FCL0341	FCL00373
ALIMENTATION	12-24Vdc max (ES1) <1000w (PS2)	
CONSOMMATION	1W min 1,5W max	
CARACTÉRISTIQUES RADIO	2400 MHz - 2483,5 MHz with max radiated power : 0,02mW (EN 300328 V2.2.2.)	
	13.553 MHz - 13.567 MHz < -7,09 dBμA/m à 10m (EN 300330 V2.1.1.)	
TEMP. FONCTIONNEMENT	-10 à +45°C	
TEMP. STOCKAGE	0 à +35°C	
INDICE IP	IP40	

SCHÉMA PRODUIT | 03-0103-PLUS

Mémoire débrochable

Remise à zéro

Pile CR2032 3V




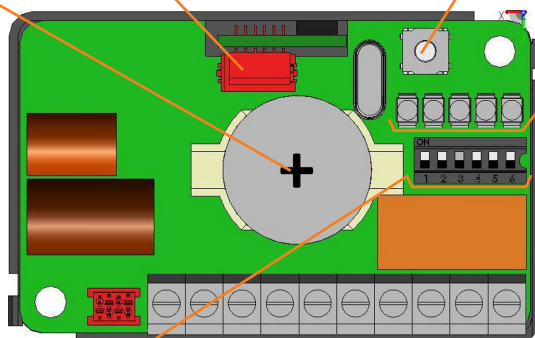


Switches S1 à S6

SWITCHES	ON	OFF	STATUT
S1			Non activés
S2			
S3			
S4	ON		Temporisation de la porte réglée à 5s
S5	ON		
S4	ON		Temporisation de la porte réglée à 10s
S5		OFF	
S4		OFF	Mode configuration: Quand les 3 switches sont sur OFF, ce sont uniquement les réglages réalisés sur l'application INTRAFLOW qui sont pris en compte.
S5		OFF	
S6		OFF	
S6	ON		Bouton poussoir en NO
S6		OFF	Bouton poussoir en NF

SCHÉMA DE CÂBLAGE

CENTRALE 1 PORTE | REF 03-0103-PLUS

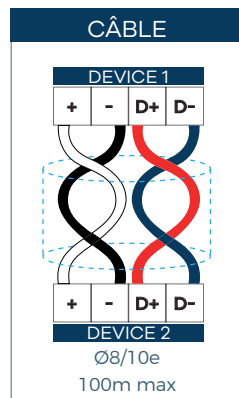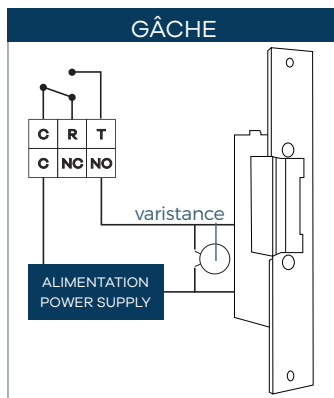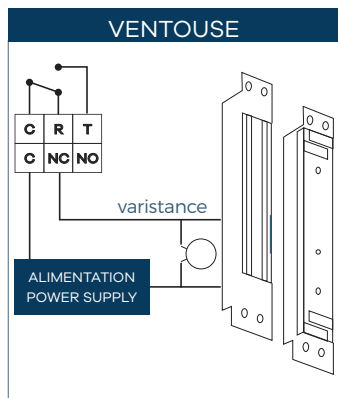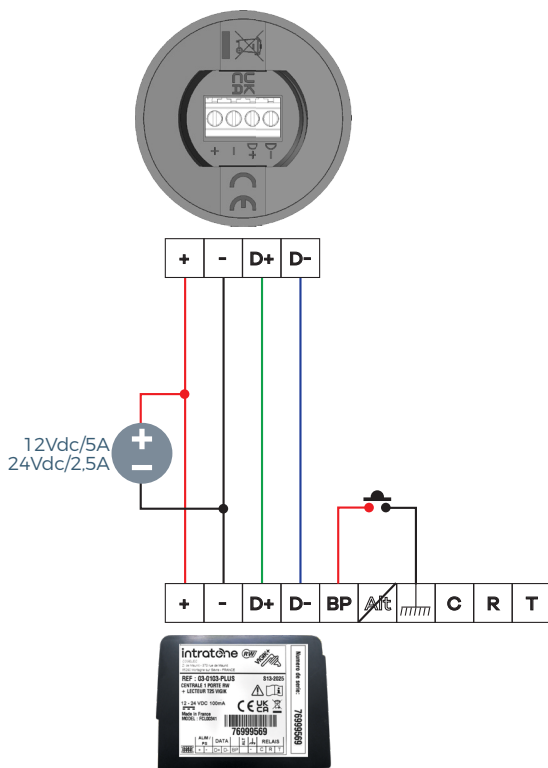

1 Rendez-vous sur www.intratone.info et identifiez-vous.

intratone

 France

**Bienvenue sur votre
espace de gestion**

2 Cliquez sur «créer une résidence» : remplissez les informations puis validez.

Mes résidences

Rechercher un site

Créer une résidence

Choisissez votre département VIGIK+

Département Vigik+ * 55 - Meuse

Les prestataires VIGIK+ sont autorisés dans certains départements, c'est pourquoi il est maintenant nécessaire de sélectionner le département de la résidence lorsque vous renseignez l'adresse de votre résidence.

Résidences
Créer
Modifier

3 Choisissez «créer» pour ajouter votre matériel (03-0103-PLUS) à votre résidence.

Retour à mes sites

Résidence des Pins

Rue des pins
55555 Pins

+ Créer

Accès et matériels

+ Créer un accès

Les matériels RW (Lecture / Écriture)





03-0103-PLUS Centrale RW Vigik+ 1 porte : pour un accès piéton

Créer

4 Ensuite, il vous faut «configurer la centrale» et sélectionner votre configuration :

Accès extérieur

Nom de l'accès



03-0103-PLUS

Intrate RW VGK +

Numéro de série

N° Série Vigik+

Département Vigik+

55 - Meuse

Type d'accès ①

Politique Open

-Choix d'un type d'accès-

Politique Close

Politique Open

Accès cave

5 Vous pouvez ajouter des appartements, des badges et des résidents avec le bouton «créer».

Résidence des Pins>Appartement n°1

Créer vos fiches résidents

+ Créer

Aucun résident



Créer une fiche

+ Créer une fiche

Créer vos logements

Aucun accessoire

Créer vos badges ou télécommandes



Créer un badge ou une télécommande

Créer

+ Créer un badge




Créer une CLEMOBIL

Créer



Créer une clé Kibolt

Créer



Appartement

Créer

Liste d'appartements

Créer

6 Vous pouvez gérer les droits VIGIK et VIGIK+ depuis l'onglet **Nos autres outils** :

À la différence des services VIGIK, les services VIGIK+ ne sont pas activés par défaut lors de la mise sous tension du lecteur. Il est nécessaire d'affecter un type de lecteur avec les droits souhaités sur chaque lecteur.

Il vous est possible de créer vos propres types de lecteur depuis la page «Services VIGIK+» ou d'utiliser la politique recommandée par VIGIK (pré-existante sur le site de gestion).

Services Vigik+

Lors de la création d'un lecteur compatible Vigik+, vous devez choisir le type de lecteur.

Cela permet de définir le profil Vigik qui sera utilisé.

Type d'accès

+ Créer un type d'accès

Politique par défaut

Accès parking



Nous rappelons que la partie VIGIK+ de ce produit suit le protocole de sécurité imposé par VIGIK. Ainsi, un déplacement sur site sera obligatoire au minimum une fois tous les 24 mois pour mettre à jour la partie VIGIK+.

Si ce déplacement n'est pas fait, VIGIK et VIGIK+ ne seront plus fonctionnels.

En cas de remplacement d'une installation VIGIK (ancienne génération), pensez à relever les services VIGIK qui avaient été chargés en mémoire pour les cocher correctement sur le site de gestion intratone.info.


Il n'est plus possible d'ajouter ou supprimer des services VIGIK classique avec le TPMF. Ceux-ci sont gérés directement sur le site de gestion. Ils seront transférés par l'application au moment de la mise à jour.

⚠ L'application mobile ne met pas à jour les badges résidents. Vous devez utiliser la mémoire débrochable de la centrale pour mettre à jour les badges résidents avec le programmeur USB Intratone.

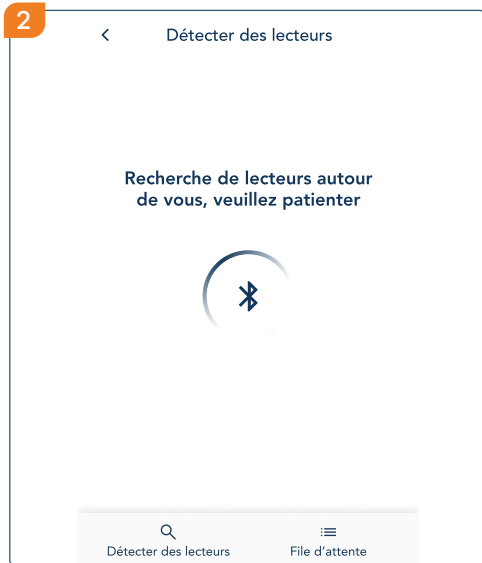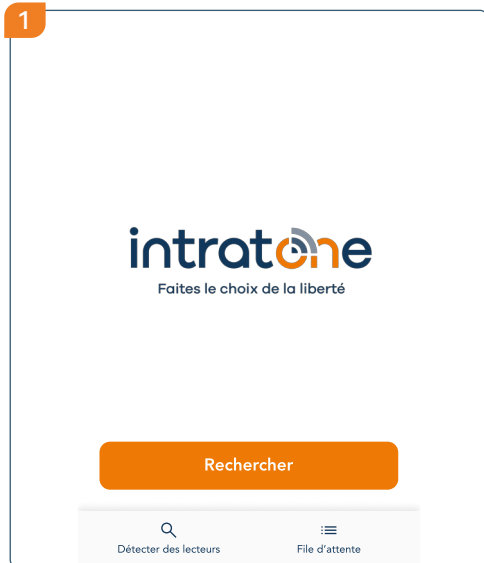

Depuis l'application, vous n'avez pas besoin d'avoir de compte. Il vous suffit de sélectionner «détecter les lecteurs».

Autorisez l'application à utiliser votre Bluetooth pour rendre la connexion possible.

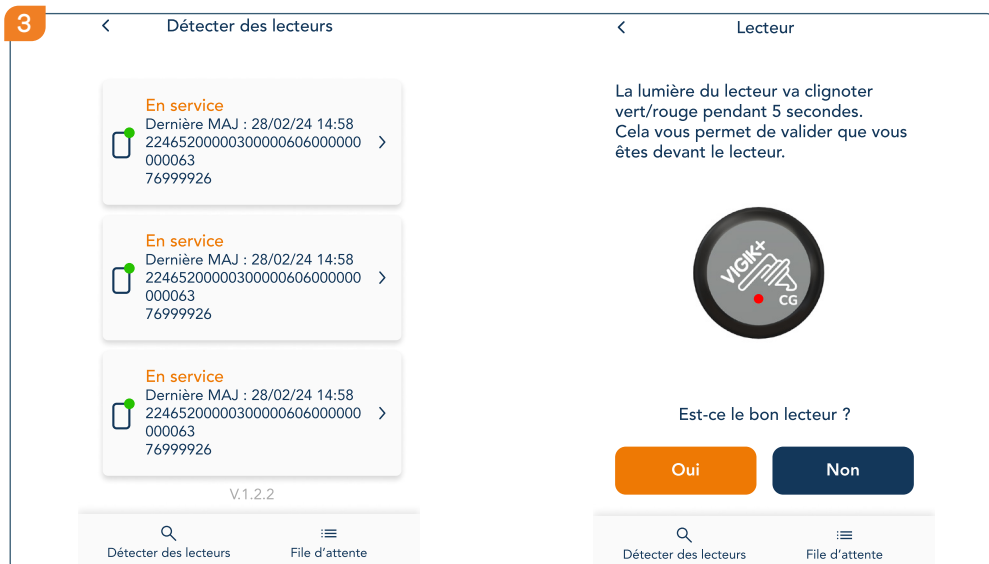

Retrouvez votre lecteur dans la liste affichée. Dans cet exemple, il y en a plusieurs, mais vous n'en aurez probablement qu'un seul.

Lors de la tentative de connexion, la LED du lecteur va clignoter pour vous permettre de vérifier qu'il s'agit du bon lecteur.



4

< Lecteur

Veillez renseigner le numéro de centrale et le mot de passe de la centrale

Numéro de centrale

0503843850743887837387334548378

Mot de passe

.....

[Mot de passe oublié ?](#)

Se connecter

Détecter des lecteurs File d'attente

5

< Lecteur

Que souhaitez-vous faire ?

Mettre en service >

Récupérer des évènements Vigik >

Paramétrer >

Modifier le mot de passe de la centrale >

Détecter des lecteurs File d'attente

Renseignez le mot de passe : en sortie d'usine, il s'agit du n° de série de la centrale indiqué sur l'étiquette de votre matériel.

Vous pouvez maintenant mettre votre lecteur en service.

3

< Paramétrer

Type de bouton poussoir (BP)

☒ Normalement ouvert (NO)

Temporisation (en secondes)

5

Enregistrer

< Paramétrer

Type de bouton poussoir (BP)

☐ Normalement fermé (NF)

Temporisation (en secondes)

5

Enregistrer

Dans le menu «Paramétrer», vous pouvez régler le type de BP (bouton poussoir en NO et NF) ainsi que la temporisation de la porte.

CONDITIONS DE GARANTIE



La centrale 1 porte est garantie dans une plage de températures comprises entre -10°C et +45°C et pour une humidité relative maximum de 70%.

Doit être posé selon le sens Haut / Bas préconisé sur la centrale.

AVERTISSEMENT



⚠ ATTENTION - RISQUE D'EXPLOSION

Veillez à remplacer la pile correctement. Utilisez uniquement une pile CR2032 conforme aux spécifications renseignées dans cette notice. Ne pas insérer, démonter ou exposer la pile à des températures élevées.

RECYCLAGE DU PRODUIT EN FIN DE VIE



La centrale 1 porte et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE



Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://certificates.intratone.com>