

i Astuces d'utilisation

- Pendant son fonctionnement, le bloc d'alimentation doit être placé à l'ombre.
- Si votre Dolphin est équipé de brosses combinées ou de brosses Wonder (mousses) pressez-les doucement jusqu'à ce qu'elles soient bien imbibées d'eau.
- Libérez la longueur minimale requise de câble bleu pour assurer la bonne couverture de la piscine. Laissez l'excédent de câble enroulé hors de la piscine.
- Sortez le Dolphin de l'eau après chaque cycle de nettoyage de façon à ne pas accélérer l'usure normale de ses pièces en plastique.
- Pour éliminer les plis, tendez le câble entièrement et laissez-le au soleil pendant au moins une journée.
- Rangez le robot nettoyeur dans son Caddy et à l'ombre. En l'absence de Caddy, positionnez le à l'envers (brosses vers le haut).

Fonctionnement du robot à l'appli MyDolphin™ Plus

- Branchez l'alimentation électrique :
- Téléchargez l'application MyDolphin™ Plus.
- Activez Bluetooth® et Wi-Fi® sur votre appareil intelligent.
- Démarrez le processus d'inscription.
- Scannez le code QR imprimé sur l'alimentation électrique et terminez le processus.
- Suivez les instructions comme indiqué dans l'application.

Guide de démarrage rapide

Wave 90i



Merci d'avoir acheté ce robots nettoyeurs de piscine Maytronics.

Les robots nettoyeurs de piscine Maytronics fournissent une technologie de nettoyage avancée, une performance de longue durée et une maintenance en toute simplicité. Vous et votre famille pourrez profiter en toute confiance d'une piscine entièrement propre.

Avant l'installation et la première utilisation, veuillez lire le document "AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS" qui se trouve dans l'emballage du produit reçu.



99996890-EU


ment en ligne du produit pour la garantie:
maytronics.com

99996890-EU




⚙️ Fonctionnement du robot

Montage

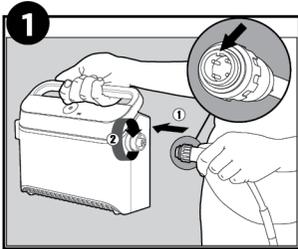


Connectez le câble bleu à l'alimentation.

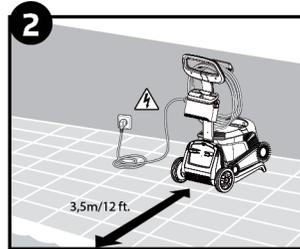


Positionnez le bloc d'alimentation de manière à ce qu'il soit, à peu près au milieu de la longueur de la piscine à une distance de 3,5 m / 12 ft de l'eau.

Dans la piscine

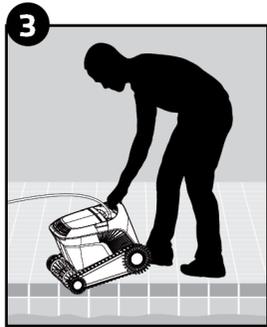


Introduisez le nettoyeur dans la piscine. Lâchez-le et laissez-le descendre jusqu'au fond. Assurez-vous que le câble bleu ne rencontre pas d'obstruction.

Fonctionnement

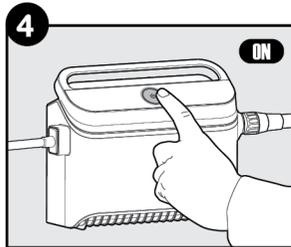

Allumez l'alimentation. Le nettoyeur se met à fonctionner jusqu'à ce qu'il complète le cycle de nettoyage.

Hors de la piscine

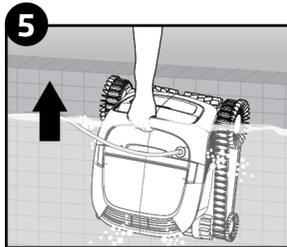

Utilisez la poignée uniquement pour sortir le robot nettoyeur.


Nettoyage du panier de double filtrage

⚠️ Il est fortement recommandé de nettoyer le filtre après chaque cycle de nettoyage.


Remarque: Assurez-vous de nettoyer le filtre avant qu'il sèche pour éviter que des débris restent collés au filtre.

Le WAVE 90i est livré avec un filtre panier ou un filtre sac. Vous pouvez acquérir l'autre option de filtrage auprès de votre distributeur. Filtre sac - Ouvrez le couvercle supérieur, retirez le sac, ouvrez la fermeture éclair, retournez-le, rincez avec un tuyau. Scannez QR pour la vidéo.


Panier de filtre - Suivez ces instructions:

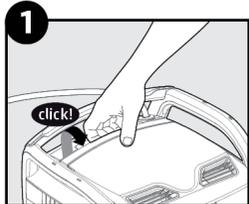


Ouvrez le couvercle des filtres.

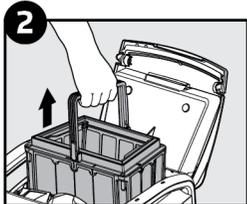

Soulevez le panier.

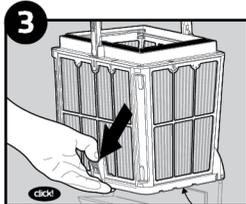

Ouvrez le loquet pour relâcher le panneau du bas et extraire les déchets.

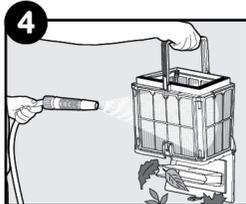

Nettoyez le panier de filtrage au moyen d'un jet d'eau.




Stockage

Enroulez le câble et stockez le robot dans un endroit frais et sec. NE PAS stocker le robot et ses accessoires dans un endroit où ils seront exposés aux rayons directs du soleil, à une chaleur excessive ou au gel.


🔄 Entretien

Nettoyage périodique


Démontez les 4 panneaux ultrafins du panier extérieur, en suivant la procédure:

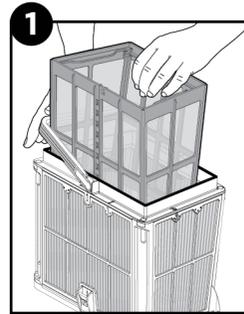


En tenant la poignée baissée, sortez le panier intérieur.

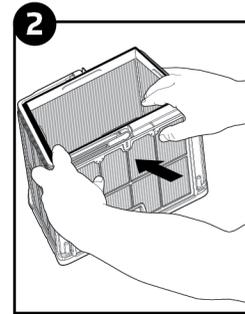


Démontez les panneaux: commencez par presser sur le panneau 1 avec vos pouces.

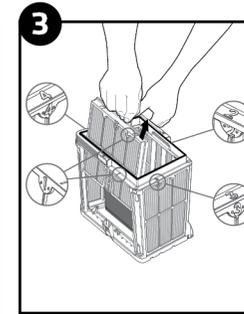


Continuez à démonter les paniers dans l'ordre des numéros: no.2--> no.3--> no.4.

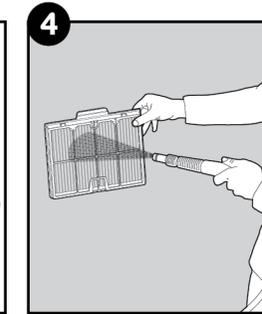

Rincer avec un tuyau

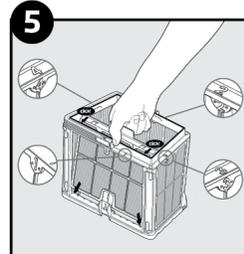

Remettez les filtres fins.

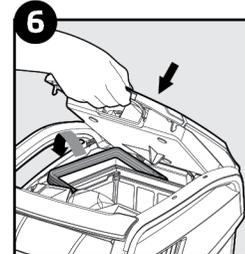

Insérez le panier filtre propre et fermez le couvercle.

Lorsque la piscine est très sale, il est préférable de la nettoyer uniquement avec le filtre net car les panneaux du filtre Ultra-fin pourraient facilement se boucher.






* Après un premier nettoyage, les panneaux Ultra-fins sont adaptés pour une utilisation fréquente.

Nettoyage de l'hélice

Si vous remarquez que des déchets sont pris dans l'hélice:

⚠️ Assurez-vous que l'alimentation est éteinte et débranchée.

Enlevez les déchets pris dans l'hélice selon la procédure suivante:

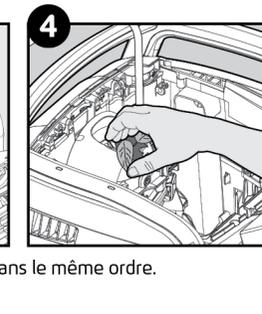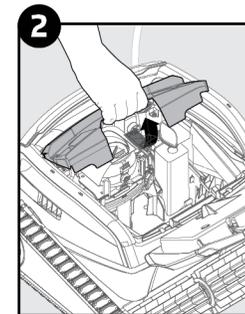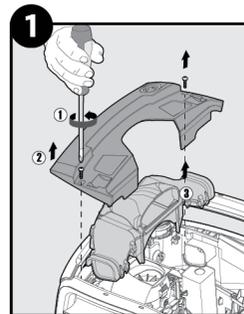

Assurez-vous de remonter dans le même ordre.

Pour un manuel détaillé (y compris des vidéos):

manuals.maytronics.com/fr/

99996890-EU **maytronics™** | **Dolphin™**