


# TSURUMI PUMP

Instructions pour l'installation d'un interrupteur à flotteur uniquement pour les séries LB et HS (sauf LB1500).

L'installation doit être réalisée uniquement par un électricien qualifié.

1

Pièces nécessaires au montage :

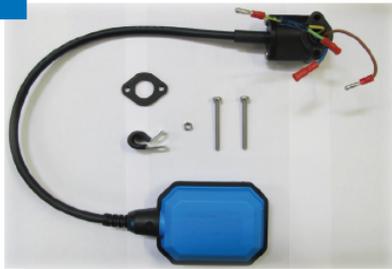

2

Dévisser le câble d'alimentation.




3

Débrancher les connexions électriques.



4

Introduire les fils d'alimentation dans l'adaptateur de l'interrupteur à flotteur.

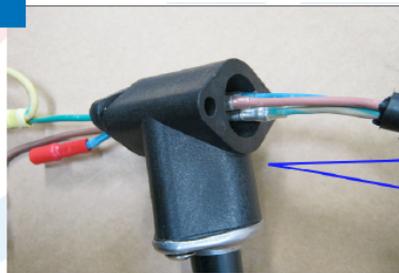

5

Effectuer les connexions selon les correspondances ci-dessous :



	avec	
	avec	
	avec	
	avec	

Le joint doit être orienté vers la pompe.

Updated 20/05/14

TSURUMI (EUROPE) GMBH

HELTORFER STR.14  
D-40472 DUSSELDORF

Telefon: +49-211-4179373  
FAX: +49-211-4791429  
sales@tsurumi.eu  
www.tsurumi.eu

## Pour la série HS :

6

Revisser l'ensemble sur le corps de la pompe.



7

Visser le clip de réglage de longueur de câble sur la poignée.



## Pour la série LB :

8

Faire passer le câble comme indiqué sur la photo.



9

Visser le clip de réglage de longueur de câble sur la poignée.



(La vis originale de fixation de l'entrée de câble doit être ré-utilisée pour fixer le clip de réglage)