
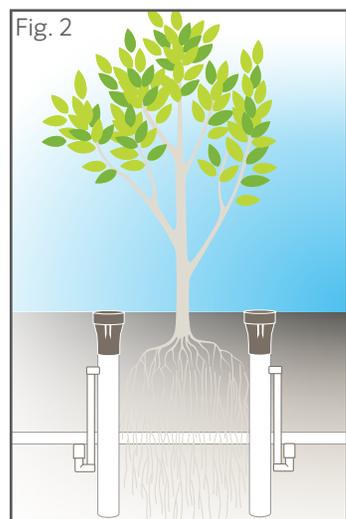


### Pour l'installation sur de nouveaux arbres ou buissons

#### BUISSONS

##### ÉTAPES DE L'INSTALLATION

1. **IMPORTANT** : si le modèle comprend un raccord articulé Hunter, simplifiez l'installation en vissant le raccord en té ou coudé sur le raccord articulé avant de le fixer à la canalisation secondaire (Fig. 1).
2. Après avoir placé l'arbre ou le buisson dans un trou de plantation préparé à l'avance, espacez uniformément les unités RZWS autour de la pelote racinaire, de niveau avec la surface finie. Chaque arbre ou buisson doit avoir au minimum deux unités RZWS (Fig. 2).
3. Pour les modèles RZWS vendus sans accessoires internes, ajoutez les accessoires d'arrosage nécessaires.
4. Connectez chaque unité au système de canalisation secondaire.
5. Remplissez le trou autour des unités RZWS. Dans les sols sableux, utilisez un filtre-manche en tissu pour éviter l'infiltration dans le sol. Numéro de référence Hunter : RZWS SLEEVE.
6. Suivez les directives de plantation correspondant aux espèces d'arbres et aux conditions locales.

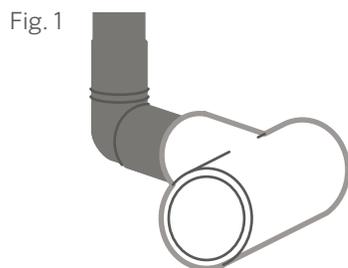

### Pour l'installation sur des arbres actuels

##### ÉTAPES DE L'INSTALLATION

1. Creusez des trous du diamètre et de la profondeur voulus. Chaque trou doit mesurer au moins 13 cm de diamètre et doit être assez profond pour installer l'unité RZWS de niveau avec la surface finie. Les unités RZWS peuvent être coupées pour des profondeurs spécifiques non proposées.
2. Placez les unités autour de l'arbre en les espaçant uniformément, à mi-distance entre le tronc et le bord du feuillage (Fig. 3). Le nombre d'unités RZWS nécessaires dépend des exigences d'arrosage de l'arbre. Chaque arbre doit avoir au minimum deux unités RZWS.
3. Pour les modèles RZWS vendus sans accessoires internes, ajoutez les accessoires d'arrosage nécessaires.
4. Connectez chaque unité au système de canalisation secondaire.
5. Remplissez le trou autour des unités RZWS. Dans les sols sableux, utilisez un filtre-manche en tissu pour éviter l'infiltration dans le sol. Numéro de référence Hunter : RZWS SLEEVE.
6. Suivez les directives de plantation correspondant aux espèces d'arbres et aux conditions locales.


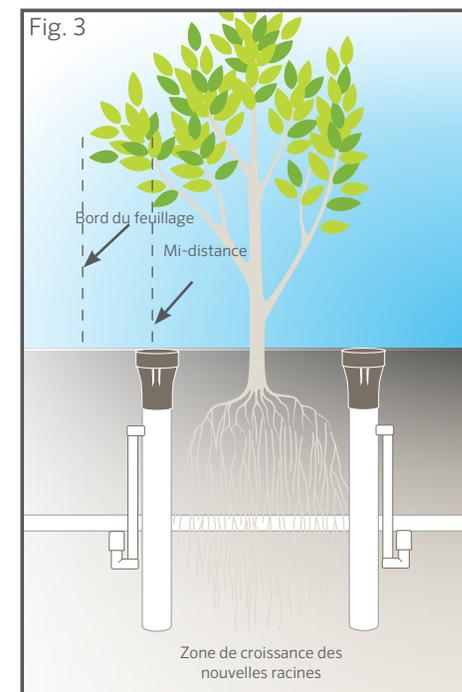


Fig. 4



**Remarque :** Pour effectuer la maintenance du RZWS, utilisez un outil afin d'accéder aux deux ferroirs du couvercle et les ouvrir (Fig. 4).

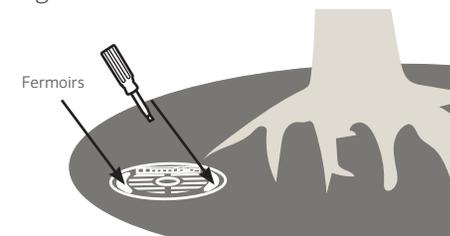