PUMP BLOWED
POMPE SOUFFLAGE
BOMBA SOPLADO
POMPE SOPLADO
GEBLASEN PUMPEN
BOMBA SOPLADO

INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION ET ENTRETIEN
MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
MANUAL DI INSTALAZIONE E MANUTENZIONE
INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNGEN
MANUAL DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO

Made in EC

ASTRALPOOL

BOMBA SOPLADO

IMPORTANT

Le manuel que vous avez entre les mains contient des informations fondamentales concernant les mesures de sécurité qui doivent être adoptées au moment de l'installation et la mise en service de la bombe. Par conséquent, il est indispensable que l'installateur et l'usager lisent les instructions ci-dessous avant de commencer le montage et la mise en service.

1. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les symboles suivants (⚠ ⚠ !) indiquent un risque de danger si les consignes correspondantes ne sont pas respectées.

⚠ **DANGER. Risque d'électrocution.**
Le non-respect de cette consigne comporte un risque d'électrocution.

⚠ **DANGER.**
Le non-respect de cette consigne comporte un risque de blessure pour les personnes et d'endommagement pour les objets.

! **ATTENTION.**
Le non-respect de cette consigne comporte un risque d'endommagement de la bombe ou de l'installation.

2. NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

GÉNÉRALITÉS

- Les machines citées dans ce manuel sont spécialement conçues pour la recirculation d'air propre avec une température maximale de 40ºC.
- L'installation doit être effectuée conformément aux indications propres à chaque implantation.
- Respectez les normes en vigueur pour la prévention d'accidents.
- N'importe quelle modification que l'on prétendrait effectuer sur la bombe requiert l'autorisation préalable du fabricant. Les pièces originales et les accessoires autorisés par le fabricant servent à garantir une sécurité optimale. Le fabricant de la bombe reste exempt de toute responsabilité des dommages occasionnés par des pièces de rechange ou accessoires non autorisés.
- Durant le fonctionnement, les parties électriques de la bombe se trouvent sous tension. Le travail sur chaque machine ou sur les équipements reliés à la bombe pourra être effectué uniquement après la déconnection du réseau électrique d'alimentation et après avoir déconnecté les dispositifs de démarrage.
- L'utilisateur doit s'assurer que les travaux de montage et de maintenance sont effectués par des personnes qualifiées et autorisées, qui auront lu au préalable de manière attentive les instructions d'installation et de service.
- La sécurité dans le fonctionnement de la machine est garantie uniquement lorsque les instructions d'installation et de service ci-dessous exposées ont été suivies et respectées.
- Les valeurs limites qui figurent dans l'encadré technique ne doivent être surpassées en aucun cas.
- En cas de fonctionnement défectueux ou de panne, consultez votre fournisseur ou la représentation la plus proche de celui-ci.

AVERTISSEMENTS POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION ET DE MONTAGE

- Durant la connexion des câbles électriques au moteur de la machine, vérifiez la disposition à l'intérieur de la boîte de connexions, assurez-vous qu'il ne reste aucun morceaux de câble à l'intérieur après la fermeture et que le conducteur de terre est correctement branché.
- L'installation électrique de la bombe doit posséder un protecteur différentiel d'une valeur non supérieure à 30 mA.
- Vérifiez que le presse-étoupe a été placé et resserré à l'intérieur du passe-câbles pour éviter l'entrée d'eau dans le moteur électrique.
- Prêtez une attention particulière à ce que, sous aucun prétexte, l'eau ne rentre dans le moteur et les parties électriques sous tension.

TECHNICAL CARACTERISTICS
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DATI TECHNICI
TECHNISCHE ANGABEN
CARACTERISTICAS TECNICAS

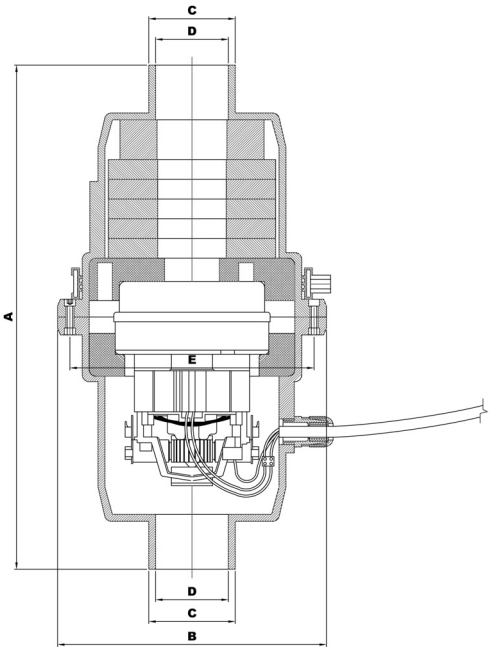

COD.	HP / CV	V	TIME / TIEMPO		A	B	C	D	E
			START / MARCHA (min.)	STOP / PARO (sec.)	(mm)				
06862	1	230	14′	30″	372	193	60.50	50.50	176
06863	1.5	230	14′	30″			60.50	50.50	

Cod. 06862-0009 / Rev. 01

- We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.
- Nous nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les caracteristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans préavis.
- Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento sin previo aviso.
- Ci riserviamo il diritto di cambiare totalmente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti ed il contenuto di questo documento senza nessum preavviso.
- Wir behalten uns das recht vor, die merkmale unserer produkte und den inhalt dieser beschreibung ohne vorherige unkündigung ganz oder teilweise zu ändern.
- Reservamo-nos no direito de alterar, total ou parcialmente caracteristicas dos nossos artigos ou o conteudo deste documento sem aviso prévio.