

Notice d'installation et d'utilisation d'une carte porte auxiliaire 1, 2, 3 ou 4 de la gamme




Présentation de la carte porte auxiliaire HCR

Cette carte permet d'ouvrir des relais auxiliaires qui piloteront une porte, une lumière, etc.

Deux potentiomètres gèrent l'ouverture de la porte auxiliaire. Le premier potentiomètre définit le retard avant ouverture, le second le temps d'ouverture de la porte.


Deux switches indiquent l'adresse de la porte auxiliaire : 1 / 2 / 3 ou 4. Le troisième switch indique le type de BP de porte (NO/NF).

Enfin cette carte est munie d'une entrée bouton poussoir de porte.

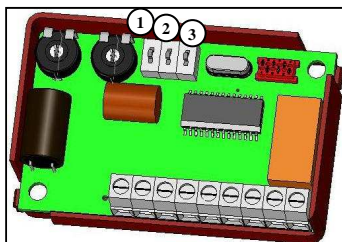


Caractéristiques techniques

Alimentation	12 à 24 VCC / 50 mA
Distance max. de câblage	300 m en 8/10 ^{ème}
Temporisation de retard	de 0 à 60 sec. (environ)
Temporisation d'ouverture	de 0.2 à 60 sec. (environ)

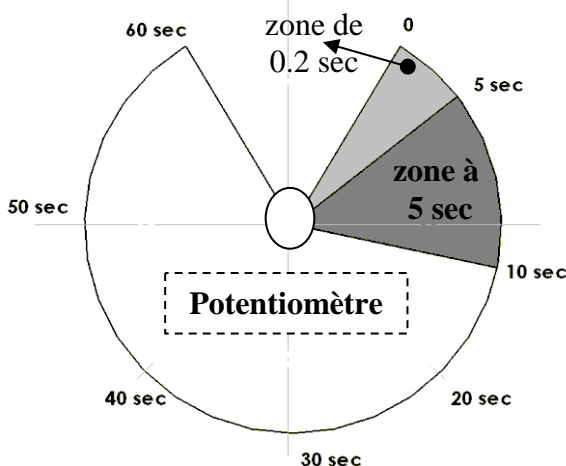

Switch 1	Switch 2	N° porte
OFF	OFF	1 ^{ère}
ON	OFF	2 ^{ème}
OFF	ON	3 ^{ème}
ON	ON	4 ^{ème}
Switch 3	Type de bouton	
OFF	Normalement Ouvert	
ON	Normalement Fermé	

Installation avec centrale IntraCode

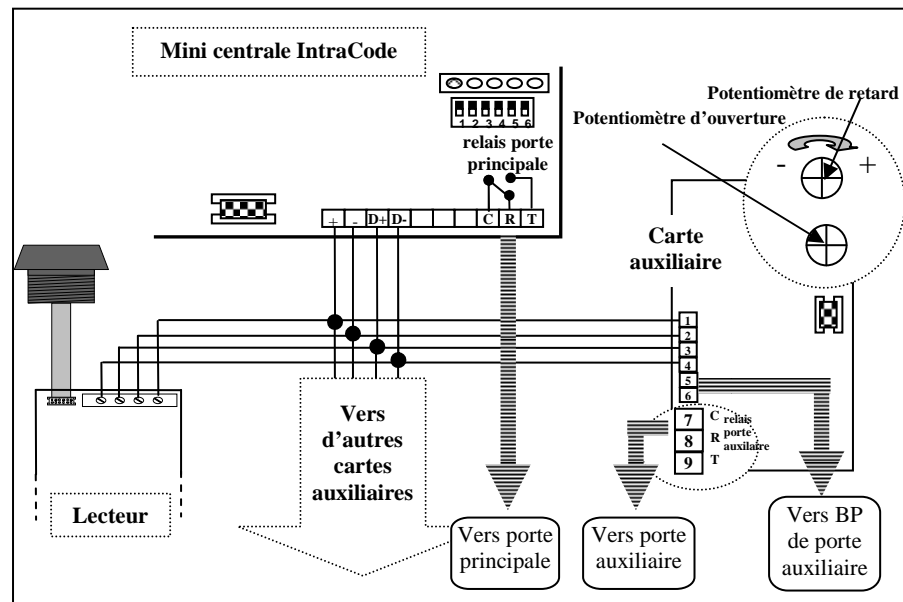

Installation avec GSM autonome (sans centrale)

