

xhANDER

Manuel d'utilisation AGRAFEUSE CLOUEUSE PRO TYPE G 6/14MM J/9



Code : 71 946 304

Compatible avec la plupart des agrafes RAPID ARROW STANLEY correspondant aux tailles préconisées par nos soins.

Pour une utilisation sur du bois, choisir des agrafes d'environ 3/16" (5 mm) pour s'assurer de bien pénétrer le bois, après avoir franchi l'épaisseur du matériau à fixer.


ATTENTION :

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'agrafeuse manuelle et les conserver en lieu sûr pour consultations futures.


AVERTISSEMENTS

Le port de lunettes de sécurité est recommandé à tout opérateur afin d'être protégé des éclats de débris et d'éviter ainsi toute atteinte liée à la vue lors du chargement, de l'utilisation ou de déchargement de cet outil.


POUR CHARGER

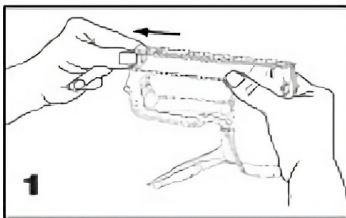

Tenir le pistolet à l'envers (voir image 1) et déverrouiller le loquet, le tirer pour ouvrir le compartiment de chargement.

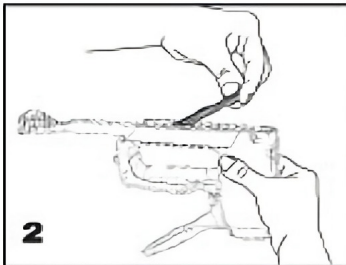


Placer le bâtonnet d'agrafes en bas de la coulisse (voir image 2) dents pointées vers le haut. Placer les clous à tête perdue sur le côté gauche seulement. S'assurer que les têtes de clou soient dirigées vers le bas.

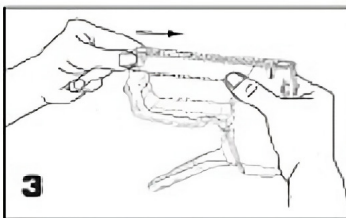

Refermer en poussant la coulisse (voir image 3), et s'assurer que le loquet soit verrouillé.

OPTION + / -

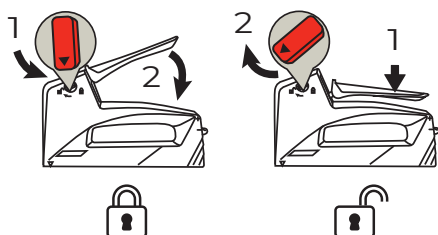

Le bouton poussoir à l'arrière de l'agrafeuse contrôle la profondeur d'enfoncement des agrafes.

En position -, l'enfoncement est faible et utilisé pour agraffer dans des bois tendres.

En position +, l'enfoncement est élevé et permet d'enfoncer des agrafes dans du bois dur, tel que le chêne.

POUR AGRAFER

Placer la zone de sortie d'agrafes à l'endroit précis où l'agrafe doit être fixée.

Saisir l'agrafeuse par son anse, la paume de la main appuyée sur la poignée.

Relâcher la poignée jusqu'à ce que le mécanisme libère et fixe l'agrafe.

Pour de meilleurs résultats, tenir le pistolet-agrafeur vers le bas en appliquant une pression, pour que la zone de sortie des agrafes soit fermement appuyée sur le matériau à agraffer.

POUR DÉGAGER UNE AGRAFE BLOQUÉE OU DÉCHARGER

Ouvrir le compartiment de chargement ; retirer l'agrafe récalcitrante ou le bâtonnet d'agrafes ; refermer de la même façon qu'indiquée pour le chargement.

POUR VERROUILLER LA POIGNÉE LORS DE L'ENTREPOSAGE

Enlever toutes les agrafes de l'agrafeuse. Tenir la poignée en bas et engager le dispositif de verrouillage dans le cran prévu à cet effet.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Éloigner de la portée des enfants.
- Porter des lunettes de protection lors de l'utilisation.
- Connaître les matières que vous agrafez.
- Être conscient des risques potentiels, tels que les fils électriques.
- Ne pas se mettre dans une position pouvant causer une perte d'équilibre.

GUIDE DE TAILLES D'AGRAFES

1/4" / 6mm / TRA704	Peut s'utiliser pour moustiquaire, tenture légère, panneau, étiquette et autre matériau léger.
5/16" / 8mm / TRA705	Peut s'utiliser pour rembourrage délicat et autre matériau léger.
3/8" / 10mm / TRA706	Peut s'utiliser pour isolation, bande de calfeutrage, grillage, sous-tapis, toile, et autre matériau modérément moins léger, lorsque celui-ci n'est pas plus épais que 3/16" maximum.
1/2" / 12mm / TRA708 et 9/16" / 14mm / TRA709	Peut s'utiliser lorsque l'épaisseur du matériau est substantielle. Exemple : panneau isolant ou rebord de tenture lourde (approximativement 1/4" (6,3 mm) à 3/8" (9,5 mm) d'épaisseur).

DIRECTIVES SUR LA LONGUEUR DES CLOUS

LONGUEUR DES BROCHES	CLOUS À TÊTE PLATE	CLOUS SANS TÊTE
12 mm	✓	✓
15 mm	✓	

APPLICATIONS D'AGRAFAGE DE CÂBLE

- Lumières décoratives
- Câblage de téléphone
- Système acoustique
- Câble de télévision
- Câblage d'antenne
- Câblage de système d'alarme

APPLICATIONS POUR LES MOUSTIQUAIRES, TISSUS FINS, TOILES

- Revêtement des meubles
- Fils
- Treillis/moustiquaires
- Encadrement de tissus
- Décoration
- Tension de toiles
- Encadrement
- Tapisserie

REMARQUE

Ne pas tenter de démonter cet outil.
Il n'est composé d'aucune pièce de rechange.