

# xhANDER

## Manuel d'utilisation AGRAFEUSE MANUELLE TYPE G 6/14MM



**Code : 71 946 290**

---

Compatible avec la plupart des agrafes RAPID ARROW STANLEY correspondant aux tailles préconisées par nos soins.

Pour une utilisation sur du bois, choisir des agrafes d'environ 3/16" (5 mm) pour s'assurer de bien pénétrer le bois, après avoir franchi l'épaisseur du matériau à fixer.

### **ATTENTION :**

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'agrafeuse manuelle et les conserver en lieu sûr pour consultations futures.

---


# AVERTISSEMENTS

---


Le port de lunettes de sécurité est recommandé à tout opérateur afin d'être protégé des éclats de débris et d'éviter ainsi toute atteinte liée à la vue lors du chargement, de l'utilisation ou de déchargement de cet outil.

---


## POUR CHARGER

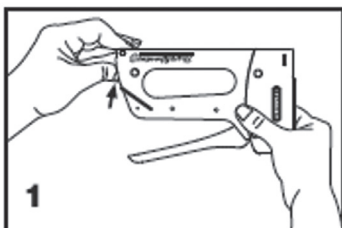

Tenir l'agrafeuse à l'envers (voir image 1) et déverrouiller le loquet, le tirer pour ouvrir le compartiment de chargement.

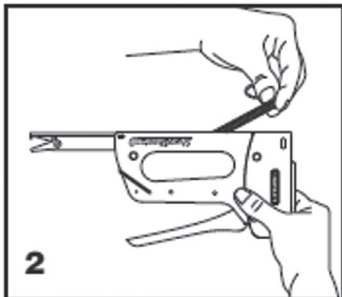

Placer votre bâtonnet d'agrafes en bas de la coulisse (voir image 2), dents pointées vers le haut.

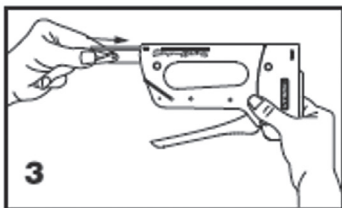

Refermer en poussant la coulisse (voir image 3), et s'assurer que le loquet soit verrouillé.

## OPTION + / -

Le bouton poussoir sous la poignée de l'agrafeuse contrôle la profondeur d'enfoncement des agrafes.

En position -, l'enfoncement est faible et utilisé pour agraffer dans des bois tendres et autres matériaux souples.

En position +, l'enfoncement est élevé et permet d'enfoncer des agrafes dans du matériau ou du bois dur, tel que le chêne.

## POUR AGRAFER

Placer la zone de sortie d'agrafes à l'endroit précis où l'agrafe doit être fixée.

Saisir l'agrafeuse par son anse, la paume de la main appuyée sur la poignée.



Relâcher la poignée jusqu'à ce que le mécanisme libère et fixe l'agrafe.

Pour de meilleurs résultats, tenir l'agrafeuse vers le bas en appliquant une pression, pour que la zone de sortie des agrafes soit fermement appuyée sur le matériau à agraffer.

## POUR DÉGAGER UNE AGRAFE BLOQUÉE OU DÉCHARGER

Ouvrir le compartiment de chargement ; retirer l'agrafe récalcitrante ou le bâtonnet d'agrafes ; refermer de la même façon qu'indiquée pour le chargement.

## POUR VERROUILLER LA POIGNÉE LORS DE L'ENTREPOSAGE

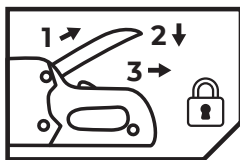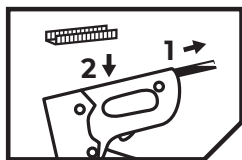

Enlever toutes les agrafes de l'agrafeuse.

Tirer sur la poignée, l'abaisser et la pousser (voir schéma).

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Éloigner de la portée des enfants.
- Porter des lunettes de protection lors de l'utilisation.
- Connaître les matières que vous agrafez.
- Être conscient des risques potentiels, tels que les fils électriques.
- Ne pas se mettre dans une position pouvant causer une perte d'équilibre.

## GUIDE DE TAILLES D'AGRAFES

|                                                     |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/4" / 6mm / TRA704                                 | Peut s'utiliser pour moustiquaire, tenture légère, panneau, étiquette et autre matériau léger.                                                                                          |
| 5/16" / 8mm / TRA705                                | Peut s'utiliser pour rembourrage délicat et autre matériau léger.                                                                                                                       |
| 3/8" / 10mm / TRA706                                | Peut s'utiliser pour isolation, bande de calfeutrage, grillage, sous-tapis, toile, et autre matériau modérément moins léger, lorsque celui-ci n'est pas plus épais que 3/16" maximum.   |
| 1/2" / 12mm / TRA708<br>et<br>9/16" / 14mm / TRA709 | Peut s'utiliser lorsque l'épaisseur du matériau est substantielle. Exemple : panneau isolant ou rebord de tenture lourde (approximativement 1/4" (6,3 mm) à 3/8" (9,5 mm) d'épaisseur). |

## REMARQUE

Ne pas tenter de démonter cet outil.  
Il n'est composé d'aucune pièce de rechange.