


WYBOT

Manuel d'utilisation du robot nettoyeur de piscine

WYBOT C1(OS7010C)

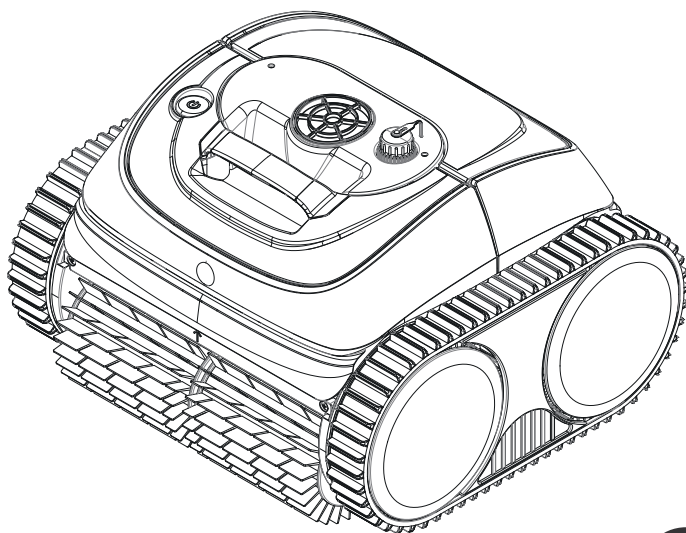

FR

Lisez l'intégralité le manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez ce manuel à votre portée comme référence.

WYBOT

-

Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien compte beaucoup pour nous. Notre objectif est de fournir en permanence la meilleure solution pour vous libérer de cette tâche de nettoyage et profiter de votre temps en famille.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est destiné à vous offrir une grande efficacité, une faible consommation d'énergie, une utilisation facile et un travail de nettoyage approfondi.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, l'aspiration et le nettoyage puissants, la filtration fine, la navigation intelligente, la télécommande et la haute compatibilité avec diverses formes de piscine et matériaux de construction vous assurent un nettoyage de piscine pratique, intelligent et optimal.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site Web pour toute question. Nous sommes très heureux d'entendre vos conseils sur notre amélioration continue.

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est la chose la plus importante. Veuillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformément aux instructions, WYBOTICS Co. n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

Avertissement

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

- 1.Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOTICS Co, Ltd.
- 2.Séchez le port après chaque nettoyage. La prise de charge humide peut provoquer un choc électrique.
- 3.Ne chargez pas l'aspirateur lorsqu'il est en marche (l'indicateur est allumé).
- 4.Utilisez uniquement le chargeur original et autorisé. Évitez de charger d'autres appareils avec ce chargeur. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
- 5.Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
- 6.N'utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc électrique.
- 7.N'essayez pas d'utiliser une rallonge pour connecter le chargeur.
- 8.Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur ou s'en servir comme un jouet.
- 9.Ne laissez pas les enfants utiliser ou entretenir l'appareil.
- 10.N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur y travaille.
- 11.Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.
- 12.Seuls des professionnels agréés peuvent démonter les pièces d'étanchéité du nettoyeur.
- 13.N'utilisez pas le nettoyeur pendant que le filtre de la piscine est en marche.

Attention

Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions, il risque d'être endommagé ou de blesser quelqu'un.


- 1.Chargez l'appareil avant la première utilisation.
- 2.Ne surchargez pas l'aspirateur, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
- 3.Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
- 4.N'oubliez pas de laver et de nettoyer le panier-filtre après chaque utilisation.
- 5.Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière du soleil ou de toute source de chaleur.
- 6.Utilisez uniquement le nettoyeur dans les conditions d'eau suivantes :

Chlore	Maximum 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Température	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximum 5 000 ppm

Contenu

WYBOT C1 (OS7010C) EN UN COUP D'OEIL	01
Présentation interne du produit	01
Présentation externe du produit	02
Liste de colisage	02
COMMENCER	03
Chargez votre nouveau WYBOT C1 (OS7010C)	03
Configurez votre nouveau WYBOT C1 (OS7010C)	04
<i>Connectez-vous à votre application</i>	04
<i>Choisissez votre mode de nettoyage</i>	05
Prérégalez votre cycle de nettoyage via l'application	05
EXÉCUTEZ VOTRE NOUVEAU WYBOT C1 (OS7010C)	06
FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE	08
CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL	09
GARANTIE LIMITÉE	09
COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL	10
FAQ ET DÉPANNAGE	10
CERTIFICATION	12
SERVICE CLIENTÈLE WYBOT	12

Présentation interne du produit

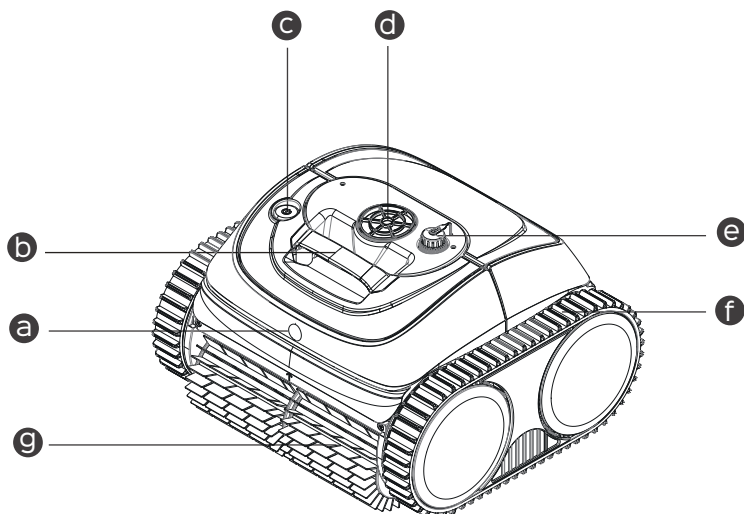

a Indicateur LED

Différentes couleurs de lumière pour indiquer l'état de l'appareil

b Poignée

Retirez et transportez l'appareil avec

c Bouton ON / OFF

Allumer/éteindre l'appareil

d Pompe

Aspire les débris et pompe l'eau par la fenêtre

e Port de chargement


Connectez le câble de chargement

f Piste

Améliorer la capacité de l'appareil à escalader des murs et divers obstacles

g Brosse de lavage


Enlevez toutes les saletés et roulez-les toutes dans l'appareil

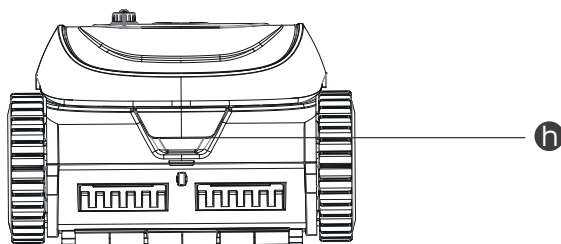

h Poignée du couvercle du filtre

Tenez-le et appuyez sur le bord pour ouvrir le couvercle

Présentation externe du produit

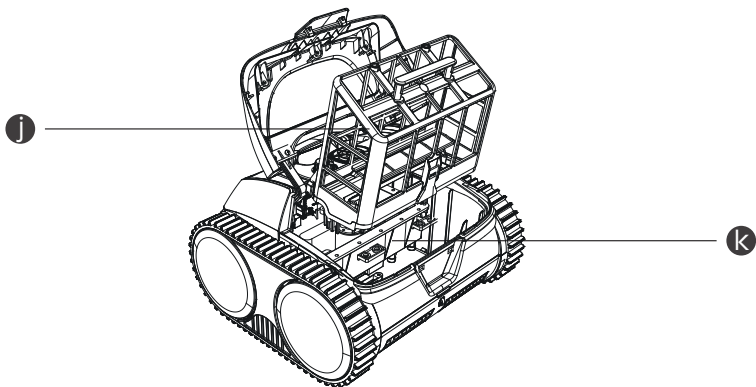

j Panier filtre








Stockez la saleté et les débris collectés et doivent être lavés après chaque utilisation.

k Pièce scellée

Les composants importants y sont scellés. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

N'utilisez pas l'appareil lorsque le capot supérieur ou les brosses à récurer sont cassés. En cas de fuite de liquide de la pièce d'étanchéité, arrêtez de charger ou de faire fonctionner l'appareil.

Liste de colisage

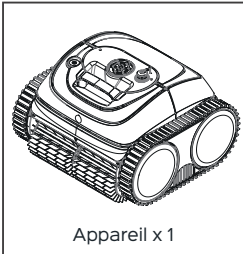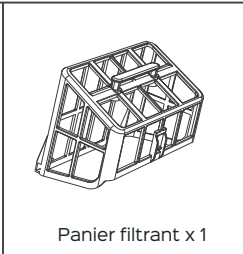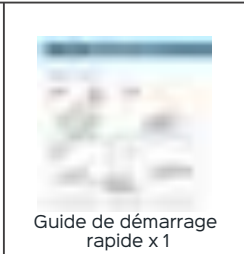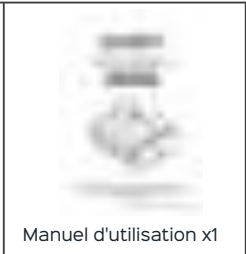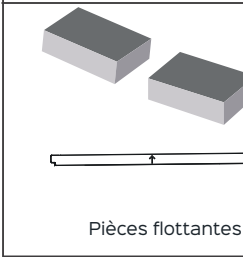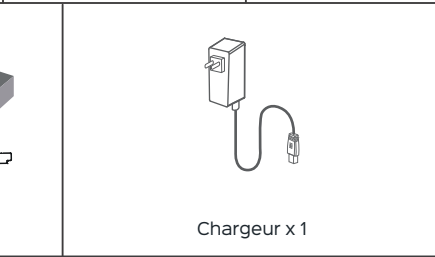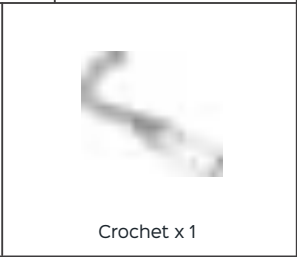 Appareil x 1	 Panier filtrant x 1	 Guide de démarrage rapide x 1	 Manuel d'utilisation x1
 Pièces flottantes	 Chargeur x 1	 Crochet x 1	

Chargez votre nouveau WYBOT C1 (OS7010C)

L'appareil dispose d'une batterie rechargeable au lithium-ion et vous devez charger la batterie avant la première utilisation et lorsqu'elle est faible.

Connectez votre appareil à une prise de à l'aide du câble et de l'adaptateur inclus.

NB:

1. Lors du chargement, vous devez vous assurer que votre appareil se trouve à au moins 3 m (environ). 10 pieds) loin du bord de la piscine.


2. Pour réduire les risques d'incendie, gardez votre appareil et votre adaptateur à l'abri de la lumière directe du soleil ou de l'eau lors du chargement.

3. Pour votre sécurité, vous devez vérifier que l'appareil est éteint et que le port est sec avant de le charger.


Le meilleur environnement est de 32 °F à 95 °F (0 °C à 35 °C) comme température, une humidité relative de 5 à 95 %.

L'adaptateur est doté d'un indicateur qui affiche une lumière bleue ● indiquant l'état de l'alimentation électrique.

L'indicateur LED situé à l'avant de l'appareil passe d'une lumière ● clignotante à une lumière ● clignotante pendant la charge, et devient une lumière ● fixe lorsque l'appareil est complètement chargé.

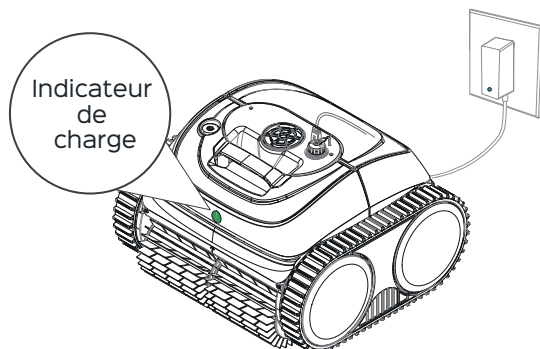

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître l'état des différents appareils.

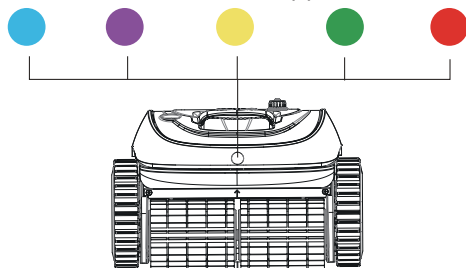


Lumière LED	Indication	Statut
	Solide	Démarrage
	Clignotant	En cours d'exécution
	Solide	Connexion à l'application
	Clignotant	Recharge en cours, batterie faible ou en stationnement libre dans la piscine
	Clignotant	Chargement en cours
	Solide	Complètement chargé
	Fixe ou clignotant	Défaut

Note:

- 1. Lorsque le voyant jaune clignote, vous devez retirer votre appareil de l'eau et le charger.
- 2. Si le voyant LED rouge est allumé, vous pouvez trouver une solution de dépannage dans ce manuel ou appeler le service.

Configurez votre nouveau WYBOT C1 (OS7010C)

Vous pouvez allumer l'appareil en appuyant sur le bouton on/off. L'indicateur LED situé à l'avant affiche un  fixe lorsque l'appareil est en marche.

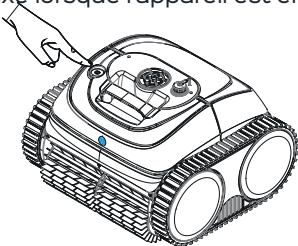

NB:

Lors de la mise en marche de l'appareil, le voyant  continue de clignoter, indiquant que la batterie est faible, et vous devez la recharger immédiatement.

Connectez-vous à votre application

Vous pouvez télécharger l'application WYBOT sur votre téléphone mobile en scannant le code QR ci-dessous, ou depuis Google Play ou App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 ou version ultérieure	Android 8.0 ou version ultérieure

Choose your cleaning mode

Après vous être connecté à votre application, vous pouvez prédéfinir un mode de nettoyage adapté à votre appareil. Il existe 4 modes de nettoyage et vous pouvez voir les détails ci-dessous.


Mode	Gamme de nettoyage
Nettoyage complet de la piscine	Mur + Sol + Ligne de flottaison
Sol uniquement	Sol
Mur uniquement	Mur
Mur puis sol	Mur *1+ Sol *1
ECO sol	Autonomie plus longue que le mode de nettoyage « Sol uniquement »

Note:

- 1. Vous pouvez prédéfinir vos modes de nettoyage via l'application avant que l'appareil ne soit mis dans la piscine. Le mode par défaut est Mur puis Sol.
- 2. Si l'appareil redémarre, il passe automatiquement au mode de nettoyage que vous avez défini la dernière fois.

Préréglez votre cycle de nettoyage via l'application

Vous pouvez commencer à planifier votre cycle de nettoyage en cliquant sur le « cycle time » (minuterie de cycle) sur l'application et en sélectionnant celui que vous préférez. Vous pouvez vous référer ci-dessous pour une meilleure compréhension du principe de fonctionnement.

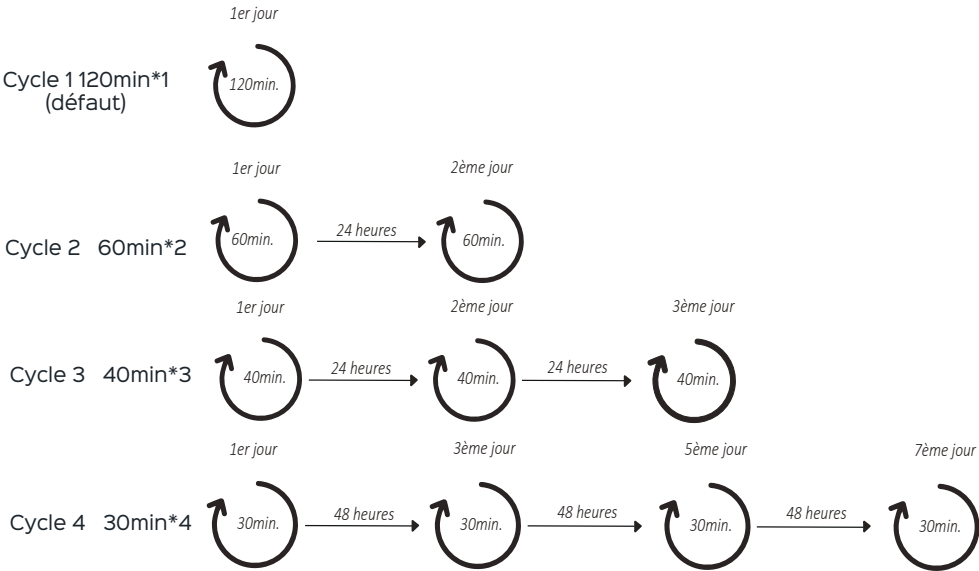


NB:


1. Si vous avez sélectionné un mode de nettoyage par cycle, vous devez vous assurer que l'aspirateur est complètement chargé avant l'utilisation.
2. Le cycle de nettoyage par défaut est un nettoyage unique pendant 2 heures.
3. Si vous sélectionnez des cycles autres que celui par défaut, vous devez garder le nettoyeur dans la piscine pour terminer des cycles entiers.

Exécutez votre nouveau WYBOT C1 (OS7010C)


Tenez la poignée du nettoyeur et mettez-le dans la piscine dans les 3 minutes, sinon l'appareil s'éteindra.

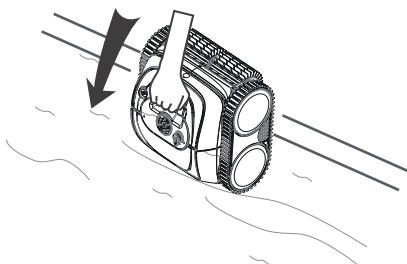


Laissez-le couler jusqu'au sol pour vider l'air emprisonné à l'intérieur.

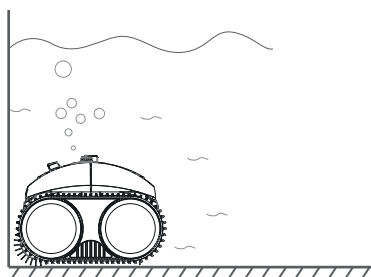**NB:**


Pour obtenir des performances optimales, vous devez vous assurer que la profondeur de l'eau de la piscine est d'au moins 19,5, soit (50 cm) de hauteur à partir du haut de l'appareil.

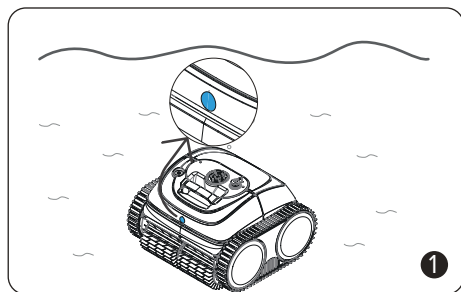


Environ 20 secondes d'étalonnage automatique au sol, le voyant deviendra bleu clignotant. Le nettoyeur est prêt à nettoyer.

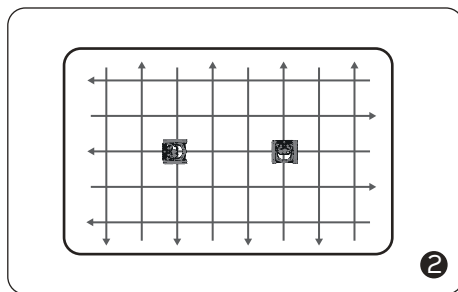


Le nettoyeur commence à nettoyer les murs, le sol et la ligne de flottaison selon le réglage par défaut ou le réglage que vous avez effectué.

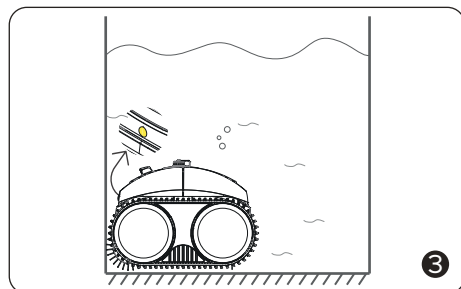

L'appareil se déplacera automatiquement pour s'arrêter près du bord du mur une fois le nettoyage terminé ou lorsque la batterie est faible.

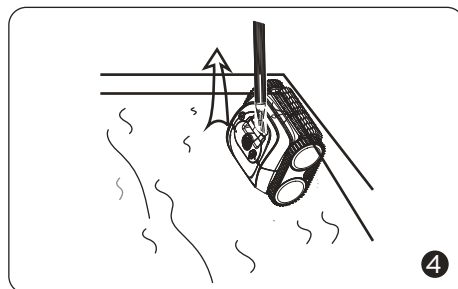

Vous pouvez insérer le crochet inclus dans une tige de la piscine et soulever le nettoyeur hors de la piscine.

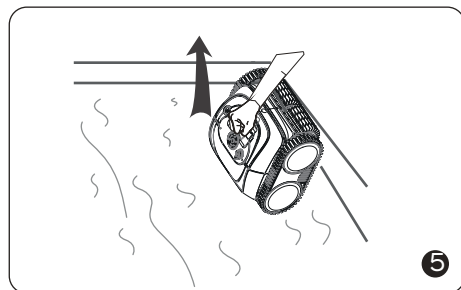



Vous devez retirer le nettoyeur verticalement pour évacuer rapidement l'eau intérieure.

NB:

Si vous avez prédéfini un cycle de nettoyage autre que celui par défaut, vous devez laisser le nettoyeur dans la piscine pour terminer tout le cycle.


FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE

Tenez la poignée du couvercle du filtre, appuyez dessus et ouvrez-la.

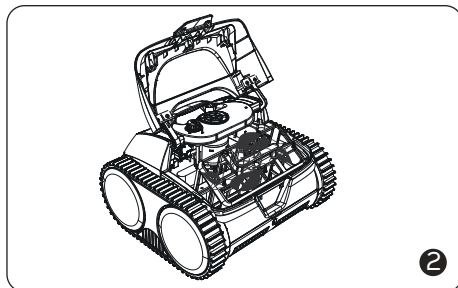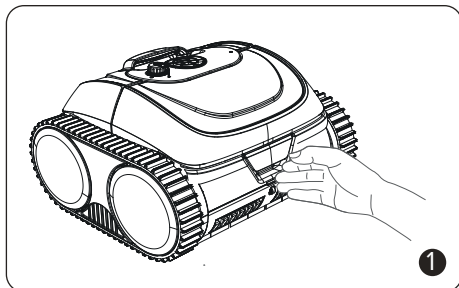


NB:


1. Vous devez vous assurer que l'appareil est éteint lorsque vous ouvrez le capot supérieur.
2. Vous devez nettoyer le panier-filtre avant de le sécher.

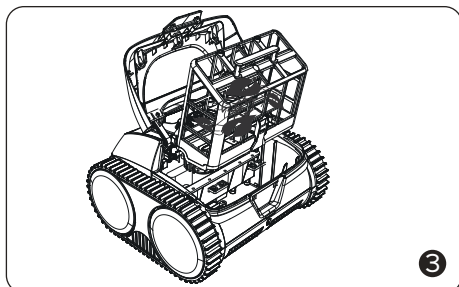

Retirez le panier-filtre

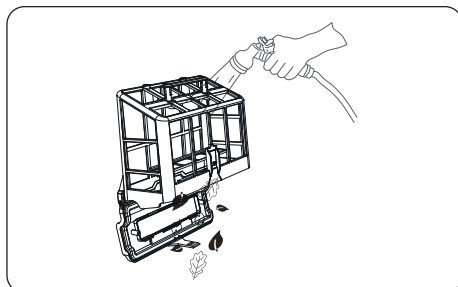

Videz tous les débris et rincez-les à l'eau claire.

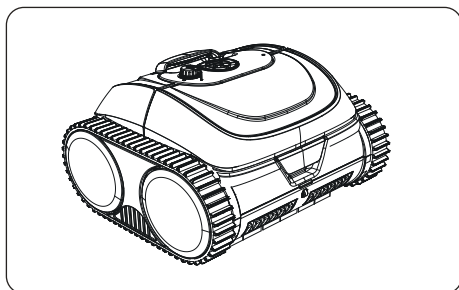

Après le rinçage, placez le plateau filtrant dans l'aspirateur et fermez le couvercle.

CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL

Nom	WYBOT C1 (OS7010C)
Taille de la piscine	120m2 ~150m2
Profondeur	9,8 pieds (3 m)
Dimension de l'appareil	360(L)*390(L)*260(H) millimètre
Poids	8 kg
Durée	120min.~150min.
Temps de charge	3 heures
Puissance	65W
Entrée du chargeur	100-240 V, 50-60 Hz
Sortie du chargeur	25,2 V/1,78 A
Capacité de la batterie	4600mAh
Filtre	180 µm
Débit	11,5 m ³ /H
Vitesse de déplacement	16m /min
Résistance à l'eau	IPX8
Connexion à l'application	Disponible
Mise à jour OTA	Disponible

GARANTIE LIMITÉE

1. Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.
2. La durée de garantie pour la batterie, le moteur et le PCB est de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Les pièces consommables, notamment le panier-filtre, la brosse, les roues, etc., ne font pas partir de la garantie.
3. La garantie s'applique uniquement aux acheteurs d'origine et n'est pas valable pour la revente et tout autre type de transfert.

4. Tout dommage à l'appareil causé par une utilisation inappropriée, une réparation ou un démontage non autorisé n'est pas couvert par la garantie WYBOTICS CO., LTD.

5. Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.

COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL

Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir de bonnes performances.

a) Assurez-vous que l'appareil est éteint

b) Séchez le nettoyeur et le panier-filtre

c) Chargez complètement la batterie

d) Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri du soleil direct, de la source de chaleur, du gel et de toute pression avec une température ambiante comprise entre 5 °C / 41 °F et 45 °C / 113 °F.

e) Chargez l'aspirateur tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie.

NB:

Si votre appareil ne fonctionne pas après une longue durée de vie de la batterie ou après avoir été éteint, veuillez contacter l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

FAQ ET DÉPANNAGE

Question : À quelles formes de piscine et matériaux de construction le nettoyeur est-il adapté ?

Réponse: La machine peut être appliquée aux formes rectangulaires, ovales ou irrégulières des piscines creusées. Les matériaux de construction applicables comprennent le PVC, la gunite et d'autres matériaux à friction élevée. (Les matériaux glissants tels que les carreaux, les mosaïques et l'acrylique peuvent ne pas fonctionner correctement et vous devez apporter quelques modifications.)

Question : Les obstacles tels que les marches, les zones d'eau peu profondes, les égouts, les pentes, etc. dans la piscine affecteront-ils la course ?

Réponse: La machine peut monter des marches, des drains et des zones d'eau peu profonde.

Si vous rencontrez les situations suivantes lors de l'utilisation du nettoyeur, vous pouvez consulter le tableau et les résoudre vous-même.


NB:

Si vous ne trouvez pas de solution dans le tableau, veuillez contacter l'équipe après-vente.

Non.	Problèmes	Détails	Causes possibles	Solution suggérée
1	L'appareil ne fonctionne pas	Un indicateur rouge fixe	La turbine est bloquée	Vérifiez la turbine et nettoyez les corps étrangers.
		Un feu rouge clignotant	Protection moteur	Redémarrer
		Un feu rouge clignotant	Ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou l'eau de la piscine est trop peu profonde	Redémarrez et mettez-le immédiatement dans la piscine. Assurez-vous que la profondeur de l'eau est supérieure à 0,5 m.
		Un voyant jaune clignotant	Batterie faible	Chargez complètement l'appareil et redémarrez
2	Impossible de recharger	Le voyant du chargeur clignote	Mauvais contact	Rebranchez le chargeur
3	Ne grimpez pas aux murs		Matériaux de construction glissants	Collez les pièces flottantes (Contactez l'équipe de service pour obtenir des instructions.)
			Eau trop sale	Nettoyez le panier-filtre
4	Escalade de mur anormale	Monter lentement	Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
		S'éloigner du mur ou flotter sur l'eau	Air d'aspiration	Collez les pièces flottantes (Contactez l'équipe de service pour obtenir des instructions.)
			Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
5	Nettoyer seulement une partie de la zone et ne peut pas nettoyer toute la piscine		Mauvais mode de nettoyage	Connectez-vous à l'application et choisissez à nouveau un mode de nettoyage approprié
			Le micrologiciel n'est pas le plus récent	Connectez-vous à l'application et mettez à jour le micrologiciel
6	face avant vers le haut quand on est au sol		Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
7	Ne pas nettoyer selon le chemin de nettoyage défini		Rencontrer des obstacles	Nettoyez le panier-filtre
	Impossible de se connecter à l'application		Mise hors tension de l'appareil	Redémarrer
8	L'application ne peut pas être connectée lorsque l'appareil est dans la piscine		Pas disponible	Connectez l'appareil sur le rivage

CERTIFICATION

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT ont passé avec succès tous les tests de performance et de fiabilité et ont également obtenu les certifications pertinentes des pays dans lesquels ils sont vendus. vous pouvez être rassuré.

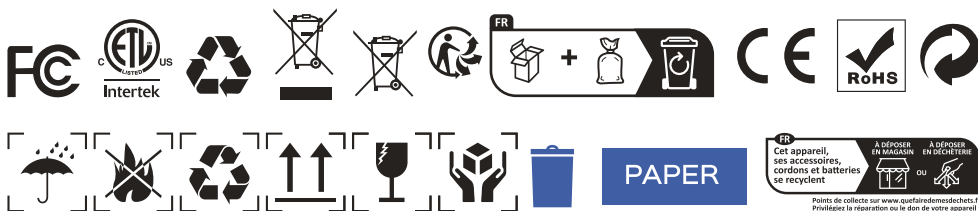

SERVICE CLIENTÈLE WYBOT

En raison de la nécessité d'améliorer continuellement les produits, les produits présentés dans le manuel sont soumis aux produits réels et WYBOTICS CO.,LTD. se réserve le droit de mettre à jour les produits.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente. Pour plus de détails, veuillez contacter le site Web WYBOTICS www.wybotpool.com

Service client Wybot :
E-mail : support@wybotpool.com
Facebook : @WybotPool
Tél. : 1-866-777-6655

WYBOT

www.wybotpool.com

E-mail : support@wybotpool.com

Facebook : @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

No.30, zone ouest de la 4e rue Zhongnan, TEDA Tianjin, Chine

Tous les noms commerciaux sont des marques ayant des fabricants respectifs répertoriés.

