


WYBOT

ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE Manuel de l'Utilisateur

WYBOT S2(WY210C)

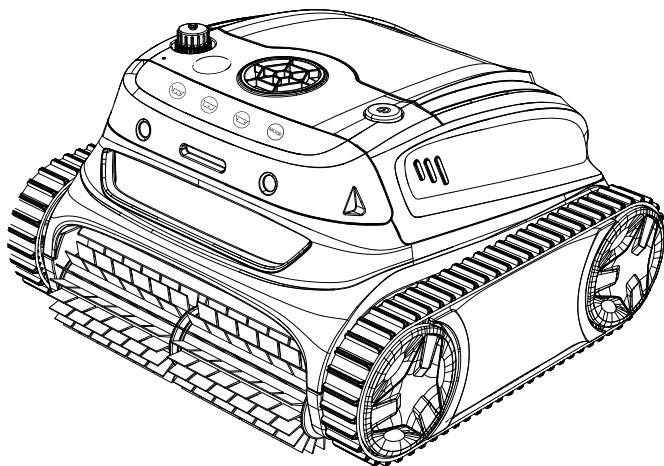

FR

Lisez l'intégralité le manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez ce manuel à votre portée comme référence.

WYBOT

Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien compte beaucoup pour nous. Notre objectif est de fournir en permanence la meilleure solution pour vous libérer du nettoyage de la piscine et profiter de votre temps en famille.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est destiné à vous offrir une grande efficacité, une faible consommation d'énergie, une utilisation facile et un travail de nettoyage approfondi.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, l'aspiration et le nettoyage puissants, la filtration fine, la navigation intelligente, la télécommande et la haute compatibilité avec diverses formes de piscine et matériaux de construction vous assurent un nettoyage de piscine pratique, intelligent et optimal.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site Web pour toute question. Nous sommes très heureux d'entendre vos conseils sur notre amélioration continue.

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est la chose la plus importante. Veuillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformément aux instructions, WYBOTICS Co. n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

Avertissement

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

1. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOTICS Co, Ltd.
2. Séchez le port après chaque nettoyage. Un port mouillé peut provoquer un choc électrique.
3. Ne chargez pas l'aspirateur lorsqu'il est en marche (l'indicateur est allumé).
4. Utilisez uniquement le chargeur original et autorisé. Évitez de charger d'autres appareils avec ce chargeur. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
5. Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
6. N'utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc électrique.
7. N'essayez pas d'utiliser une rallonge pour connecter le chargeur.
8. Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur ou s'en servir comme un jouet.
9. Ne laissez pas les enfants utiliser ou entretenir l'appareil.
10. N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur y travaille.
11. Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.
12. Seuls des professionnels agréés peuvent démonter les pièces scellées de l'appareil.

Attention

Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions, il risque d'être endommagé ou de blesser quelqu'un.


- 1.Chargez l'appareil avant la première utilisation.
- 2.Ne surchargez pas l'aspirateur, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
- 3.Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
- 4.N'utilisez pas le nettoyeur pendant que le filtre de la piscine est en marche.
- 5.N'oubliez pas de laver et de nettoyer le panier du filtre et la mousse de coton après chaque utilisation.
- 6.Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière du soleil ou de toute source de chaleur.
- 7.Utilisez uniquement le nettoyeur de piscine dans les conditions d'eau suivantes :

Chlore	Maximum 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Température	41°F-95°F (5°C-35°C)
NaCl	Maximum 5 000 ppm

Contenu

WYBOT S2(WY210C) EN UN COUP D'ŒIL	01
Présentation externe du produit	01
Présentation interne du produit	02
Liste de colisage	02
COMMENCER	03
Chargez votre nouveau WYBOT S2(WY210C)	03
Configurez votre nouveau WYBOT S2(WY210C)	04
<i>Connectez-vous à votre application</i>	<i>05</i>
<i>Choisissez votre mode de nettoyage</i>	<i>05</i>
Lancer votre nouveau WYBOT S2(WY210C)	06
FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE	08
CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL	09
GARANTIE LIMITÉE	09
COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL	10
FAQ ET DÉPANNAGE	10
CERTIFICATION	12
SERVICE CLIENTÈLE WYBOT	12

Présentation externe du produit

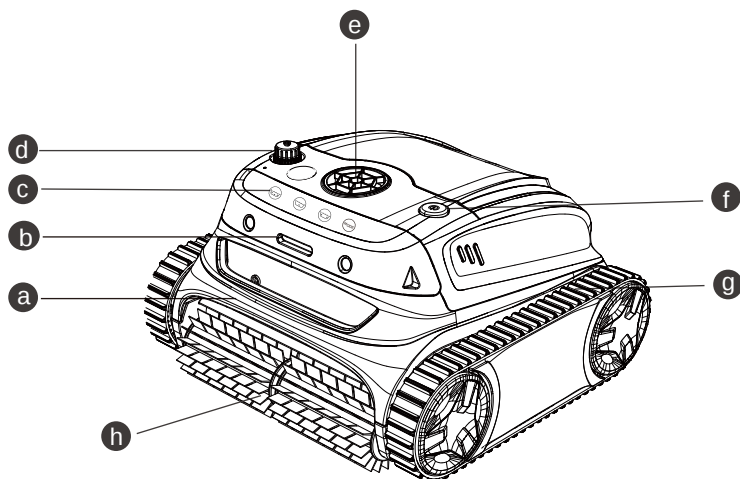

a Poignée
Retirez et transportez l'appareil avec

b Indicateur LED
Différentes couleurs de lumière pour indiquer l'état de l'appareil

c Mode de nettoyage
Personnaliser les besoins de nettoyage sur le nettoyeur


d Port de chargement
Connecter le chargeur

e Pompe
pomper l'eau par la fenêtre

f Bouton ON / OFF
Allumer/éteindre l'appareil


g Piste
Améliorer la capacité de l'appareil à escalader des murs et divers obstacles

h Brosse de lavage
Enlevez toutes les saletés et roulez-les toutes dans l'appareil

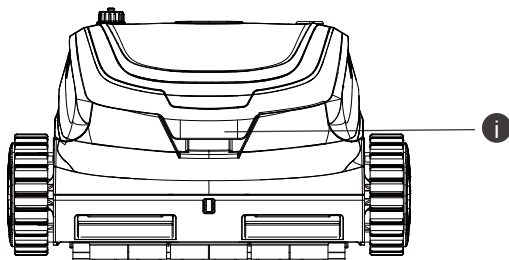

i Bouton d'ouverture du couvercle
Ouvrez le couvercle pour retirer le panier-filtre

Présentation interne du produit

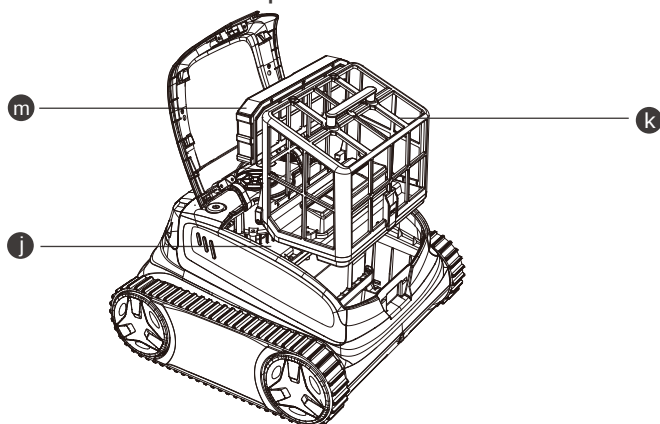

j Pièce scellée

Les composants importants y sont scellés. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

k Panier filtre (180um)





Stockez la saleté et les débris collectés qui doivent être installés avant le nettoyage et lavés après chaque utilisation.

m Mousse de filtre (mousse de coton)

Un filtre auxiliaire pour aider à piéger les fines particules sales. Je recommande de l'utiliser pour le nettoyage des sols. Veuillez ne pas l'installer lorsque l'eau de la piscine est très poussiéreuse, cela pourrait influencer le fonctionnement du nettoyeur.

N'utilisez pas l'appareil lorsque le capot supérieur ou les brosses à récuser sont cassés. En cas de fuite de liquide de la partie scellée, arrêtez de charger ou de faire fonctionner l'appareil.


Liste de colisage

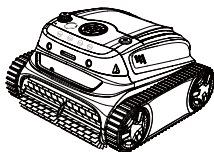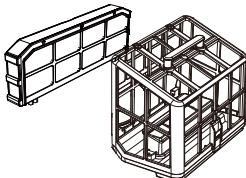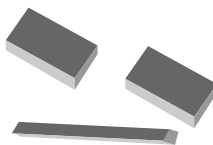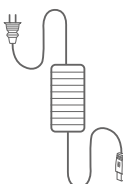		
Appareil x 1	Filtre x 2	Pièces flottantes
		
Manuel d'utilisation x1	Guide de démarrage rapide x1	Chargeur x 1
		
		Crochet x 1

Chargez votre nouveau WYBOT S2(WY210C)

TL'appareil est équipé d'une batterie rechargeable au lithium-ion. Vous devez charger la batterie avant la première utilisation et au moment où la batterie est faible.

Connectez votre appareil à une prise de à l'aide du câble et de l'adaptateur inclus.

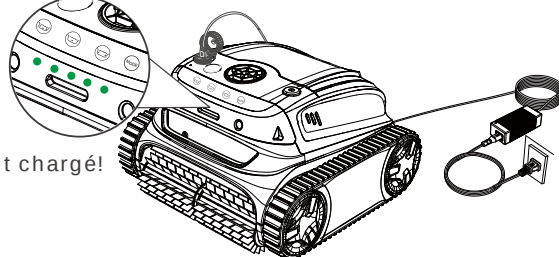

Complètement chargé!

NB:

- 1.Lors du chargement, vous devez vous assurer que votre appareil se trouve à au moins 3 m (environ). 10 pieds) loin du bord de la piscine.
- 2.Pour réduire les risques d'incendie, gardez votre appareil et votre adaptateur à l'abri de la lumière directe du soleil ou de l'eau lors du chargement.
- 3.Pour votre sécurité, vous devez vérifier que l'appareil est éteint et que le port est sec avant de le charger.
- 4.Le meilleur environnement est de 32 ℉ -95 ℉ (0 ℃ -35 ℃), avec une humidité relative de 5 à 95%.


L'adaptateur est doté d'un indicateur qui affiche une lumière bleue ● indiquant l'état de l'alimentation électrique.

Les indicateurs LED à l'avant du nettoyeur s'allument en vert fixe un par un pendant la charge, et tous les indicateurs LED ● s'allument lorsque le nettoyeur est complètement chargé.

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître l'état des différents appareils.

● Quantité	Niveau de batterie (%)
●	0~20
● ●	20-40
● ● ●	40-60
● ● ● ●	60-80
● ● ● ● ●	80-100


Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître les différents états de l'appareil.

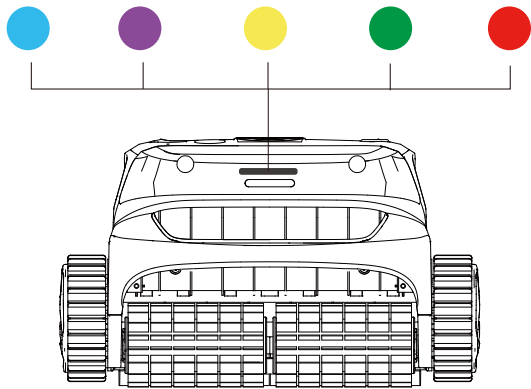

Lumière LED	Indication	Statut
	Solide	Démarrage
	Clignotant	En cours d'exécution
	Solide	Connexion à l'application
	Clignotant	Batterie faible ou stationnement automatique dans la piscine
	Clignotant	Chargement en cours
	Solide	Chargement en cours
	Fixe ou clignotant	Défaut

Configurez votre nouveau WYBOT S2(WY210C)

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton on/off. L'indicateur LED situé à l'avant affiche un vert fixe  pour indiquer le niveau actuel de la batterie, puis un bleu fixe  lorsque l'appareil est allumé. Si le niveau de la batterie est trop faible pour commencer le nettoyage, les voyants LED afficheront un clignotement .

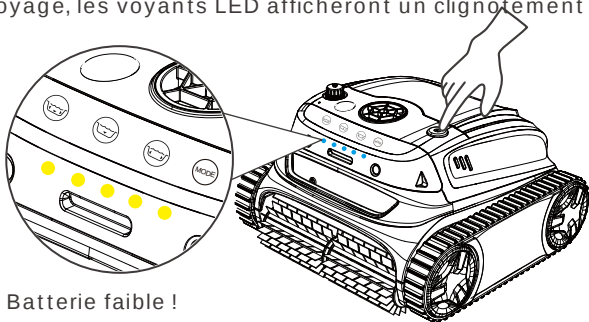

Batterie faible !

NB:

1. Lorsque les voyants jaunes clignotent, vous devez charger l'appareil immédiatement.
2. Si la LED rouge s'allume, vous pouvez trouver une solution dans ce manuel ou appeler le service après-vente.


Connectez-vous à votre application

Vous pouvez télécharger l'application WYBOT sur votre téléphone mobile en scannant le code QR ci-dessous, ou depuis Google Play ou App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 ou version ultérieure	Android 8.0 ou version ultérieure

Choisissez votre mode de nettoyage

Vous pouvez choisir un mode de nettoyage pour votre nettoyeur sur l'appareil ou via l'application après que vous êtes connecté à votre application.

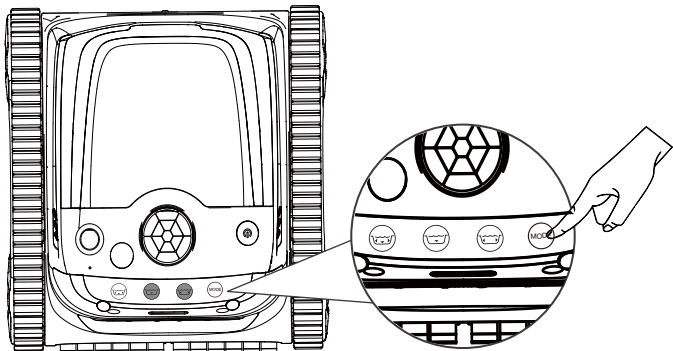

Sélectionner un mode à l'aide du bouton de basculement

Icône	Indication
	Basculer d'un mode de nettoyage à l'autre
	Mur*1 puis sol*1 (par défaut) existe deux types de nettoyage complet de la piscine dans l'application vous pouvez y personnaliser cette icône.
	Nettoyage du sol de la piscine existe trois types de nettoyage des sols dans l'application, vous pouvez y personnaliser cette icône.
	Nettoyage des parois de la piscine

NB:


1. existe d'autres options de mode de nettoyage dans l'application et vous pouvez vous y référer ci-dessous.

Mode	Couverture de nettoyage
Piscine complète standard	Mur + Sol + Ligne de flottaison
Sol uniquement	Sols de piscine
Mur uniquement	Parois de piscine
Ligne de flottaison	Ligne de flottaison de la piscine
Mur puis sol (Combo)	Mur *1+ Sol *1
Sol écologique	Mode écologique, nettoyage des sols uniquement
Plancher Turbo	Nettoyage intensif, nettoyage des sols uniquement


2. Vous devez modifier vos modes de nettoyage via l'application lorsque vous êtes hors de la piscine.

3. Si l'appareil redémarre, il entre automatiquement dans le mode de nettoyage que vous avez défini la dernière fois.

Lancer votre nouveau WYBOT S2(WY210C)

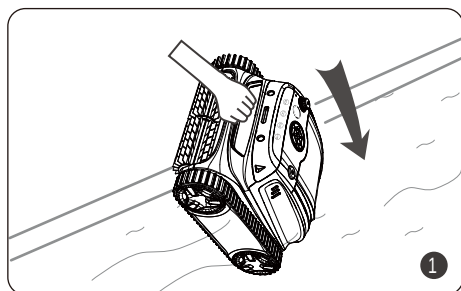


Tenez la poignée du nettoyeur et mettez-le verticalement dans la piscine.

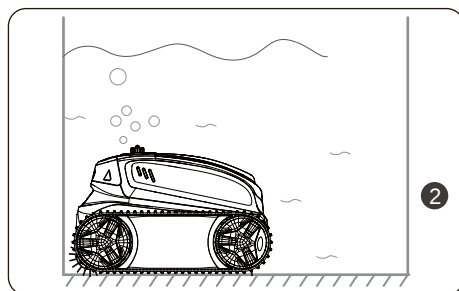


Laissez-le couler jusqu'au sol pour vider l'air emprisonné à l'intérieur.

NB:


Pour obtenir des performances optimales, vous devez vous assurer que la profondeur de l'eau de la piscine est d'au moins 19,5, soit (50 cm) de hauteur à partir du haut de l'appareil.

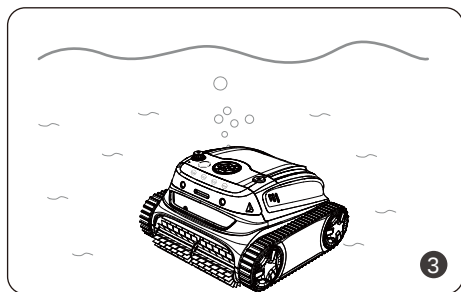


Après environ 20 secondes d'auto-calibrage, le voyant lumineux devient bleu clignotant. Le nettoyeur est prêt à nettoyer.

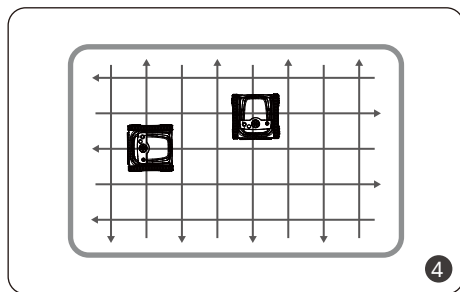


Le nettoyeur commence à nettoyer les murs, le sol et la ligne d'eau selon le réglage par défaut ou votre réglage par l'intermédiaire de l'application.

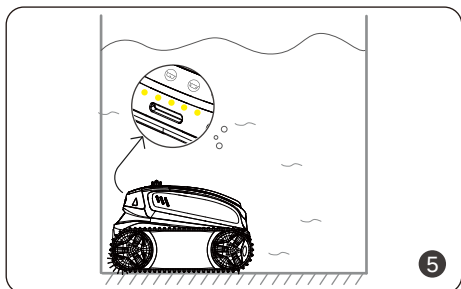

L'appareil se déplacera automatiquement pour s'arrêter près du bord du mur une fois le nettoyage terminé ou lorsque la batterie est faible.

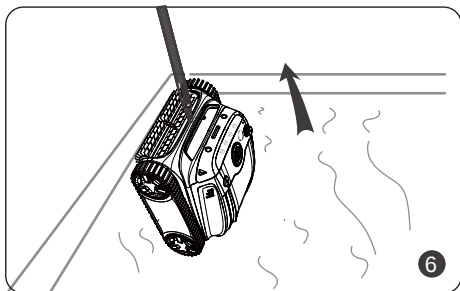


Vous pouvez insérer le crochet inclus dans une tige de la piscine et soulever le nettoyeur hors de la piscine.

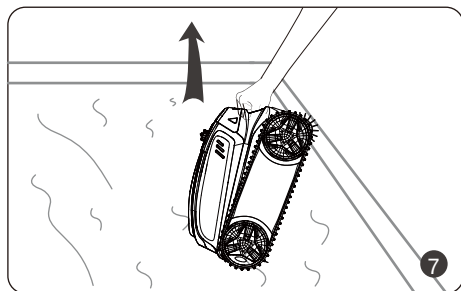


Vous devez retirer le nettoyeur verticalement pour évacuer rapidement l'eau intérieure.

FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE

Appuyez sur la poignée du couvercle du filtre et soulevez le couvercle.

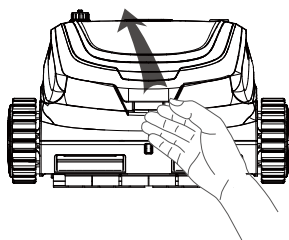


1

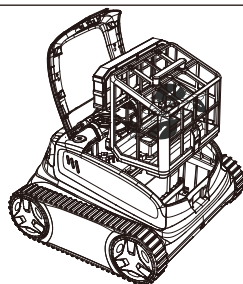

2


NB:

1. Vous devez vous assurer que l'appareil est hors tension lorsque vous ouvrez le couvercle supérieur.
2. Vous devez nettoyer le panier-filtre après chaque utilisation.

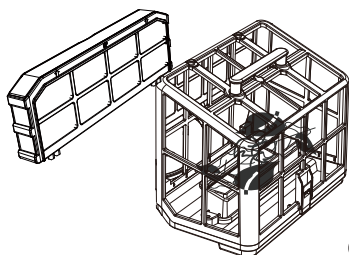


3

Retirez le panier-filtre et la mousse de coton.

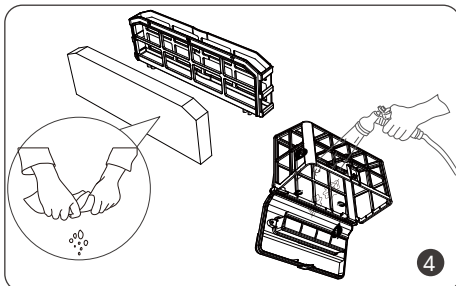

4

Videz tous les débris et rincez-les à l'eau claire.

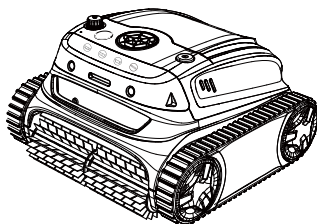

5

Après le rinçage, remettez le panier-filtre et la mousse de coton dans le nettoyeur et refermez le couvercle.

- En raison de la présence de composants électriques à l'intérieur du nettoyeur, ce dernier doit être stocké dans un endroit frais et ventilé, à l'abri des rayons du soleil ou de toute source de chaleur.
- Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.

CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL

Modèle	WYBOT S2(WY210C)
Taille de la piscine	Jusqu' à 300m ² (3229ft ²)
Profondeur	9,8 pieds (3 m)
Dimension de l'appareil	400(L)390(L)*255(H) mm
Poids	9kg
Durée	3,5 heures
Temps de charge	3 heures
Tension	Batterie/25.2 V
Puissance	90W
Entrée du chargeur	100-240 V, 47-63 Hz
Sortie du chargeur	29.4 V/3 A
Capacité de la batterie	7800mAh
Filtration	Double niveau
Débit	14m ³ /H
Vitesse de déplacement	10m/min.
Résistance à l'eau	IPX8
Mise à niveau OTA	Disponible
Connexion à l'application	Disponible

GARANTIE LIMITÉE

- 1.Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.
- 2.La durée de la garantie pour la batterie, le moteur et le circuit imprimé est de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Les pièces consommables, notamment le panier-filtre, la brosse, les roues, etc., ne font pas partir de la garantie.
- 3.La garantie s'applique uniquement aux acheteurs d'origine et n'est pas valable pour la revente et tout autre type de transfert.

4. Tout dommage causé à l'appareil par une utilisation incorrecte, une réparation non autorisée ou un dérèglement n'est pas couvert par la garantie de WYBOTICS Co.

5. Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.

COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL

Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir de bonnes performances.

a) S'assurer que l'appareil est éteint

b) Sécher le nettoyeur et le panier-filtre

c) Charger complètement la batterie

d) Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et ventilé, à l'abri du soleil, des sources de chaleur, du gel et de la compression, à une température ambiante comprise entre 5°C/41°F et 45°C/113°F.

e) Chargez l'aspirateur tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie.

NB:

Si votre appareil ne fonctionne pas après une longue durée de vie de la batterie ou après avoir été éteint, veuillez contacter l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

FAQ ET DÉPANNAGE

Q : Quelles sont les formes de piscine et les matériaux de construction pour lesquels le nettoyeur est adapté ?

R : La machine peut être utilisée pour les piscines creusées de forme rectangulaire, ovale ou irrégulière. Les matériaux de construction applicables comprennent le PVC, le gunité, le carrelage et d'autres matériaux.

Q : Les obstacles tels que les marches, les zones d'eau peu profondes, les drains, les pentes, etc. dans la piscine affecteront-ils son fonctionnement normal ?

R : La machine peut monter des marches, des canalisations et des zones d'eau peu profondes. Les obstacles susmentionnés peuvent influencer la trajectoire de nettoyage, mais n'affectent pas le fonctionnement de la machine.

Si vous rencontrez les situations suivantes lors de l'utilisation du nettoyeur, vous pouvez consulter le tableau et les résoudre vous-même.

Note:

Si vous ne trouvez pas de solution dans le tableau, veuillez contacter l'équipe du service après-vente.

Non.	Problèmes	Détails	Causes possibles	Solution suggérée
1	L'appareil ne fonctionne pas	Un indicateur rouge fixe	La turbine est bloquée	Vérifiez la turbine et nettoyez les corps étrangers.
		Un feu rouge clignotant	Protection moteur	Redémarrer
		Un feu rouge clignotant	Ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou l'eau de la piscine est trop peu profonde	Redémarrez et mettez-le immédiatement dans la piscine. Assurez-vous que la profondeur de l'eau est supérieure à 0,5 m.
		Un voyant jaune respirable	Batterie faible	Chargez complètement l'appareil et redémarrez
2	Impossible de recharger	Le voyant du chargeur clignote	Mauvais contact	Rebranchez le chargeur
3	Ne grimpez pas aux murs		Matériaux de construction glissants	Coller des blocs adhésifs (contacter l'équipe après-vente pour obtenir des instructions)
			Eau trop sale	Nettoyez le panier-filtre
4	Escalade de mur anormale	Monter lentement	Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
		S'éloigner du mur ou flotter sur l'eau	Air d'aspiration	Coller des blocs adhésifs (Contacter l'équipe du service après-vente ou des instructions)
			Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
5	Nettoyer seulement une partie de la zone et ne peut pas nettoyer toute la piscine		Mauvais mode de nettoyage	Connectez-vous à l'application et choisissez à nouveau un mode de nettoyage approprié
			Le micrologiciel n'est pas le plus récent	Connectez-vous à l'application et mettez à jour le micrologiciel
6	face avant vers le haut quand on est au sol		Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
7	Ne pas nettoyer selon le chemin de nettoyage défini		Rencontrer des obstacles	Nettoyez le panier du filtre
	coincé dans les égouts		La hauteur du drainage est supérieure à 3 cm	Aidez la machine à s'éloigner de l'obstacle
	Impossible de se connecter à l'application		Mise hors tension de l'appareil	Redémarrer
8	L'application ne peut pas être connectée lorsque l'appareil est dans la piscine		Pas disponible	Connectez l'appareil sur le rivage

CERTIFICATION

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT ont passé avec succès tous les tests de performance et de fiabilité et ont également obtenu les certifications pertinentes des pays dans lesquels ils sont vendus. vous pouvez être rassuré.



SERVICE CLIENTÈLE WYBOT

En raison de la nécessité d'améliorer continuellement les produits, les produits présentés dans le manuel sont soumis aux produits réels et WYBOTICS CO.,LTD. se réserve le droit de mettre à jour les produits.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente. Pour plus de détails, veuillez contacter le site Web WYBOTICS www.wybotpool.com

Service client Wybot :

E-mail : support@wybotpool.com

Facebook : @WybotPool

Tél. : 1-866-777-6655

WYBOT

www.wybotpool.com

E-mail : support@wybotpool.com

Facebook : @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

No.30, zone ouest de la 4e rue Zhongnan, TEDA Tianjin, Chine

Tous les noms commerciaux sont des marques ayant des fabricants respectifs répertoriés.

