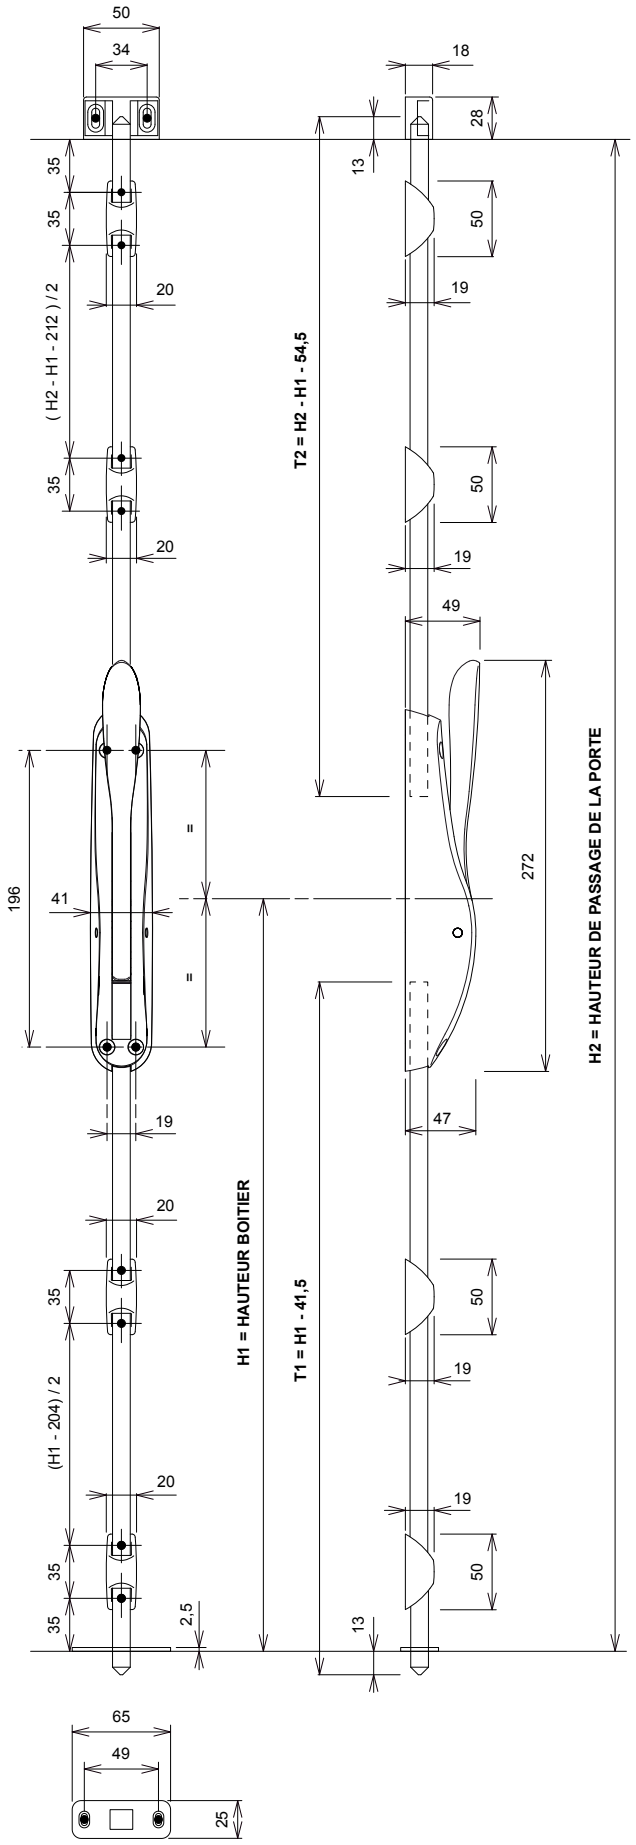
50
34
18
28
13
35
35
20
( H2 - H1 - 212 ) / 2
35
20
T2 = H2 - H1 - 54,5
50
19
50
19
49
272
196
41
=
=
19
20
H1 = HAUTEUR BOITIER
T1 = H1 - 41,5
47
H2 = HAUTEUR DE PASSAGE DE LA PORTE
20
35
(H1 - 204) / 2
20
35
35
2,5
50
19
19
50
13
65
49
25