


5000 TRILOCK®

5000 TN1/FN1 - 5700 TN1/FN1 - 5900 TN1/FN1 - 5090 TN1/FN1
5000 SPN1 - 5700 SPN1 - 5900 SPN1 - 5090 SPN1

SERRURES A LARDER MULTIPPOINTS - SECURITE

NOTICE COMPLEMENTAIRE

OPTION :
ENTREBAILLEUR
REF. ENT

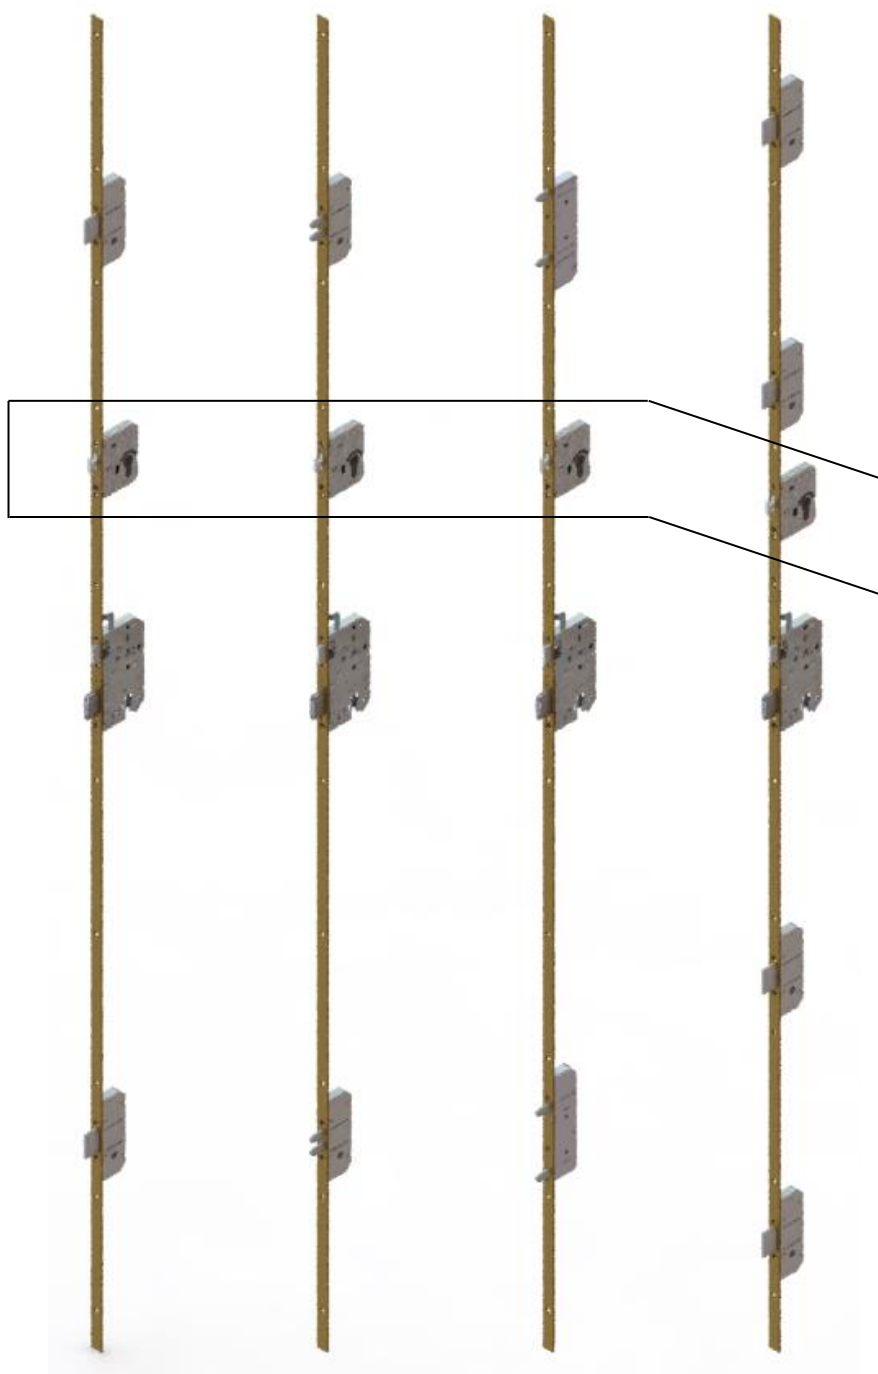

5000 5700 5900 5090

ASSA ABLOY

The global leader in door opening solutions.

 **Vachette®**

ASSA ABLOY

Gabarit de perçage TN1/FN1

(Pour la version SPN1, utiliser le
gabarit de la version standard)

5000 TRILOCK 



50

50



Ø 20

Ø 20

Ø 20

Ø 20

Bord de porte

1046 / Bas de la porte

Bord de porte



1 IMPERATIF POUR CONSERVER L'HOMOLOGATION A2P

Ces serrures doivent se monter avec :	5000 TN1/FN1	5090 TN1/FN1	5700 TN1/FN1	5900 TN1/FN1	5000 SPN1	5090 SPN1	5700 SPN1	5900 SPN1
les cylindres	Voir les cylindres homologués sur le lien ci-dessous : https://www.cnpp.com/DATA/certifications/certificat/9.56.pdf				Voir les cylindres homologués sur le lien ci-dessous : https://www.cnpp.com/DATA/certifications/certificat/9.105.pdf			
les jeux de gâches plates	100 OBLONG R 100 OBLONG K	190 OBLONG R 190 OBLONG K	103 OBLONG R 103 OBLONG K	104 OBLONG R 104 OBLONG K	100 OBLONG R 100 OBLONG K	190 OBLONG R 190 OBLONG K	103 OBLONG R 103 OBLONG K	104 OBLONG R 104 OBLONG K
les ensembles blindés	E 1545 AXI ou E 1546 AXI (pour cylindres AXI'HOME N1) E 1545 ou E 1546 (pour autres cylindres)				/			

2 SPECIFICITES DES VERSIONS SPN1 ET TN1/FN1

- Fonction « chantier »

Utilisation de la serrure avec un outil ou cylindre provisoire ➡ **NE PAS DEMONTER L'INSERT A !**

- Retournement du pêne ½ tour (cas particulier : serrure installée dans la porte)

Porte ouverte, pênes rentrés et pour permettre le retournement du pêne ½ tour (se référer à la notice de pose de la version standard), démonter provisoirement l'insert A puis le remettre dans son logement dès la manœuvre de retournement du pêne ½ tour effectuée.

- Condamnation à 2 tours

La condamnation à 2 tours de la serrure n'est rendue possible qu'après l'installation de la vis de cylindre F dans son cylindre **et** le démontage de l'insert A situé sous le pêne ½ tour. Sans ces 2 opérations, la condamnation ne pourra se faire exclusivement qu'à 1 tour.


Pour faciliter l'introduction de la vis de cylindre, décondamner au préalable la serrure et utiliser **obligatoirement** une vis à bout conique telle que celle livrée avec les cylindres VACHETTE :

Vis acier F Z M5x60-60 PN ou vis acier F Z M5x65-65 PN
(Vis acier tête fraisée Pozydriv M5 longueur 60 mm ou 65 mm entièrement filetée à bout conique)



- Utilisation de la serrure avec son cylindre définitif

Retirer manuellement ou à l'aide d'un petit tournevis/couteau l'insert A.

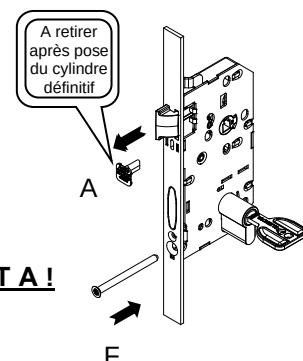


IMPORTANT



En aucun cas la vis de cylindre ET/OU le cylindre ne doivent être démontés lorsque la serrure est condamnée à 2 tours !

Le non-respect de cette consigne entraîne le blocage de la serrure (1) et la perte de la garantie.
(1) Porte ouverte, serrure bloquée, nous consulter

3 MONTAGE DE L'ENSEMBLE BLINDE (TN1/FN1)

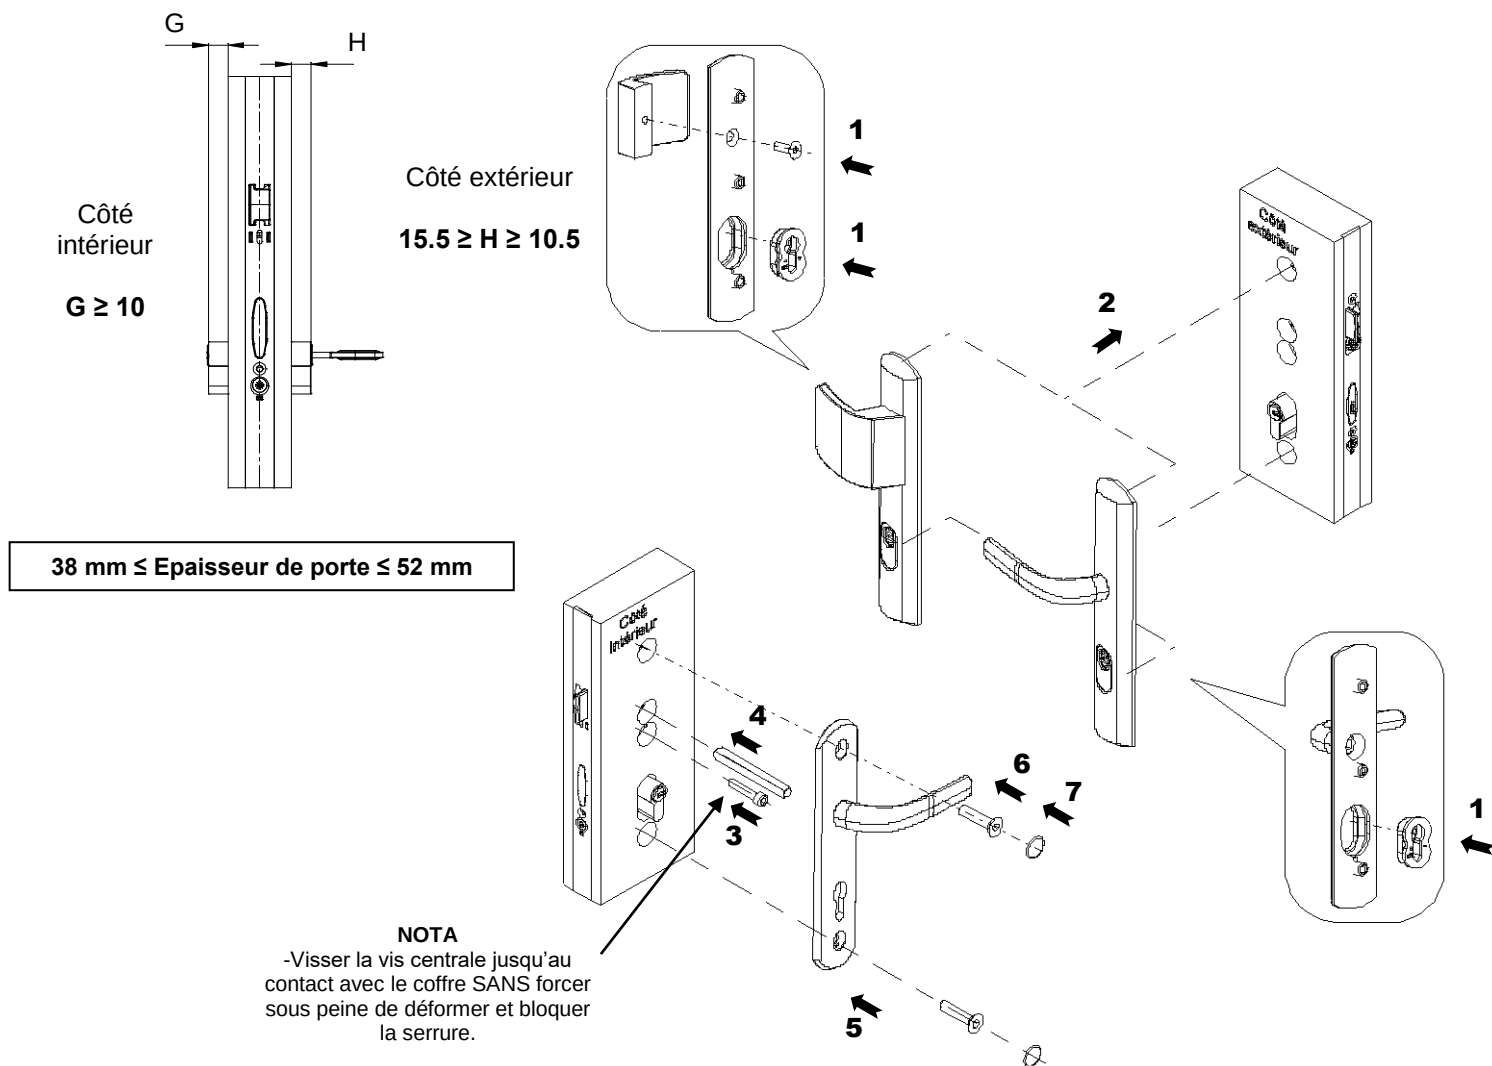

IMPORTANT



1 - Le non-respect des recommandations de cette notice de pose (gabarit de perçage, spécificités et montage de l'ensemble blindé (pour la version TN1/FN1)) ou le démontage du coffre de la serrure entraîne la suppression de la garantie.

2 - Articles a2p : pour conserver sa certification la serrure doit être IMPERATIVEMENT installée avec la protection, le cylindre, les gâches et les accessoires certifiés et commercialisés par VACHETTE.

