

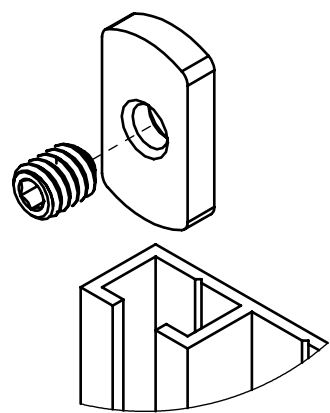
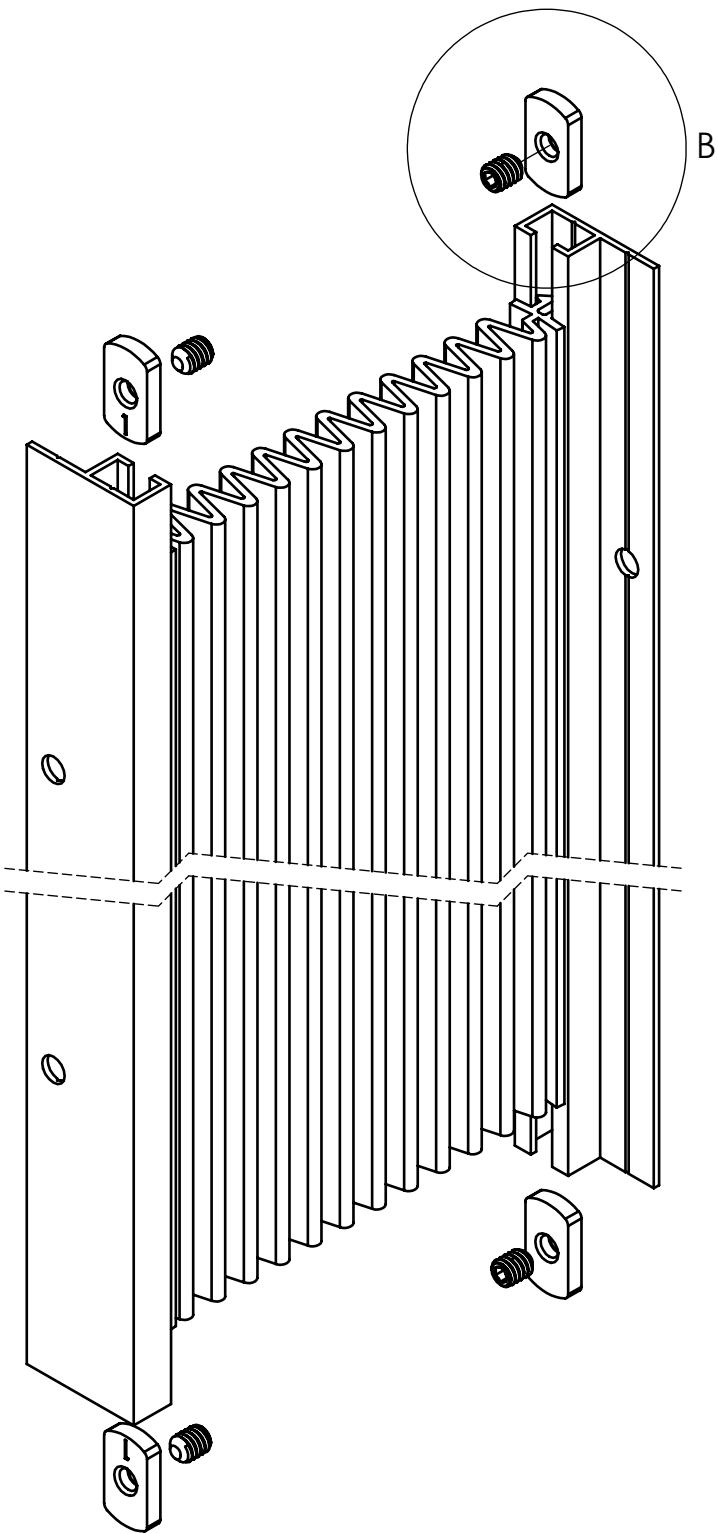


Affleurer le clameau
au 4109

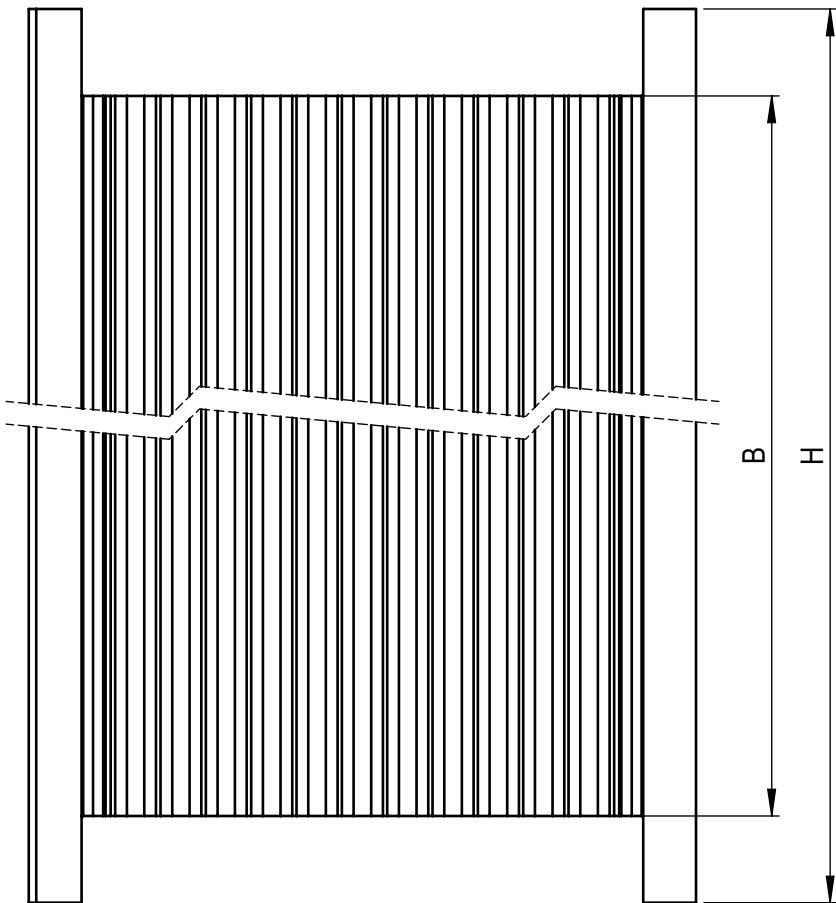

Monter le joint
comme indiqué ci-dessous

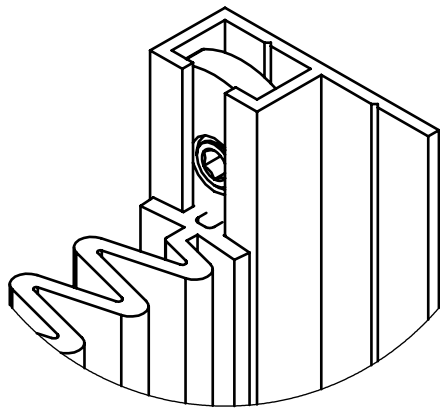