

## Mise en oeuvre des flacons QUICK GEL




1. Dévisser le bouchon du flacon



2. Retirer la languette de sécurité pour permettre le vissage complet du bouchon



3. Visser le bouchon jusqu'à la butée et secouer pendant 15 secondes

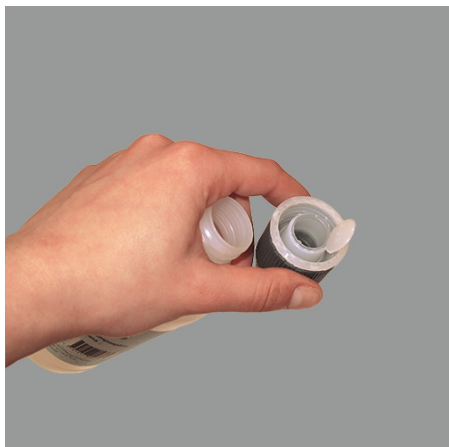

4. Le polymérisateur a été libéré (opercule ouvert), le mélange est prêt à être utilisé



5. Verser le mélange dans le volume à étanchéifier. Patienter 12 minutes à 25°C pour une polymérisation complète



5. Les gels QUICK GEL sont recomposables et permettent une intervention ultérieure sur la connexion, sans altérer l'étanchéité

Réf.	Désignation	Contenance	Exemple de remplissage	CDT
531150	Quick Gel 150ml	150 ml	1 boîte 515100/515209	15
531250	Quick Gel 250ml	250 ml	1 boîte 515309	15
531500	Quick Gel 500ml	500 ml	1 boîte 515409/515429	15
531000	Quick Gel 1 L	1 L	2 boîtes 515409/515429	6