

Conseils d'installation des vasques



VASQUE A POSER OU A ENCASTRER

En raison des tolérances d'usage de la céramique, la découpe doit être effectuée suivant le gabarit de découpe ou d'après la vasque qui sera destinée à équiper le plan de toilette.

Toutes les vasques PORCHER sont livrées avec gabarit de découpe.

A - VASQUE A POSER PAR LE DESSUS : NOTICE DE MONTAGE

PRÉPARATION DU PLAN DE TOILETTE

Découper le plan de toilette en suivant le contour du gabarit.

PRÉPARATION DE LA VASQUE

- Monter la robinetterie (ceci peut également s'effectuer en dernier).
- Simuler une mise en place de la vasque afin de contrôler son positionnement sur le plan de toilette.
- Nettoyer soigneusement le plan de toilette et le dessous de la vasque.
- Retourner la vasque et appliquer sur toute la périphérie un cordon de 7 à 8 mm de diamètre avec un mastic silicone du commerce, de qualité sanitaire (traité fongicide).

POSE DE LA VASQUE

- Manipuler la vasque à l'aide de la robinetterie ou du trou de robinet et placer-la dans l'ouverture du plan de toilette.
- Vérifier que la ligne d'axe est correcte et modifier-la si nécessaire.
- Enlever le surplus de mastic et nettoyer avec un chiffon imbibé d'alcool ou de trichloréthane.
- Effectuer les raccordements 1 heure ou plus après, suivant les spécifications d'emploi du mastic silicone utilisé.



B - VASQUE ENCASTRÉE PAR DESSOUS : NOTICE DE MONTAGE

- Méthodes d'installation et de fixation de la vasque sous plan de toilette.
- Les fixations sont fournies par PORCHER.

1 - Plan de toilette en marbre ou bois

- Utiliser le tracé du gabarit de découpe.
- Fixer la vasque Plan marbre : scellement de la vis de fixation (figure 1).
Plan bois (figure 2 ou 3) : vissage dans le plan.
- Faire l'étanchéité entre la vasque et le plan de toilette avec du mastic silicone traité fongicide.

Fig. 1

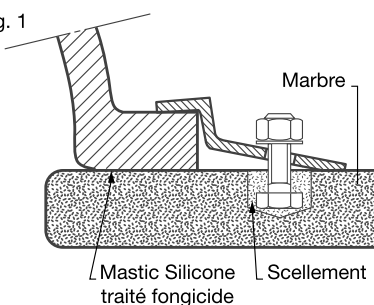


Fig. 2


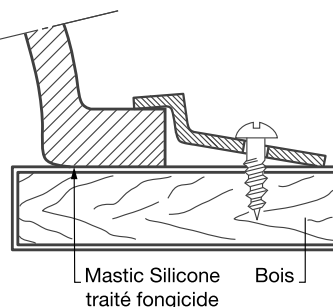


Fig. 3

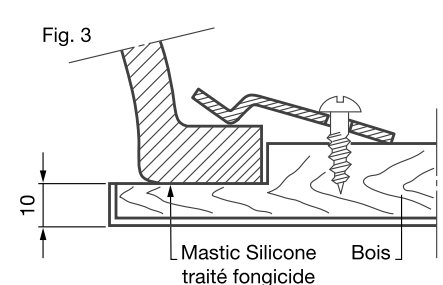


Attention : les vis fournies sont prévues pour un support bois ép. 20 mm minimum.

Conseils d'installation des vasques


2 - PLAN DE TOILETTE STRATIFIÉ COLLAGE PAR AFFLEUREMENT

A - DÉCOUPE DE LA PLAQUE DE SUPPORT (BOIS, CONTRE-PLAQUÉ OU PANNEAU DE PARTICULES) ET COLLAGE DE LA FEUILLE DE REVÊTEMENT STRATIFIÉE

- Positionner la vasque à l'envers à l'emplacement prévu en repérant les axes correspondant aux marques sur la pièce.

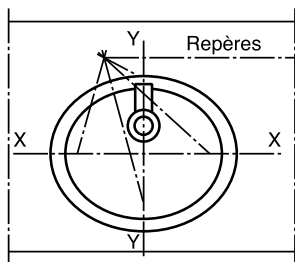


- Dessiner le contour de la vasque.
- Découper l'ouverture en prévoyant un jeu de 2 mm, sur le pourtour.
- Coller la feuille de revêtement stratifié, selon la méthode usuelle sur la plaque de support.

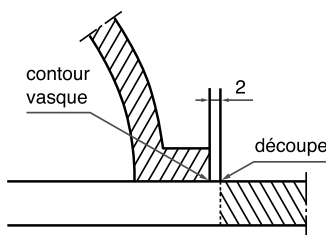

A. BIS - CAS DU PLAN DE TOILETTE STRATIFIÉ PRÊT À DÉCOUPER :

- Poser la vasque renversée sur le verso de la plaque à découper.
- Dessiner le contour de la vasque.
- Découper l'ouverture à 25 mm, à l'intérieur du contour tracé.
- Fraiser la plaque de support jusqu'à la feuille de revêtement stratifiée.
- Veiller à laisser une marge de 30 mm minimum entre le bord arrière de la vasque et l'axe du trou de percement, correspondant à une cote de 80 mm entre le bord de la découpe et cet axe afin de ne pas gêner le montage de la robinetterie.

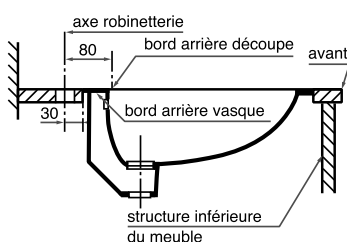


B - COLLAGE ET FIXATION DE LA VASQUE



- Les surfaces de la vasque et de la plaque stratifiée à coller doivent être propres et sèches et ne pas comporter de graisses.
- Utiliser une colle adaptée telle que :


- Néoprène Super Agoplac
- Multibond Loctite
- Aracolle Urethane.

- Enduire la vasque et la feuille stratifiée en se conformant aux spécifications concernant la colle utilisée.
- Poser la plaque de recouvrement retournée sur un support absolument plan et stable.
- Mettre en place les 4 pattes de fixation.
- Attendre le temps nécessaire à la prise de la colle en maintenant, si le type de colle le nécessite, une pression sur la vasque.
- Serrer les vis sans forcer.

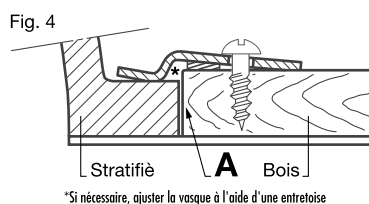

C - DÉCOUPAGE ET AFFLEURAGE DE LA FEUILLE STRATIFIÉE :

- Défoncer le stratifié à l'aide d'une affleureuse équipée d'une fraise cylindrique ou légèrement conique.

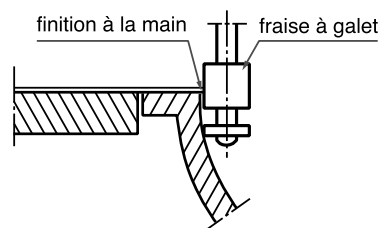

- Régler le guide de l'affleureuse pour approcher au plus près la céramique sans mordre avec la fraise sur la partie émaillée. On peut utiliser une fraise munie d'un galet guide.
- Gratter le reste à l'aide d'une râpe à formica ou un fer de rabot à aiguisement plan. Polir l'arrête de la feuille stratifiée à l'aide de feuilles de papier émeri très fin (attention aux rayures sur l'émail).