


Kit complet d'habillage (Avec Couvre joints) et finition pour Galandage

DETAIL CONTENU DU COLIS

- A : - Traverse d'habillage latéraux verticaux (2 pc.)
- B : - Traverse verticale de battue de fermeture de porte (1 pc.)
- C : - Traverse d'habillage horizontale haute (1 pc.)
- D : - Couvre-joints de finition (5 pc.)
- E : - Joints caoutchouc pour la traverse de battue de fermeture de porte (2 pcs.)
- F : - Joints balais anti-poussière à insérer dans les traverses d'habillage A (3 pcs.)

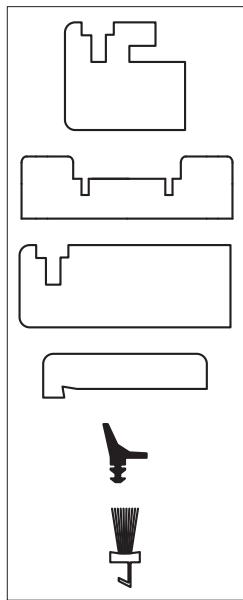

INSTRUCTIONS DE POSE

- Mesurer et couper la partie excédentaire de la traverse B , percer et fixer celle-ci sur le montant du profilé. Conseil : percer et visser dans les rainures à joints pour éviter les rebouchages. (Vis non fournie).

- Insérer les joints de butée E dans la traverse B. Conseil : Insérer après avoir appliqué une finition de votre choix sur la traverse.


- Mesurer et couper la partie excédentaire des traverses A , encastrez les traverses dans la partie profilée du montant métallique.

Conseil : possibilité d'ajouter un point de colle silicone sur le profilé métallique ou dans la rainure de la traverse A. (colle non fournie).

- Insérer les joints balais anti-poussière F dans les rainures des traverses A. Conseil : Insérer après avoir appliqué une finition de votre choix sur les traverses.

- Mesurer la distance entre Traverse B et traverse A pour recouper la traverse d'habillage horizontale haute en deux parties pour chaque côté de la porte. Conseil : au choix de percer ou coller la traverse C.


- Mesurer les contours pour les deux faces de la porte pour les distances en hauteur et largeur pour la pose des couvre-joints de finition D.
Recouper les parties excédentaires et coller les couvre-joints de finition D (Colle non fournie).

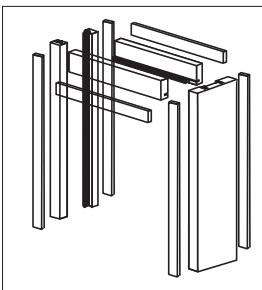

Kit complet d'habillage (Sans Couvre joints) et finition pour Galandage

DETAIL CONTENU DU COLIS

- A : - Traverse d'habillage latéraux verticaux (2 pc.)
- B : - Traverse verticale de battue de fermeture de porte (1 pc.)
- C : - Traverse d'habillage horizontale haute (1 pc.)
- E : - Joints caoutchouc pour la traverse de battue de fermeture de porte (2 pcs.)
- F : - Joints balais anti-poussière à insérer dans les traverses d'habillage A (3 pcs.)

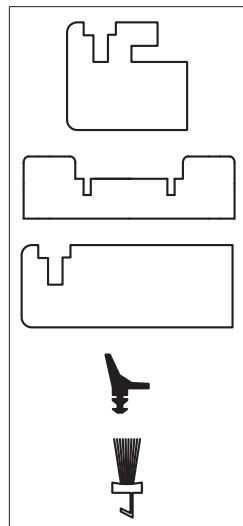

INSTRUCTIONS DE POSE

- Mesurer et couper la partie excédentaire de la traverse B , percer et fixer celle-ci sur le montant du profilé. Conseil : percer et visser dans les rainures à joints pour éviter les rebouchages. (Vis non fournie).


- Insérer les joints de butée E dans la traverse B. Conseil : Insérer après avoir appliqué une finition de votre choix sur la traverse.

- Mesurer et couper la partie excédentaire des traverses A , encastrez les traverses dans la partie profilée du montant métallique.

Conseil : possibilité d'ajouter un point de colle silicone sur le profilé métallique ou dans la rainure de la traverse A. (colle non fournie).

- Insérer les joints balais anti-poussière F dans les rainures des traverses A. Conseil : Insérer après avoir appliqué une finition de votre choix sur les traverses.


- Mesurer la distance entre Traverse B et traverse A pour recouper la traverse d'habillage horizontale haute en deux parties pour chaque côté de la porte. Conseil : au choix de percer ou coller la traverse C.

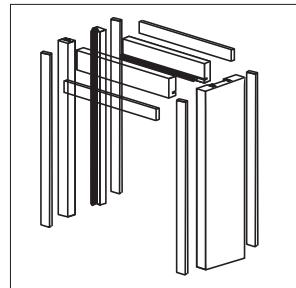

Kit complet d'habillage et finition pour Galandage (Porte double)

DETAIL CONTENU DU COLIS

A : - Traverse d'habillage latéraux verticaux (4 pc.)

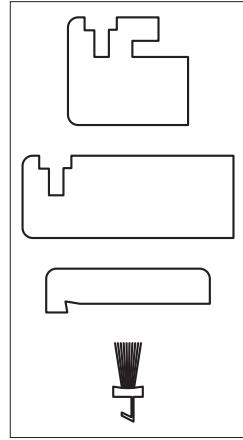

C : - Traverse d'habillage horizontale haute (2 pc.)

D : - Couvre-joints de finition (6 pc.)

F : - Joints balais anti-poussière à insérer dans les traverses d'habillage A (8 pcs.)

INSTRUCTIONS DE POSE

- Mesurer et couper la partie excédentaire des traverses A , encastrer les traverses dans la partie profilée du montant métallique.


Conseil : possibilité d'ajouter un point de colle silicone sur le profilé métallique ou dans la rainure de la traverse A. (colle non fournie).

- Insérer les joints balais anti-poussière F dans les rainures des traverses A. Conseil : Insérer après avoir appliqué une finition de votre choix sur les traverses.

- Mesurer la distance entre traverses A pour recouper la traverse d'habillage horizontale haute en deux parties pour chaque côté de la porte. Conseil : au choix de percer ou coller la traverse C.

- Mesurer les contours pour les deux faces de la porte pour les distances en hauteur et largeur pour la pose des couvre-joints de finition D.


Recouper les parties excédentaires et coller les couvre-joints de finition D (Colle non fournie).

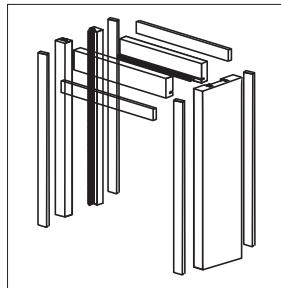

Kit complet d'habillage et finition pour Galandage (Porte en verre)

DETAIL CONTENU DU COLIS

A : - Traverse d'habillage latéraux verticaux (2 pc.)

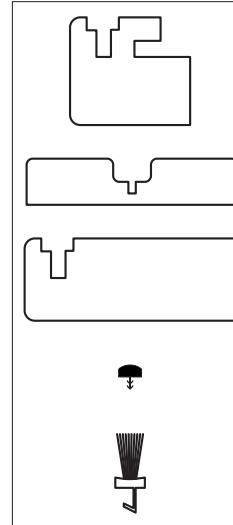

B : - Traverse verticale de battue de fermeture de porte (1 pc.)

C : - Traverse d'habillage horizontale haute (1 pc.)

E : - Joints caoutchouc pour la traverse de battue de fermeture de porte (1 pcs.)

F : - Joints balais anti-poussière à insérer dans les traverses d'habillage A (3 pcs.)

INSTRUCTIONS DE POSE

- Mesurer et couper la partie excédentaire de la traverse B , percer et fixer celle-ci sur le montant du profilé. Conseil : percer et visser dans les rainures à joints pour éviter les rebouchages. (Vis non fournie).

- Insérer les joints de butée E dans la traverse B. Conseil : Insérer après avoir appliqué une finition de votre choix sur la traverse.

- Mesurer et couper la partie excédentaire des traverses A , encastrer les traverses dans la partie profilée du montant métallique.

Conseil : possibilité d'ajouter un point de colle silicone sur le profilé métallique ou dans la rainure de la traverse A. (colle non fournie).

- Insérer les joints balais anti-poussière F dans les rainures des traverses A. Conseil : Insérer après avoir appliqué une finition de votre choix sur les traverses.

- Mesurer la distance entre Traverse B et traverse A pour recouper la traverse d'habillage horizontale haute en deux parties pour chaque côté de la porte. Conseil : au choix de percer ou coller la traverse C.