

NOTICE D'UTILISATION

R200

PINCE À RIVETER - À LEVIER



Rivets (mm)	Ø2.4	Ø3.0 Ø3.2	Ø4.0	Ø4.8 Ø5.0
ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓
ACIER	✓	✓	✓	✓
INOX	✓	✓	✓	✓ *

* usage occasionnel


AVERTISSEMENT !

Tenir hors de portée des enfants
Port des lunettes obligatoire


element
hand & power tools system



Vue éclatée

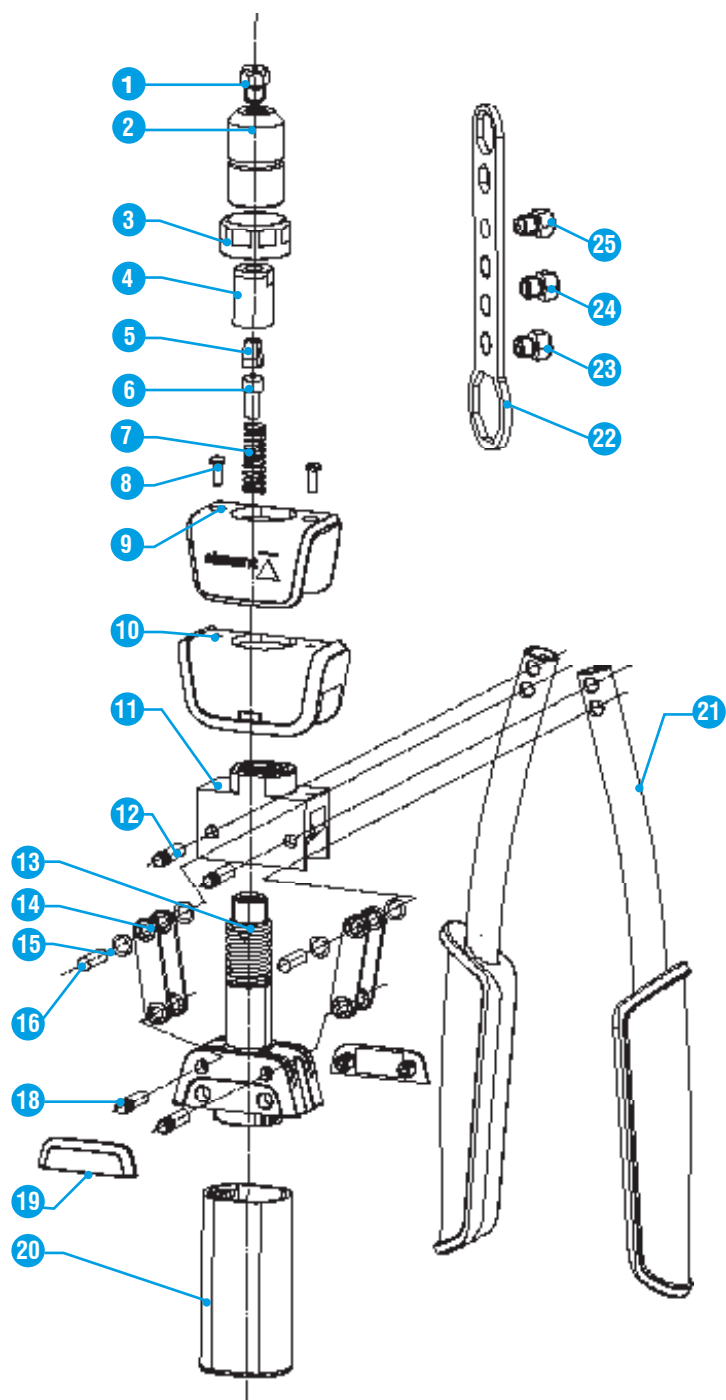


Dimension outil

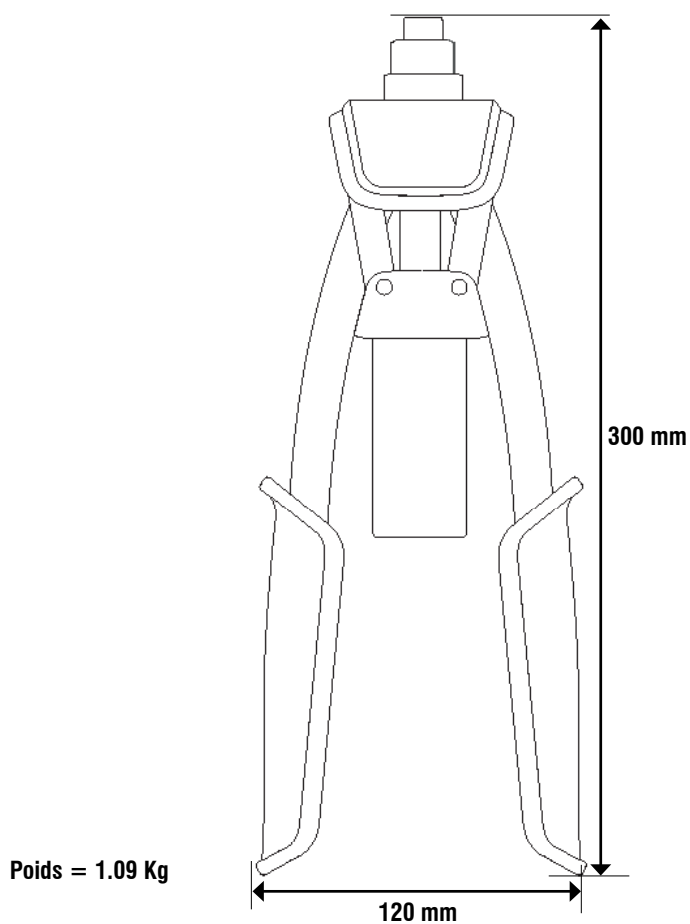


Nez fournis


N°	Rivet Dia. Metric	Rivet Dia. Imperial	Included
	[mm]	[inches]	
A	2,4	3/32	standard
B	3,0/3,2	1/8	standard
C	4,0	5/32	standard
D	4,8/5,0	3/16	standard

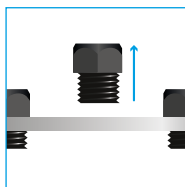


1 - Depuis la clé **1**, dévissez le nez de pose **2** correspondant au diamètre du rivet à poser (A,B,C,D).

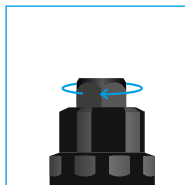


1 - Vissez le nez **2** sur le porte-nez **3** de la pince jusqu'en butée.

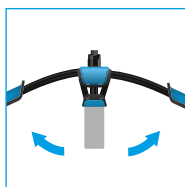


3 - Écartez entièrement les bras de la pince **4**.

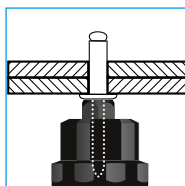


4 - Insérez la tige du rivet dans le nez **2** de la pince et le corps du rivet dans le percement des éléments à assembler.

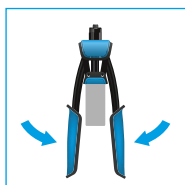

5 - Refermez les bras **4** jusqu'en butée et répétez l'opération jusqu'à rupture de la tige du rivet.

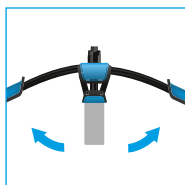

6 - Après rupture de la tige, positionnez la pince verticalement puis écartez les bras **4** pour éjecter le clou dans le bol récupérateur.

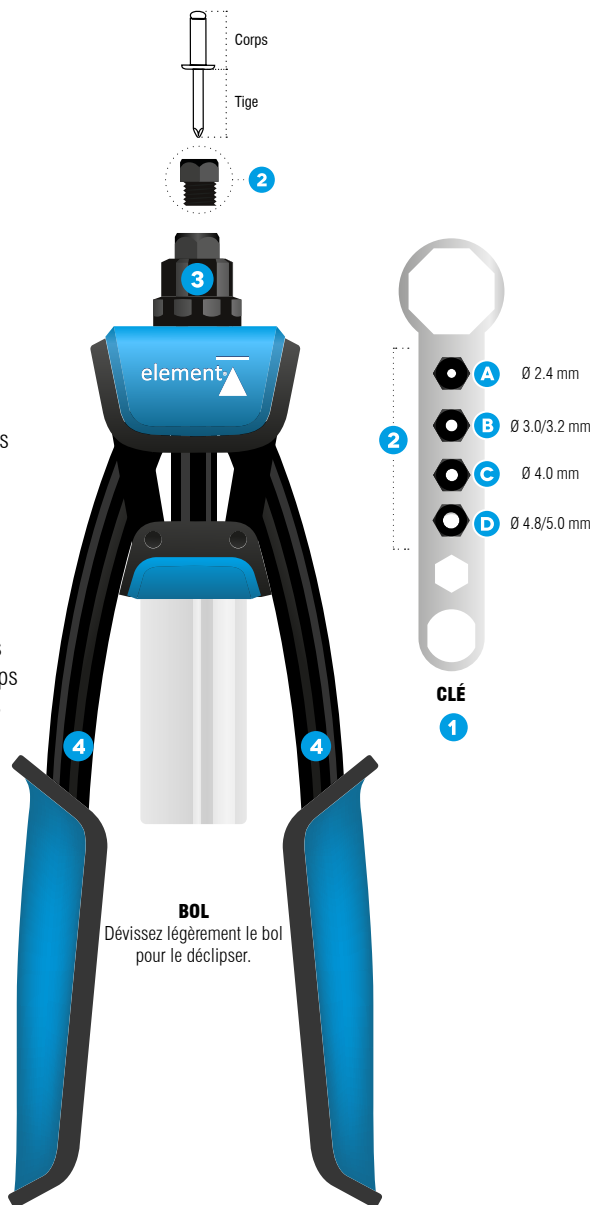

INSTRUKCJA OBSŁUGI

R200

DWURĘCZNE NARZĘDZIE DO NITÓW



Nity (mm)	Ø2.4	Ø3.0 Ø3.2	Ø4.0	Ø4.8 Ø5.0
ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓
STAL	✓	✓	✓	✓
STAL NIERDZEWNA	✓	✓	✓	✓ *

* wykorzystanie sporadyczne


OSTRZEŻENIE!

Trzymać poza zasięgiem dzieci


Noś okulary ochronne podczas obsługi narzędzia

element
hand & power tools system

Schemat narzędzia

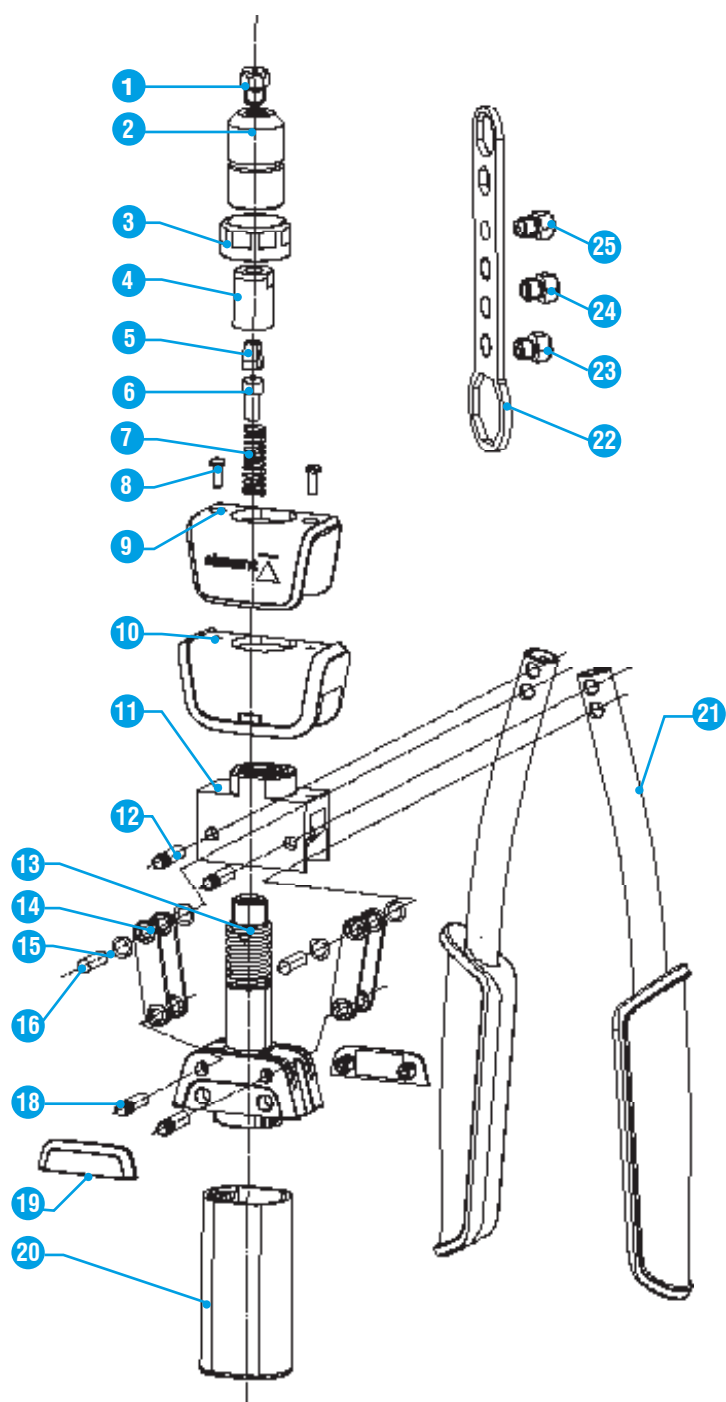


Wymiar narzędzia

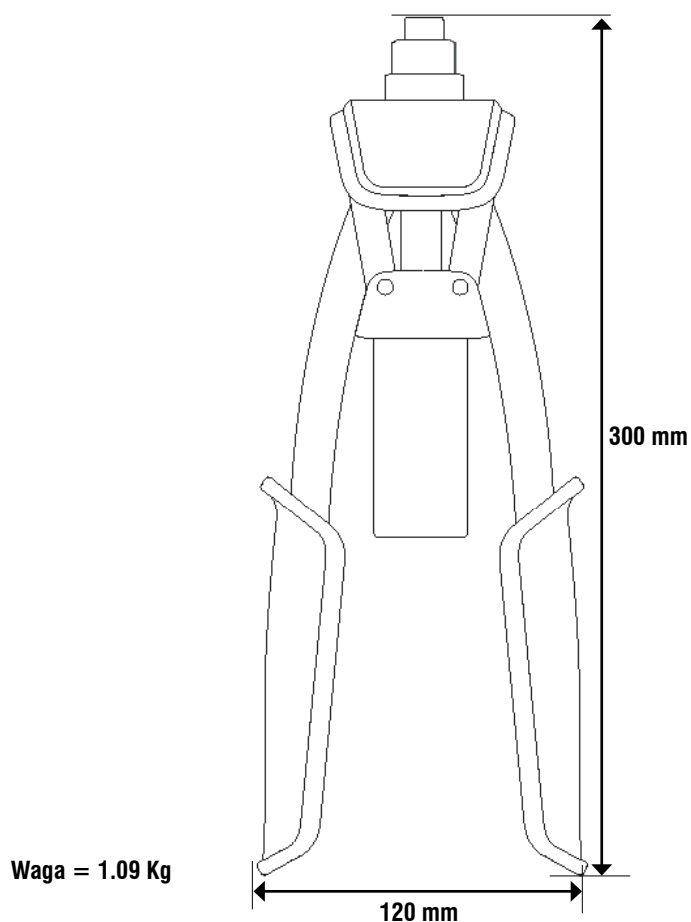


Noski w zestawie


N°	Średnica nitu Metric	Średnica nitu Imperial	W zestawie
	[mm]	[inches]	
A	2,4	3/32	standard
B	3,0/3,2	1/8	standard
C	4,0	5/32	standard
D	4,8/5,0	3/16	standard

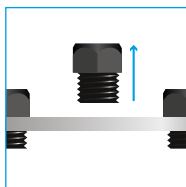


1 - Za pomocą klucza ❶, przykręcić odpowiednią ❷ końcówkę odpowiadającą średnicy używanego nitu (A,B, C,D)

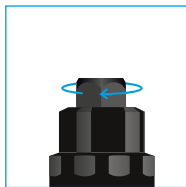


2 - Wkręcić końcówkę ❷ do części ❸ narzędzia, aż do oporu.

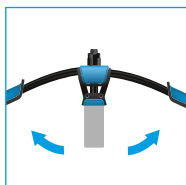


3 - Rozłożyć szeroko ramiona ❹.

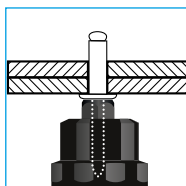


4 - Umieścić trzpień nitu w końcówce ❷ a tuleje nita umieścić w otworze łączonych materiałów.

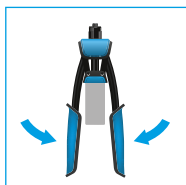


5 - Zaciśnąć ramiona ❹ aż do zatrzymania i powtórzyć operację aż do zerwania się trzpienia nitu.

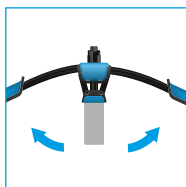

6 - Po zerwaniu trzpienia, postawić narzędzie pionowo, rozciągnąć ramiona żeby wrzucić zerwany trzpień do pojemnika ❹



Odkręcić lekko pojemnik żeby go opróżnić

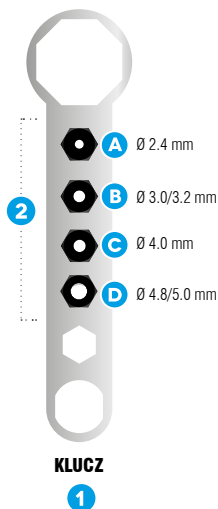

KLUCZ

Scell-it®
SERVICE TECHNIQUE

Ul. Płk. Dąbka 17, 30-732 Kraków - Tel. : +48 12 357 15 22 - biuro@scellitpolska.pl - www.scellit.com