

SYSTÈME DE FILTRATION D'EAU DE BOISSON

Notice d'installation

Code 71 807 371

- h** PRESSION DE L'EAU ENTRE 2 ET 6 BARS
- h** USAGE UNIQUEMENT SUR EAU POTABLE
- h** TEMPÉRATURE DE L'EAU ENTRE 4°C ET 30°C
- h** IL EST NÉCESSAIRE DE PERCER LE PLAN DE TRAVAIL POUR POSER LE ROBINET


CONTENU



Cartouche



Robinet



Sachet
d'installation



Vanne
d'arrêt



Tête



Tuyau

INSTALLATION

Attention : ce kit se monte en dérivation depuis un flexible d'arrivée d'eau froide.

1. Couper l'eau, purger la canalisation et dévisser le flexible eau froide.
2. Insérer le tee de connexion (avec des joints) et la vanne d'arrêt (avec téflon) en respectant la législation locale.
3. Remonter le flexible et remettre en eau pour vérifier l'étanchéité.
4. Fixer l'ensemble tête de filtre/support mural sur une paroi (vis de fixation non fournie).
5. Insérer le tuyau (fourni) entre la vanne d'arrêt (fixation par écrou) et la tête de filtre (fixation par griffe interne). Veiller à couper le tuyau droit. Veiller à respecter le sens (entrée en haut/sortie en bas) comme sur le schéma.

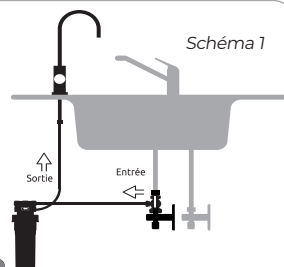


Schéma 1



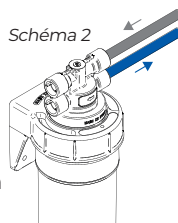


Schéma 2

6. Installer la cartouche sur la tête en enlevant le bouchon et en humidifiant les joints toriques avec de l'eau : pousser la cartouche vers le haut dans la tête et la tourner d' $\frac{1}{4}$ de tour vers la droite.


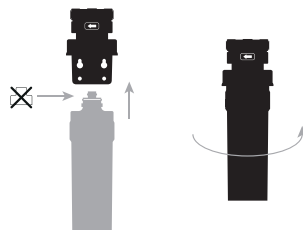


Ø 12 mm

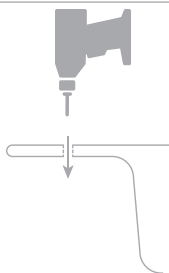

7. Percer avec précaution le plan de travail.

8. Installer le robinet : placer le cache et le joint au-dessus du plan de travail, puis placer la bague (1), et la rondelle frein (2). Serrer l'écrou (3).

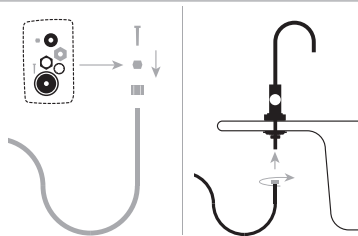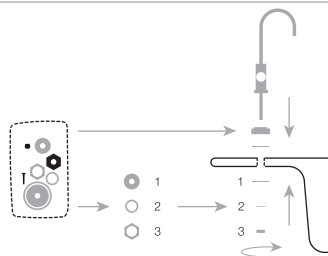

9. Relier avec un flexible la sortie de la tête (fixation par griffe) au robinet monté précédemment (fixation avec insert, olive, écrou).

10. Ouvrir la vanne d'arrêt et laisser couler pour purger l'air et rincer pendant 5 mn avant usage.

11. Vérifier que le système n'ait pas de fuites.

ATTENTION : Veiller à couper les tuyaux souples à angle droit, et à ne pas les plier.

