



ARROSEURS SÉRIE 11000

Guide d'installation

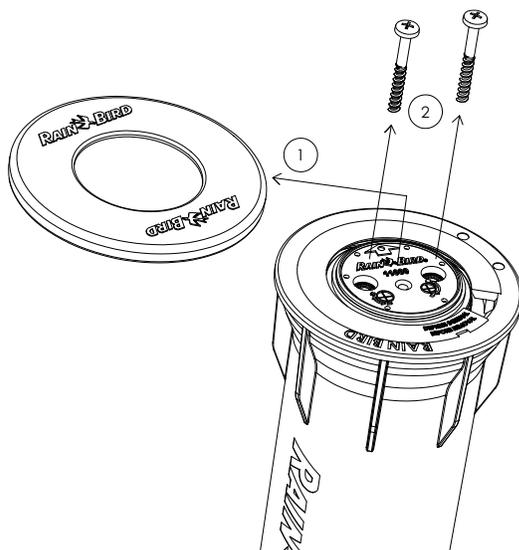

- 1 Retirez les caches en caoutchouc.
- 2 Retirez les vis.

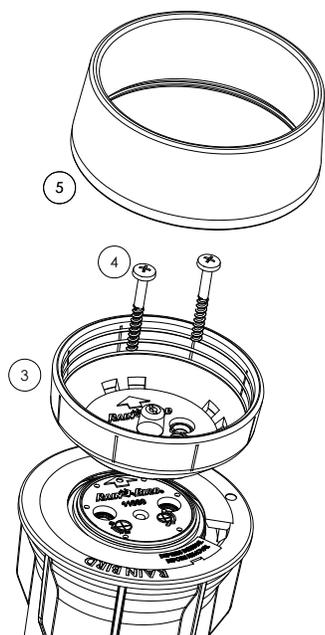

- 3 Placez la coupelle intérieure sur le porte-buse.
- 4 Réinstallez les vis.
- 5 Placez la bague extérieure autour du dessus du boîtier de l'arroseur.