

Huile hydraulique, manifolds et raccords

Tuyauterie recommandée

Enerpac ne livre pas de tubes, mais recommande l'utilisation de tubes en acier étirés à froid à la place de tubes courants, dans les dimensions suivantes :

Au lieu de tube diamètre ,25" utiliser 13 mm Ext.x 11 ga. ép.: 3 mm













Au lieu de tube diamètre ,38" utiliser 9 mm x 80 sans soudure

Au lieu de tube diamètre ,50" utiliser 21 mm Ext.x 4 ép.: 4 mm

Les tube peuvent être filetés au moyen de filières standard.

Série
A, AM
BFZ
FZ
HF

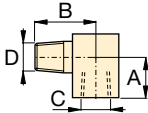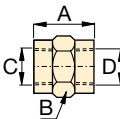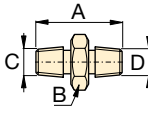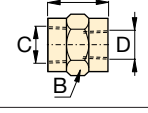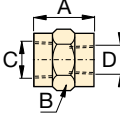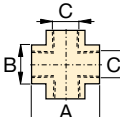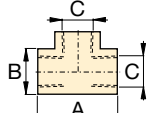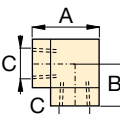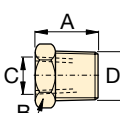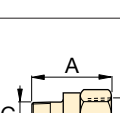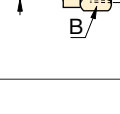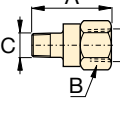

Raccords 700 bar			Référence	Dimensions (mm)										
Coude				FZ-1616	A	B	C	D						
De: 3/8"-NPTF Male		23			33	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF							
A: 3/8"-NPTF Femelle														
Réducteur				FZ-1615	28	25	3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF						
De: 3/8"-NPTF Femelle		FZ-1625		47	29	1/2"-14 NPTF	3/8"-18 NPTF							
A: 1/4"-NPTF Femelle														
De: 1/2"-NPTF Femelle				FZ-1608	38	16	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF						
A: 3/8"-NPTF Femelle														
3/8"-NPTF														
3/8"-NPTF				FZ-1619	51	19	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF						
3/8"-NPTF				FZ-1617	37	19	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF						
Raccord				FZ-1614	29	23	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF						
De: 3/8"-NPTF		FZ-1605								29	19	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
A: 3/8"-NPTF														
1/4"-NPTF				FZ-1613	45	25	3/8"-18NPTF	-						
De: 3/8"-NPTF Female														
A: 3/8"-NPTF Female														
Raccord en T				FZ-1612	45	25	3/8"-18 NPTF	-						
De: 3/8"-NPTF		FZ-1637								45	24	1/4"-18 NPTF	-	
A: 3/8"-NPTF														
1/4"-NPTF				FZ-1610	33	20	3/8"-18 NPTF	-						
3/8"-NPTF										FZ-1638	36	24	1/4"-18 NPTF	-
1/4"-NPTF														
Réducteur				FZ-1630	19	19	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF						
De: 3/8"-NPTF		BFZ-1630								28	22	1/4"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF	
A: 1/4"-NPTF														
1/4"-NPTF				BFZ-16301	19	19	G 1/4"	3/8"-18 NPTF						
3/8"-NPTF														
G 1/4"														
Réducteur				BFZ-16411	35	19	1/4"-18 NPTF	G 1/4"						
De: G 1/4"		BFZ-16421								31	19	1/8"-27 NPTF	G 1/4"	
A: 1/4"-NPTF														
G 1/4"				BFZ-16323	43	24	1/4"-18 NPTF	G 3/8"						
G 3/8"														
1/4"-NPTF														
G 3/8"				BFZ-16324	43	24	3/8"-18 NPTF	G 3/8"						
3/8"-NPTF														
Adapteur				FZ-1055	44	23	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF						
De: 1/4"-NPTF		FZ-1642								30	19	1/8"-27 NPTF	1/4"-18 NPTF	
A: 3/8"-NPTF														
1/4"-NPTF				FZ-1634	42	28	3/8"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF						
1/2"-NPTF														
3/8"-NPTF														