

Unitecnic 2000

Notice de changement de code


Seules les vis rouges peuvent être dévissées.

Tout autre démontage interne est interdit.
(annulation de la garantie)

Pour tous modèles:
Unitecnic 2200, 2210, 2230, 2435, et 2500.


1

Dépose

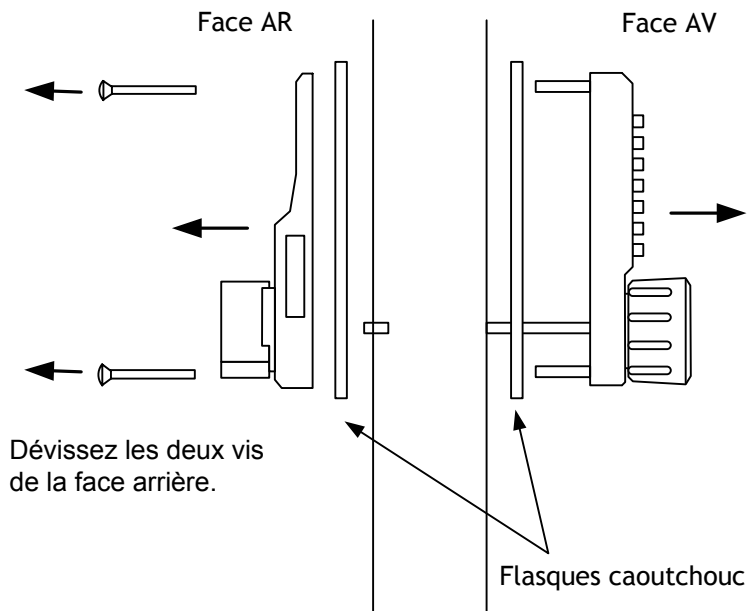

2

Retirer prudemment la plaque
(ne pas perdre de ressort)

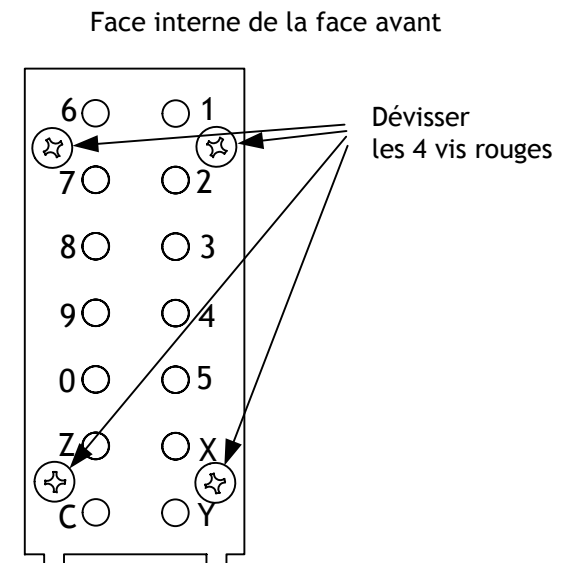

3

Changement de la combinaison

Afin de faciliter cette opération, appuyer en permanence sur la touche C.


Extraire les pions concernés, puis les remettre aux emplacements choisis.

Le code d'ouverture est déterminé par les **pions rouges**. Placer les **pions bleus** aux emplacements restants.

Pion rouge
(code)



Pion bleu
(neutre)

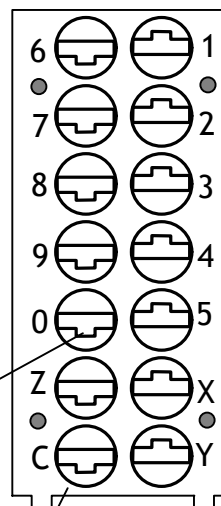

Attention au sens des pions !
Un pion placé à l'envers peut détériorer le mécanisme.
Des détrompeurs empêchent un mauvais montage.

Pion "C" de remise à zéro.
(Ne se déplace pas)

4

Changement du nombre de termes

- Il est possible de diminuer le nombre de termes d'une combinaison en remplaçant un des pions rouges par un pion bleu fourni.

- Il est possible d'augmenter le nombre de termes d'une combinaison en remplaçant un des pions bleus par un pion rouge fourni.


Note :

Une petite pince est fournie avec la serrure afin de faciliter la manipulation des pions.
Voir les conseils de montage au dos.

5

Refermer le mécanisme

Bien pousser les pions dans leur logement, puis reposer la plaque.

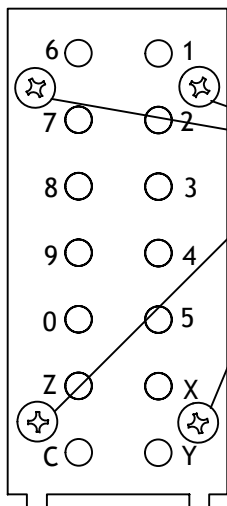

Remettre les quatre vis rouges en place.

6

Procéder à plusieurs essais avant la repose de la face avant

Composer la nouvelle combinaison **toujours précédée de "C"**. Il est alors possible de tourner le bouton.

En cas de non fonctionnement:

Vérifier que **seuls les pions rouges** sont poussés lors de la composition du code sur le clavier: Ils sont visibles par les perçages de la plaque à ressorts.
(L'ordre des termes du code n'a pas d'importance).

7

Remonter l'ensemble sur la porte

Ne pas refermer la porte avant d'avoir effectué plusieurs essais.