




Nettoyeur de piscine robotisé

WYBOT S3

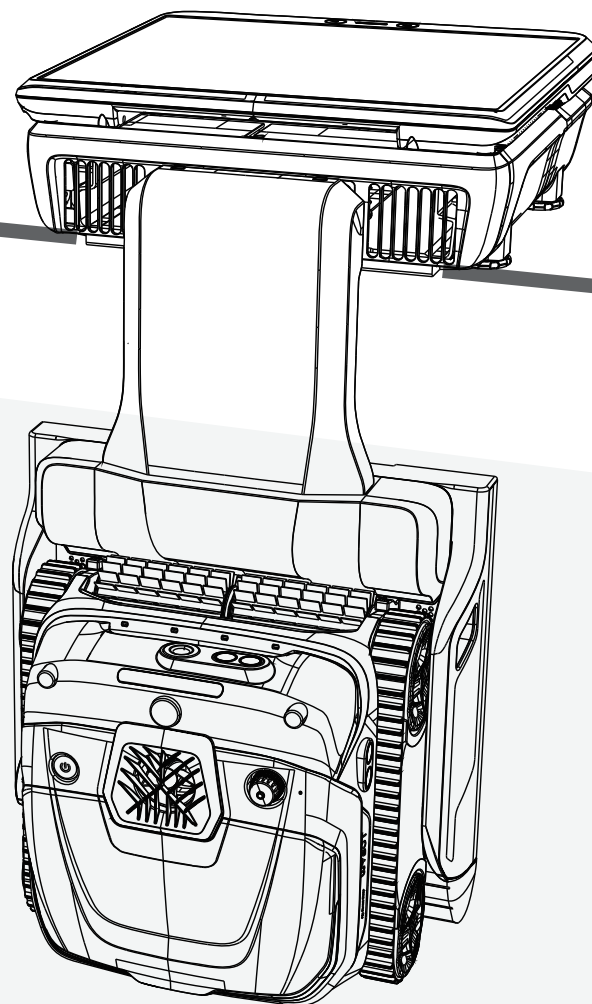

FR

Manuel d'utilisation

Lisez attentivement l'intégralité du manuel avant d'utiliser votre nouveau nettoyeur de piscine robotisé et conservez-le à portée de main pour référence.

Copyright© 2025 WYBOTICS Co., Ltd. Tous droits réservés.



Cher client,

Merci d'avoir choisi WYBOT ! Votre confiance et votre soutien sont inestimables pour nous. Nous nous engageons à fournir des solutions innovantes et intelligentes de nettoyage de piscine, vous permettant de profiter d'une piscine impeccable avec un minimum d'effort et plus de moments de qualité en famille.

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT sont conçus pour une efficacité maximale, une faible consommation d'énergie et une grande facilité d'utilisation. Dotés de la recharge automatique sous l'eau, de la communication subaquatique, de la détection des saletés assistée par IA, de la navigation intelligente, d'une aspiration puissante, d'un broyage efficace, d'une filtration fine, d'un contrôle à distance et d'une adaptabilité parfaite à différentes formes et matériaux de piscines, les robots WYBOT garantissent un nettoyage complet et intelligent.

Chez WYBOT, nous nous efforçons en permanence d'améliorer l'entretien de votre piscine grâce à des solutions intelligentes, économes en énergie et fiables. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site web. Vos retours sont précieux pour nous aider à progresser.

Profitez d'un nettoyage de piscine sans effort avec WYBOT, où la technologie rime avec praticité.

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Votre sécurité est notre priorité absolue. Utilisez l'appareil strictement conformément aux instructions fournies. WYBOTICS Co., Ltd. ne pourra être tenue responsable de toute perte ou blessure résultant d'une utilisation incorrecte.

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves, un choc électrique, voire la mort.

1. Installez et assemblez tous les composants du WYBOT S3, y compris le collecteur de saletés hors-sol, les câbles de connexion et la station d'accueil, strictement conformément aux instructions d'installation.
2. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOTICS Co., Ltd.
3. Ne modifiez pas le robot nettoyeur de piscine. Les modifications non autorisées peuvent nuire à son fonctionnement, provoquer des blessures ou des dommages, et annuler la garantie limitée.
4. Utilisez uniquement le chargeur et la station d'accueil d'origine et autorisés. Ne les utilisez pas pour charger d'autres appareils. Une mauvaise utilisation peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide de batterie corrosif.
5. N'utilisez pas de chargeur dont le câble est endommagé. Évitez d'utiliser des rallonges non autorisées pour connecter le chargeur.
6. Le produit comprend un long câble d'extension. Veuillez l'organiser correctement afin d'éviter les enchevêtrements ou les dommages.
7. Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur différentiel à courant de défaut (GFCI) et un dispositif différentiel de fuite à la terre (ELI).

AVERTISSEMENT

Ne permettez pas aux enfants, aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou à celles qui ne connaissent pas ces instructions, d'utiliser le robot nettoyeur de piscine.

Avant le nettoyage et l'entretien

- 1) Inspectez régulièrement le robot nettoyeur de piscine afin de vous assurer que toutes les pièces fonctionnent correctement.
- 2) Le nettoyeur est conçu pour l'entretien quotidien de la piscine. Il n'est pas recommandé pour le premier nettoyage après l'ouverture de la piscine en début de saison.
- 3) Ne permettez pas aux enfants de monter sur le robot ou la station d'accueil, ni de jouer avec eux.
- 4) N'exposez pas l'appareil et ne le rechargez pas dans des environnements inflammables.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas le nettoyeur avec des capots endommagés ou si le câble d'alimentation est effiloché ou usé.

Lors du nettoyage et de l'entretien

- 1) N'entrez pas dans la piscine pendant que le robot fonctionne.
- 2) N'utilisez pas le nettoyeur lorsque le système de filtration de la piscine est en marche.
- 3) Faites attention à votre équilibre lors de l'installation ou de l'entretien du robot au bord de la piscine.
- 4) Ne soulevez pas et ne retirez pas le robot de la piscine pendant un cycle de nettoyage.
- 5) Cet appareil contient des modules Bluetooth et Wi-Fi fonctionnant à 2,4 GHz. Il est conforme aux normes d'exposition RF applicables. Pour réduire l'exposition, suivez les instructions d'utilisation et évitez un contact rapproché prolongé avec les modules de communication.

AVERTISSEMENT

Si le collecteur de saletés ou la station d'accueil émet des bruits inhabituels ou des signaux d'alarme, arrêtez immédiatement le processus de nettoyage.

Ne touchez pas aux pièces mobiles tant qu'elles ne se sont pas complètement arrêtées.

Après le nettoyage

- 1) Videz régulièrement le collecteur de saletés hors-sol.
- 2) Effectuez au moins un cycle d'auto-nettoyage avant de retirer le robot de la station d'accueil.

AVERTISSEMENT

Le collecteur de saletés peut contenir de l'eau traitée avec des produits chimiques de désinfection de piscine. Tenez les enfants éloignés du collecteur.

Consignes de sécurité

Entretien quotidien

1. Le robot nettoyeur de piscine est équipé d'un panneau solaire pour l'alimentation. Ne placez pas d'objets sur le panneau solaire.
2. Pour maintenir des performances de charge solaire optimales, gardez la surface du panneau solaire propre et exempte de poussière ou d'ombre.
3. Un entretien régulier du robot et de la station d'accueil est recommandé.
4. Si le câble d'extension de l'alimentation ou le cordon de la station d'accueil est endommagé, débranchez immédiatement l'alimentation. Contactez le service d'assistance et faites réparer ou remplacer le composant par un technicien qualifié.
4. Utilisez le nettoyeur de piscine uniquement dans les conditions d'eau suivantes :

Chlorine	Max 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperature	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximum 5000 PPM

Illustration des symboles

Dans ce manuel, sur l'interface du produit et dans l'application mobile, vous rencontrerez les symboles suivants. Veuillez les examiner attentivement afin de garantir une utilisation sûre et efficace de votre robot nettoyeur de piscine.

In the manual



Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.



Le robot est conforme aux directives CE applicables.



Le robot est conforme aux règles FCC applicables.



Le robot est conforme aux exigences SAA applicables.



Le robot est conforme à la réglementation relative à la restriction des substances dangereuses (RoHS).



Il n'est pas permis de jeter le produit avec les déchets ménagers. Veuillez recycler le produit conformément aux exigences légales locales.

In the app

En ligne

Robot connecté au Solar Kit

Indique une connexion réussie entre le robot et le Solar Kit. Les utilisateurs peuvent envoyer des commandes via l'application mobile.

Hors ligne

Robot déconnecté du Solar Kit

Indique une défaillance de communication entre le robot et le Solar Kit. Certaines fonctions du produit peuvent être limitées.



Appuyez pour démarrer un cycle de nettoyage de la piscine.



Appuyez pour ordonner au robot de retourner à la station d'accueil pour la charge.



Appuyez pour lancer/arrêter la fonction d'auto-nettoyage du robot lorsqu'il est sur la station.



Active la fonctionnalité Vision AI du robot. Une fois activée, les modes de nettoyage disponibles se mettront à jour automatiquement en fonction de l'environnement.

Illustration des symboles

On the solar kit



Bouton Démarrer le nettoyage

1. Allume/éteint la station d'accueil.
2. Permet de démarrer un cycle de nettoyage lorsque le robot est sur la station ou en mode veille sous l'eau.



Bouton Accueil

1. Lorsque le robot est sous l'eau et en train de nettoyer, appuyez pour le renvoyer à la station d'accueil.
2. Lorsque le robot est en charge sur la station, maintenez le bouton enfoncé pendant une minute pour démarrer ou annuler un cycle d'auto-nettoyage.

LED Light

	Lumière bleue fixe	Station solaire allumée
	Lumière violette clignotante	Le robot retourne à la station
	Lumière violette fixe	Bonne connexion avec le robot sous l'eau
	Lumière verte fixe	Robot en charge
	Lumière verte clignotante	Auto-nettoyage du robot
	Lumière cyan clignotante	Mise à jour en cours
	Lumière jaune clignotante	Tiroir du collecteur mal installé
	Lumière rouge fixe	Erreur de la station solaire
	Lumière rouge clignotante	Erreur du robot
	Lumière blanche clignotante	Mode d'appairage activé

On the robot



Mode Piscine complète / Sol puis paroi (Par défaut)



Mode Sol (y compris Sol standard (Par défaut) / Sol Turbo)



Mode Paroi



Nettoyage intensif, nettoyage des sols uniquement



Indicateur AI Vision

Remarque


Appuyez sur le bouton d'alimentation pour passer d'un mode de nettoyage à un autre. Le mode AI Vision ne peut être activé que via l'application mobile.

	Lumière bleue fixe	Robot allumé
	Lumière verte fixe	Niveau actuel de la batterie
	Lumière verte clignotante	En charge
		En mode nettoyage Vision
	Lumière jaune clignotante	Retour à la station d'accueil
		Batterie faible
	Lumière cyan clignotante	Mise à jour en cours
	Lumière rouge clignotante	Erreur du robot

Sommaire

01 / WYBOT S3 EN UN COUP D'ŒIL	01
02 / CONTENU DE L'EMBALLAGE	03
03 / ASSEMBLER LE WYBOT S3	04
04 / ACTIVER LE WYBOT S3	07
05 / CARTOGRAPHIER LA PISCINE	09
06 / DÉMARRER LE NETTOYAGE	10
07 / SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL	12
08 / ENTRETIEN DU WYBOT S3	14
09 / FAQ	15
10 / GARANTIE LIMITÉE	16
11 / CERTIFICATION	16
12 / SERVICE CLIENT	16

01 / WYBOT S3 EN UN COUP D'ŒIL

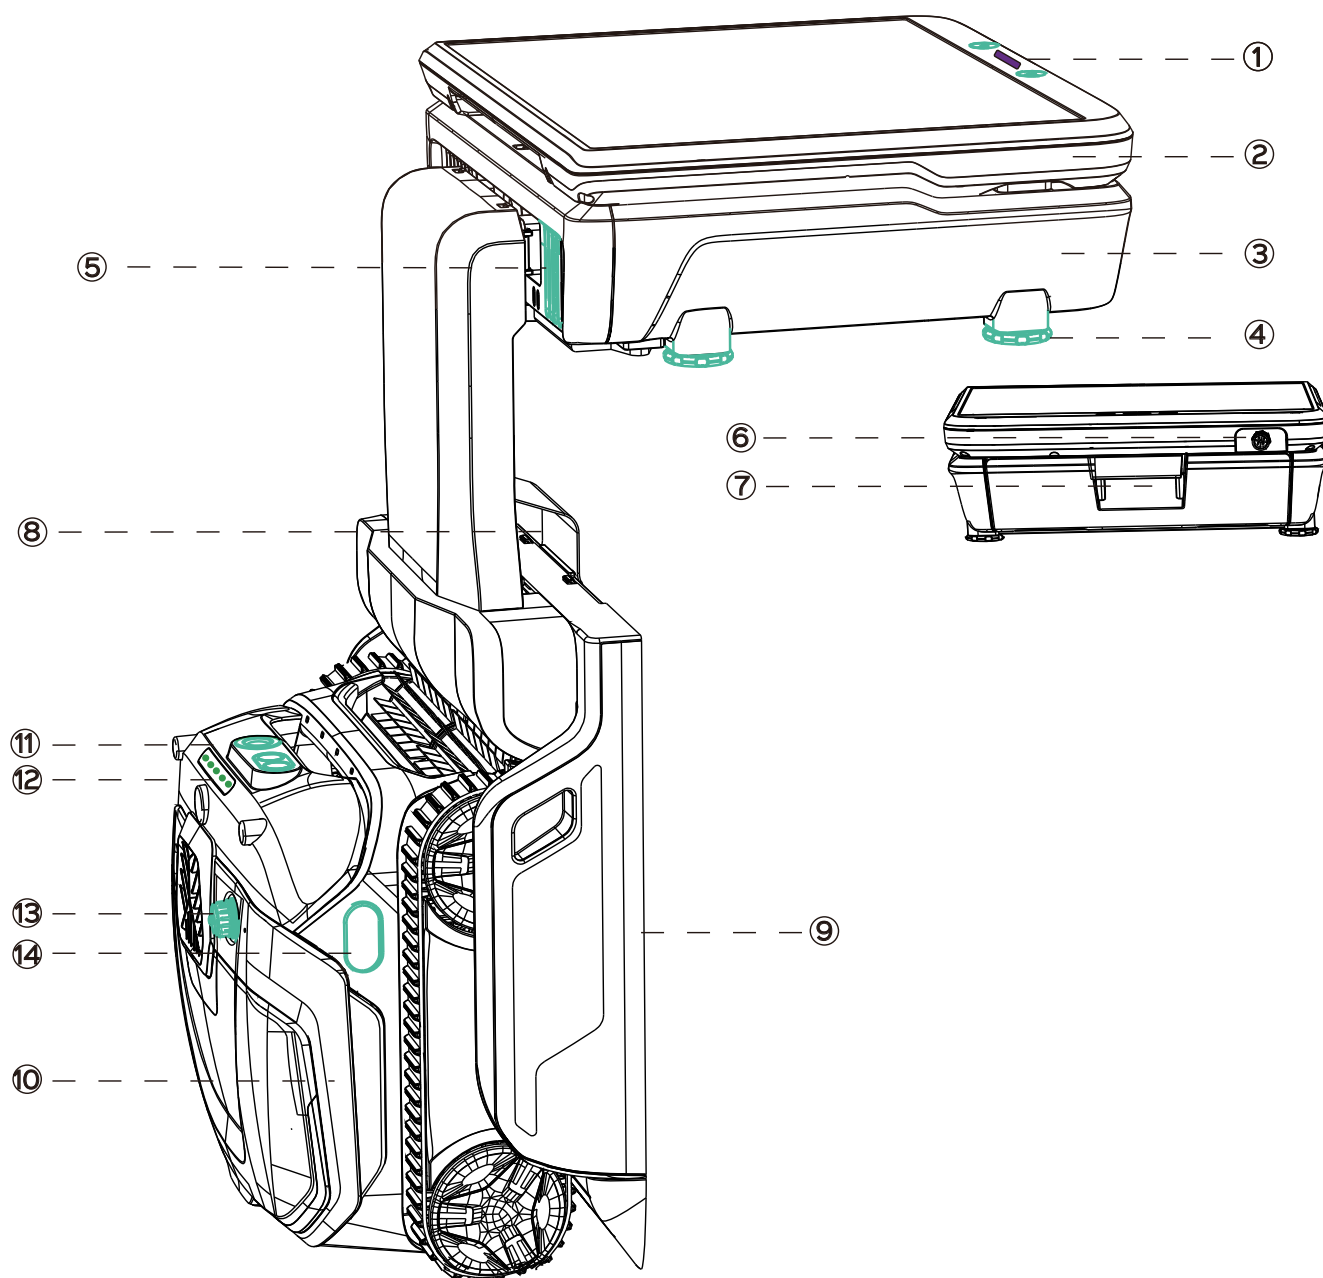

01 / WYBOT S3 EN UN COUP D'ŒIL

② Kit solaire

① Panneau de contrôle



Rappelle le robot à la station d'accueil lorsqu'il est sous l'eau. Une fois amarré, le robot commencera à se charger et effectuera un cycle d'auto-nettoyage.



1. Allumer/éteindre la station d'accueil.
2. Libère le robot de la station pour démarrer un cycle de nettoyage automatique.



Affiche l'état de fonctionnement du robot, y compris l'alimentation, la connexion de communication et l'état de charge.

③ Collecteur de saletés

④ Vis de réglage du niveau * 4

Utilisez ces vis pour ajuster la hauteur et maintenir le collecteur de saletés à niveau avec le bord de la piscine.

⑤ Sortie d'eau du collecteur

Libère l'eau filtrée après un cycle de filtration ultra-fine dans le collecteur de saletés.

⑥ Port de charge

Connecte le cordon de charge prolongé à une prise électrique pour recharger le robot.

⑦ Poignée du collecteur

Tirez la poignée pour retirer le tiroir de collecte.

⑨ Station d'accueil

⑧ Col de la station

Fixe la station d'accueil au collecteur de saletés et stabilise la station contre la paroi de la piscine.

⑩ Robot

⑪ Capteurs avant

Comprend la caméra et les capteurs ultrasoniques pour la détection de saletés et la navigation.


⑫ Indicateur de statut et de mode de nettoyage

Affiche l'état de fonctionnement actuel et le mode de nettoyage sélectionné du robot.


⑬ Port de charge du robot

⑭ Capteur infrarouge


02 / CONTENU DE L'EMBALLAGE

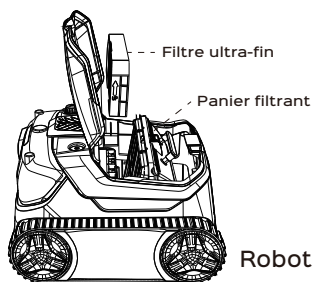


Robot * 1

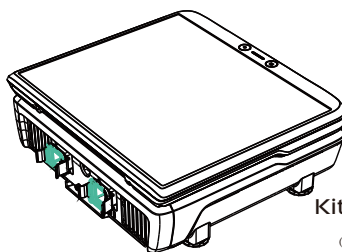

Kit solaire & Collecteur de saletés * 1
(Comprend sac filtrant et boule de désinfection)




Couverture décorative * 1

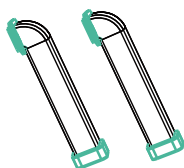


Tuyau * 2



Col de la station * 1

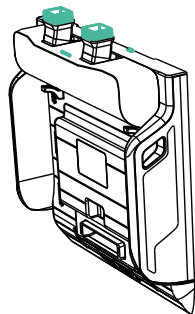


Station d'accueil * 1




Vis * 2




Boule de chlore * 2
(Chlore non inclus)

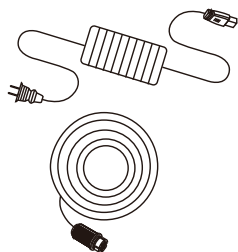

Chargeur DC double tête * 1

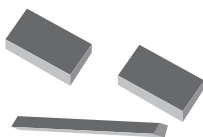

Pièces flottantes

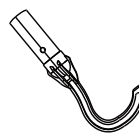

Crochet * 1



Bague d'étanchéité pour tubes * 4


Remarque

La section mise en surbrillance en vert dans le schéma indique la zone de connexion, qui doit être assemblée manuellement pour que le WYBOT S3 fonctionne correctement.

03 / ASSEMBLER LE WYBOT S3

Le WYBOT S3 se compose de quatre parties principales et fonctionnera correctement une fois toutes les parties correctement installées. Veuillez assembler toutes les parties conformément aux instructions ci-dessous.

Trouvez un emplacement approprié pour le kit solaire (y compris le collecteur de saletés) et la station d'accueil.

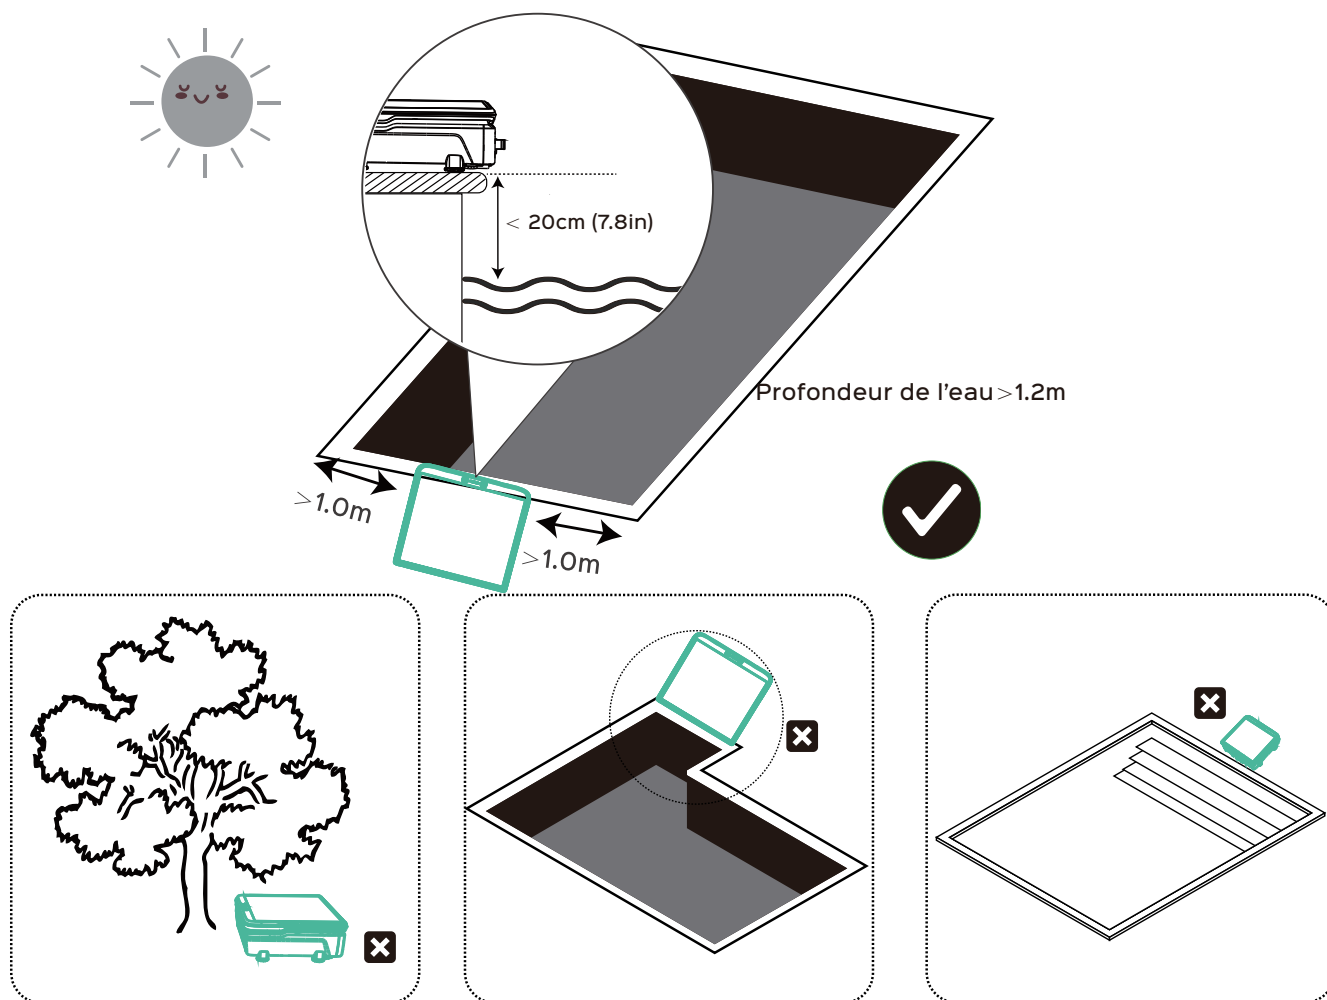


Remarque

1. **Le panneau solaire sert de source d'énergie complémentaire pour votre appareil.** Par temps ensoleillé avec une lumière suffisante, il fournit une énergie continue pour un nettoyage efficace et écologique. En cas de panne de courant inattendue, il peut également fonctionner comme source d'alimentation de secours pour assurer un fonctionnement ininterrompu.
2. Le panneau solaire fonctionne mieux en plein soleil. Les ombres des nuages, des bâtiments, des arbres ou même d'une couverture en verre de piscine peuvent réduire considérablement les performances de charge. Nous recommandons fortement de **placer le panneau solaire dans un endroit exposé en continu à la lumière directe du soleil.**
3. La station d'accueil envoie des commandes au robot. Pour une meilleure communication sous-marine, nous recommandons de **placer la station d'accueil dans un espace dégagé avec vue complète sur toute la piscine.**
4. Le mur où la station d'accueil est **installée doit être plat, intact et sans marches, margelles ou autres obstacles.** Cela garantit une communication fiable et permet au robot de retourner correctement à la station.
5. L'eau nouvellement ajoutée à la piscine peut contenir un excès d'oxygène, ce qui peut affecter la communication sous-marine et l'amarrage. Veuillez attendre au moins deux jours avant d'utiliser le robot.


03 / ASSEMBLER LE WYBOT S3

Après avoir placé le kit solaire à l'emplacement recommandé, procédez à l'assemblage de la station d'accueil.



Assembler la station d'accueil

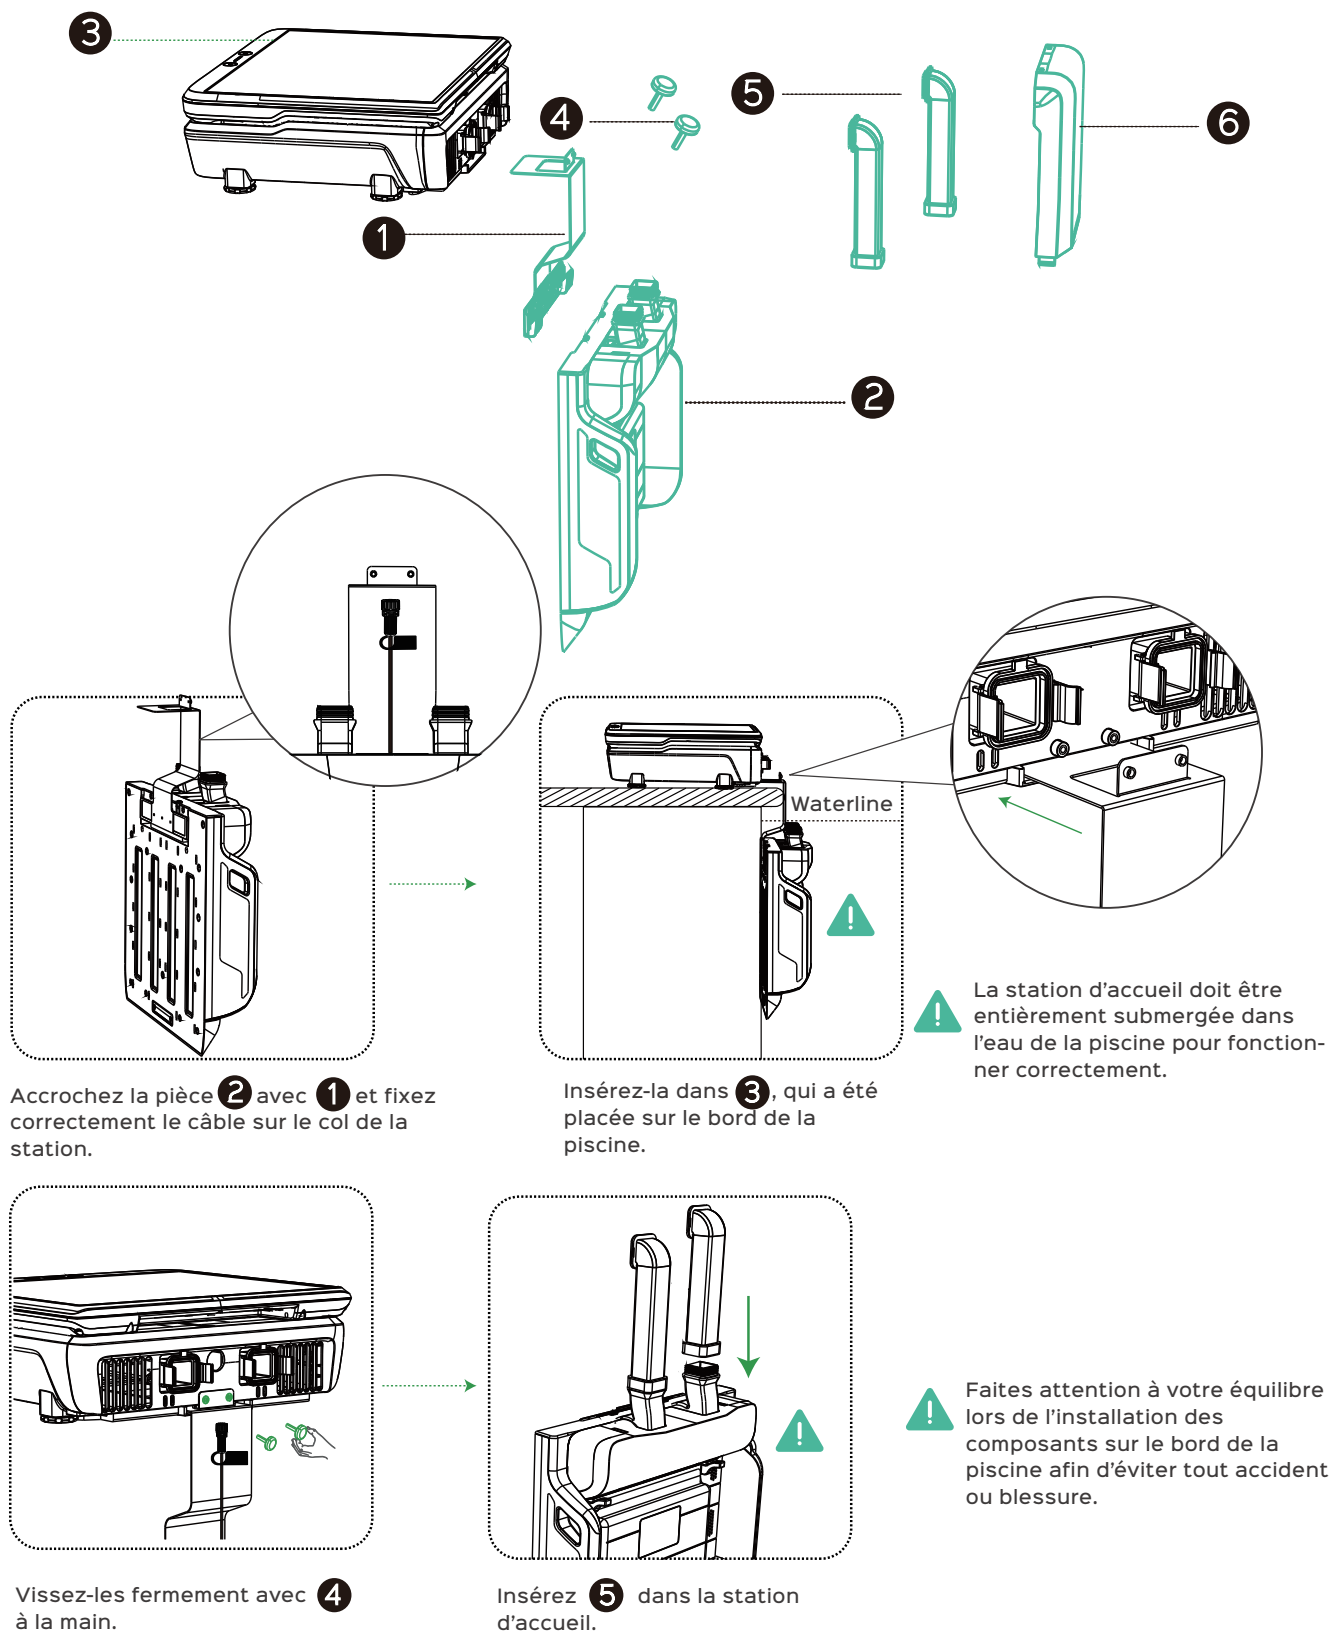


03 / ASSEMBLER LE WYBOT S3

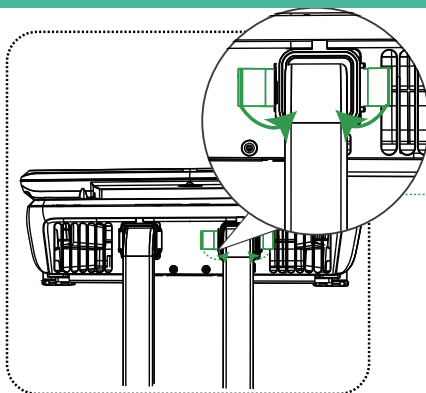


Fixez la partie supérieure de **5** avec **3**.

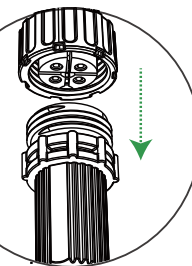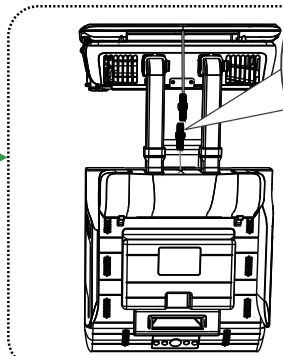


Lors de la connexion des câbles entre le kit solaire et la station d'accueil, assurez-vous que les connecteurs restent secs. L'infiltration d'eau peut endommager les composants internes et compromettre les performances du robot.

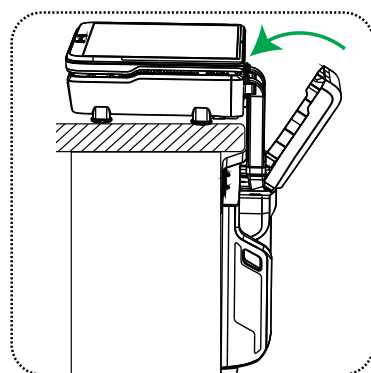

Insérez **6** dans la station d'accueil.

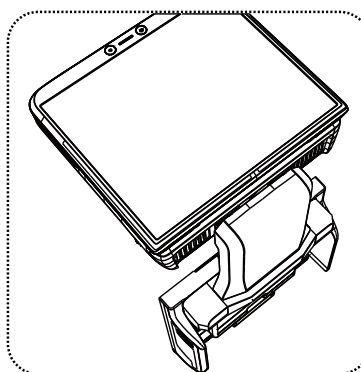


Assurez-vous que la partie supérieure de **6** soit bien fixée.

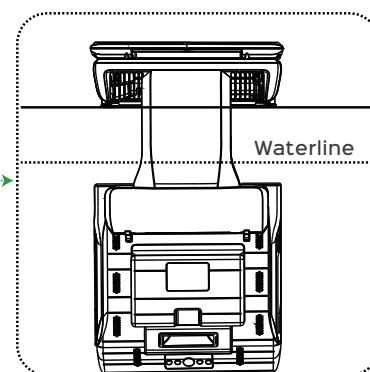


Assemblage de la station d'accueil terminé.

Remarque

1. Assurez-vous que l'avant du collecteur de saletés soit légèrement plus haut que l'arrière une fois la station d'accueil installée. *Vous pouvez régler le niveau à l'aide des vis de réglage situées au bas du collecteur.*

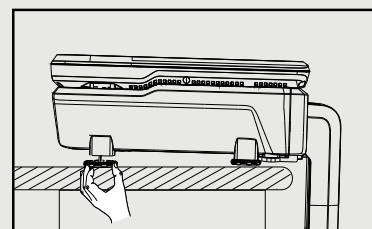

2. La station d'accueil *doit rester solidement fixée au mur de la piscine après l'installation afin d'assurer un fonctionnement stable et un amarrage précis du robot.*

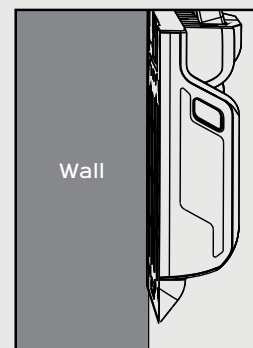


3. *Évitez de placer un poids sur le panneau solaire pendant l'assemblage de la station d'accueil*, car cela pourrait endommager le panneau ou affecter son efficacité de charge.

04 / ACTIVER LE WYBOT S3

Après avoir installé le collecteur de saletés et la station d'accueil, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour activer le système:

Activer la station d'accueil

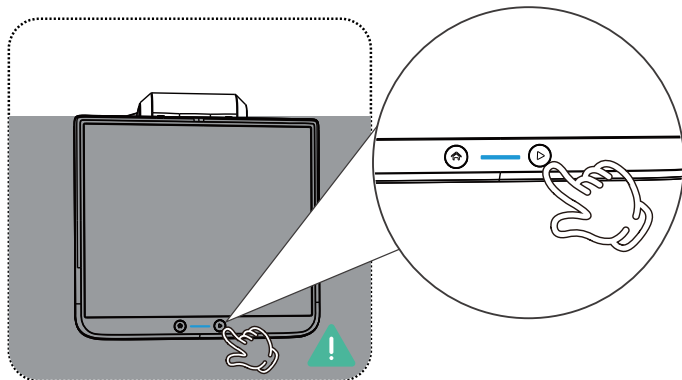


Appuyez longuement sur le bouton de démarrage pour activer le kit solaire.




Si aucun voyant bleu ne s'allume sur le kit solaire après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation, la batterie de la station d'accueil peut être faible.

1. Placez le système assemblé sous la lumière directe du soleil pendant au moins deux heures pour le recharger (assurez-vous que la batterie de la station d'accueil > 70%).
2. Alternativement, vous pouvez connecter le chargeur DC à long câble au kit solaire pour une recharge plus rapide.

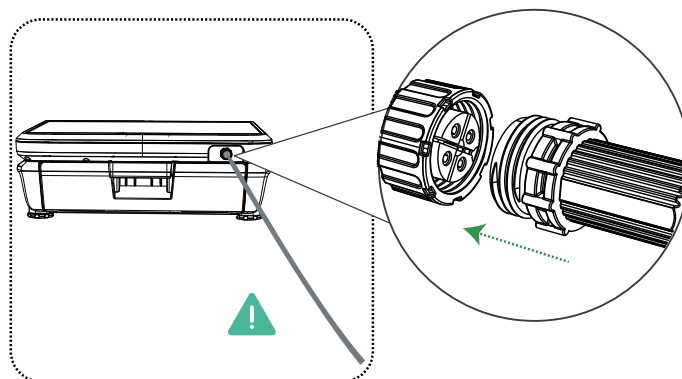

Lors de la charge via le chargeur DC, assurez-vous que l'adaptateur est placé à au moins 3 mètres (environ 10 pieds) du bord de la piscine pour éviter les risques électriques. Déroulez le câble soigneusement le long du bord de la piscine pour éviter tout risque de trébuchement.

ACTIVER LE ROBOT

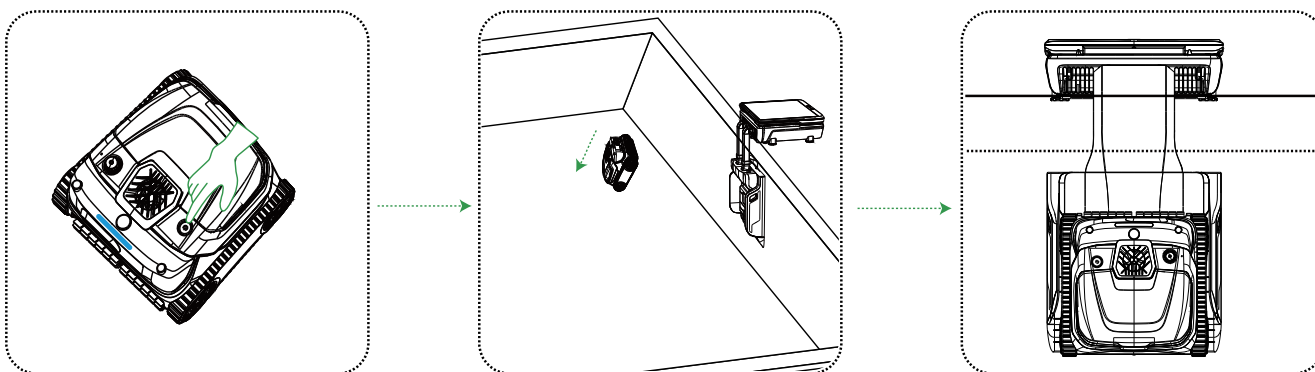

Remarque


1. Lorsque le robot est sous tension, le voyant bleu s'allume.
2. Vous pouvez d'abord placer le robot dans la piscine, puis appuyer sur le bouton Home du kit solaire pour rappeler le robot à la station d'accueil, ou placer le robot directement sur la station d'accueil.
3. Lorsque le robot retourne à la station d'accueil et commence à se charger, le voyant devient vert, indiquant une connexion réussie.
4. Après un amarrage réussi à la station, le robot effectuera un processus d'auto-nettoyage de 100 secondes. Pendant ce temps, veuillez ne pas retirer le robot ni sortir le collecteur de saletés.

04 / ACTIVER LE WYBOT S3

Remarque

5. Si aucun chargeur à câble long n'est connecté au kit solaire, la station d'accueil commencera la charge solaire pour stocker suffisamment d'énergie interne. Pendant cette période, le robot n'affichera pas de voyant vert.
6. La station d'accueil commence à charger le robot lorsque le niveau de batterie est supérieur à 70 % et initie l'auto-nettoyage lorsque le niveau de batterie est supérieur à 50 %.
7. Il est recommandé de charger complètement le robot avec le chargeur à câble long avant la première utilisation pour des performances optimales.

Connect to the APP

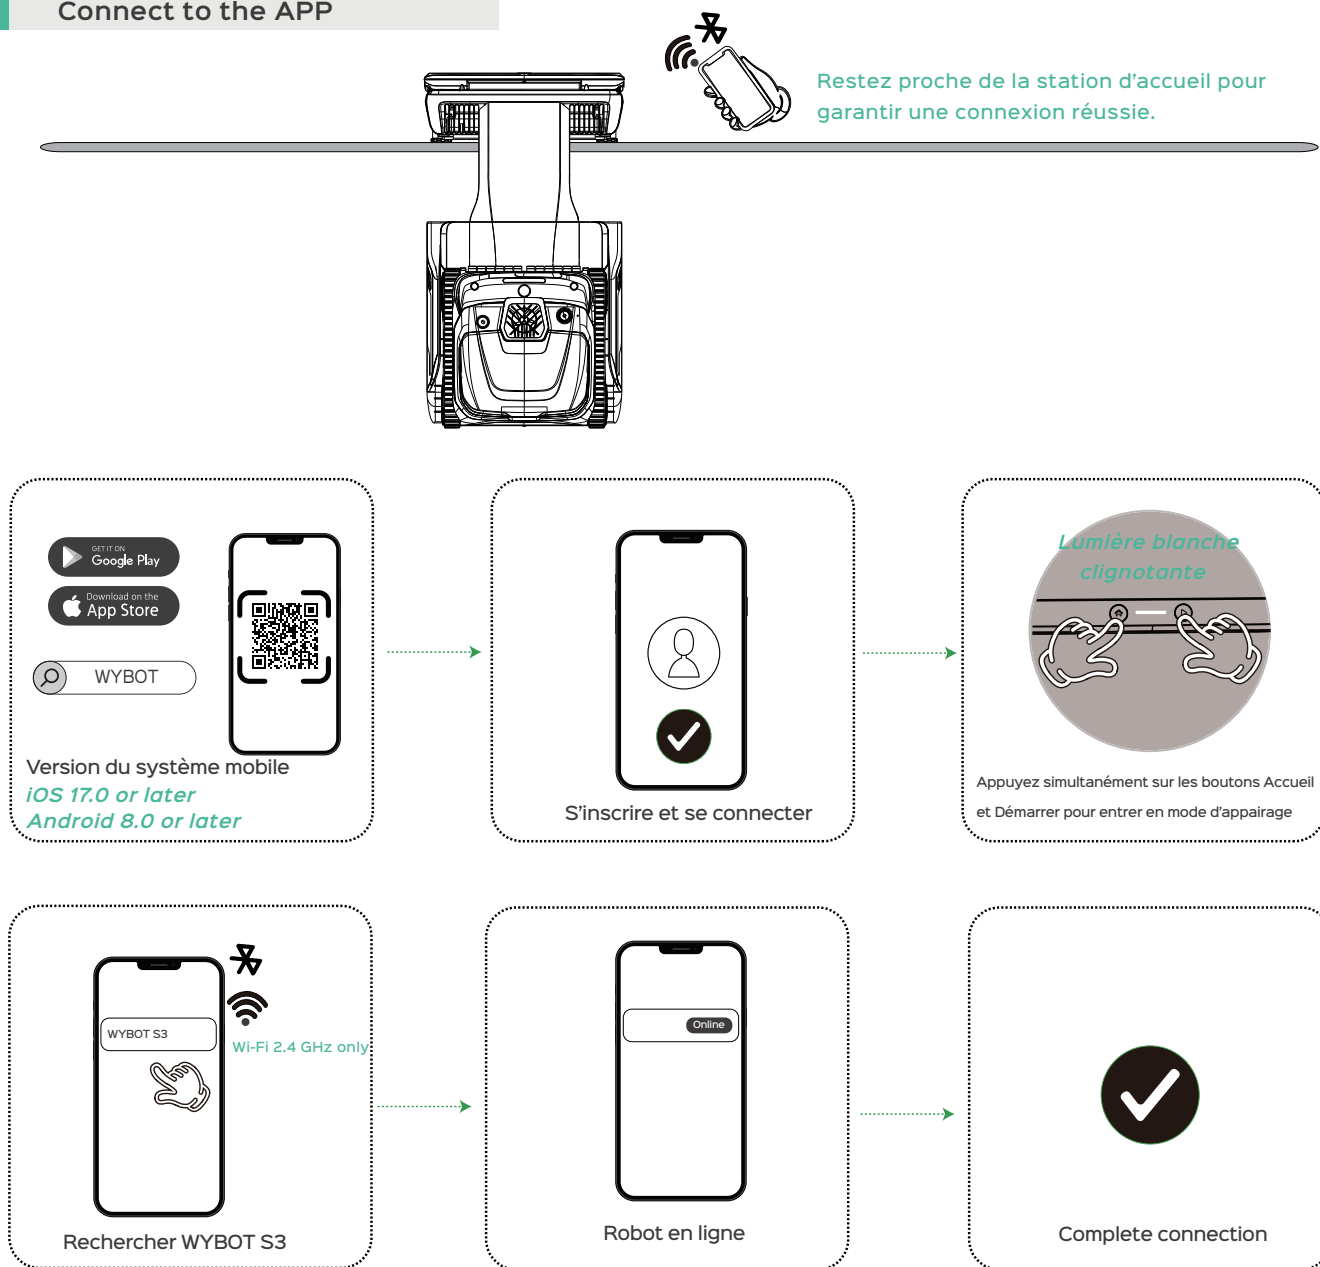


Remarque


1. Assurez-vous que la station d'accueil est sous tension et que le robot est en cours de charge sur la station d'accueil avant de tenter de vous connecter à l'application WYBOT.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile avant de rechercher WYBOT S3 dans l'application.

05 / CARTOGRAPHIER LA PISCINE


Le robot lancera automatiquement la cartographie 3D de la piscine lors de son premier cycle de nettoyage complet ou lors d'un processus de remappage. Pour garantir une cartographie réussie, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

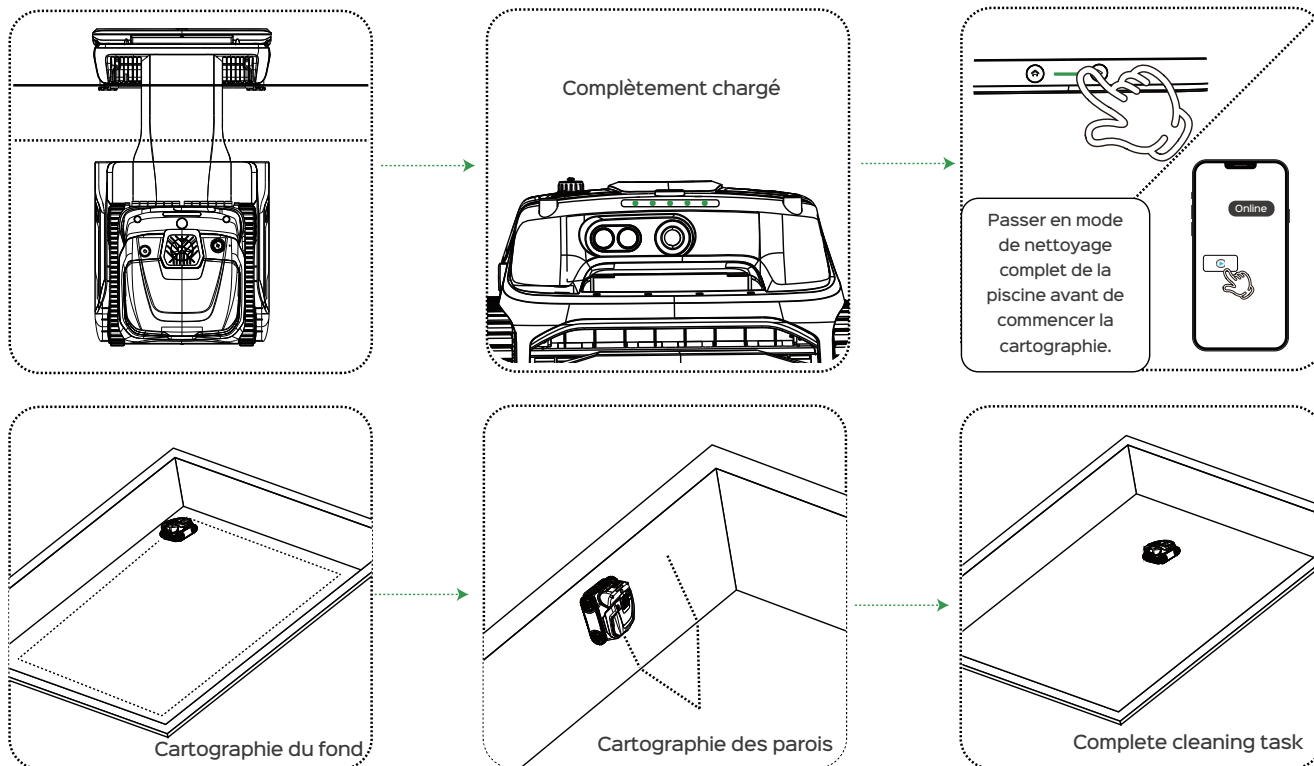

Le robot retourne à la station d'accueil lorsque la batterie est faible ou que le nettoyage est terminé. Assurez-vous que la station d'accueil est suffisamment chargée avant de lancer le processus d'auto-nettoyage et de cartographie du robot.

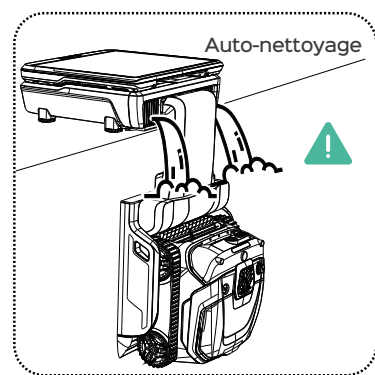

1. Une fois que le robot est correctement amarré, il commencera automatiquement un cycle d'auto-nettoyage d'une durée d'environ 100 secondes. Pendant ce temps, ne retirez pas le robot ni le tiroir du collecteur de saletés, car cela pourrait interrompre le processus.
2. Assurez-vous que le niveau de batterie de la station d'accueil est supérieur à 50 %, sinon la fonction d'auto-nettoyage ne s'activera pas.

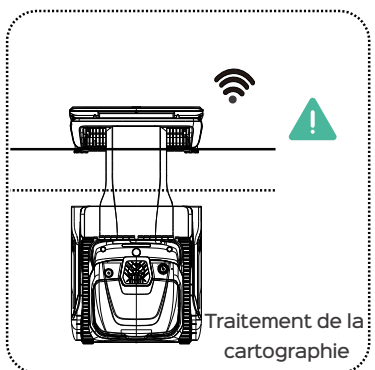


Après l'auto-nettoyage, le robot commencera à traiter la carte 3D de votre piscine. Cela peut prendre un certain temps. Veuillez être patient et éviter d'envoyer des commandes ou d'interférer physiquement avec le robot pendant cette étape. Vous pouvez suivre la progression de la cartographie via l'application WYBOT. Une fois terminée, la carte 3D complète de la piscine sera affichée.

06 / DÉMARRER LE NETTOYAGE




Remarque

1. Chargez complètement le robot avant de commencer le premier cycle de nettoyage afin de garantir qu'il puisse terminer le nettoyage et la cartographie sans interruption.
2. Le robot commence la cartographie depuis les bords du fond. Veuillez retirer tout objet étranger ou obstruction dans la piscine pour éviter toute interférence avec le processus de cartographie.
3. Démarrez le nettoyage (et la cartographie) soit en appuyant sur le bouton Démarrer du kit solaire, soit en appuyant sur le bouton « Démarrer le nettoyage » dans l'application WYBOT (après une connexion réussie).
4. Ne donnez aucune commande au robot pendant le processus de cartographie afin de garantir l'intégrité et la précision des données.


Une fois la cartographie 3D initiale terminée, vous pouvez accéder aux fonctionnalités avancées via l'application WYBOT, notamment : démarrer le nettoyage de la piscine, programmer des nettoyages hebdomadaires, visualiser la position en temps réel du robot, envoyer des commandes de base (par ex. Démarrer le nettoyage, Retour à la station, Auto-nettoyage) via l'application ou en appuyant sur les boutons du kit solaire.

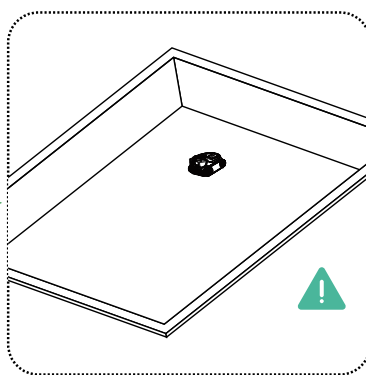

⚠ Ne retirez pas le robot de la piscine pendant un cycle de nettoyage actif. Si un retrait est nécessaire, remplacez toujours le robot sur la station d'accueil et laissez-le terminer son auto-nettoyage automatique avant de le sortir de la piscine.

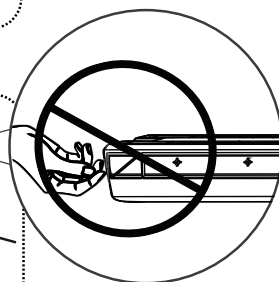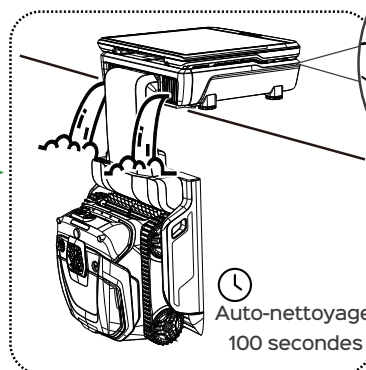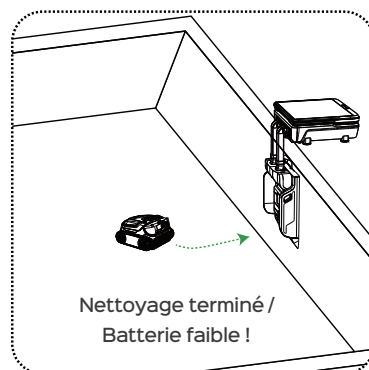

⚠ Ne retirez pas le tiroir du collecteur de saletés pendant que le robot effectue un cycle d'auto-nettoyage.






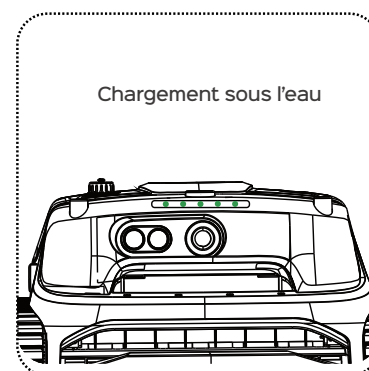


06 / DÉMARRER LE NETTOYAGE

Remarque

1. Après chaque tâche de nettoyage, le robot optimisera la carte existante de la piscine et affichera la carte 3D mise à jour dans l'application.
2. Le robot retournera automatiquement à la station d'accueil lorsque la batterie est faible ou que le cycle de nettoyage est terminé.
3. Une fois amarré, le robot commencera automatiquement l'auto-nettoyage, transférant les débris collectés dans le collecteur de saletés. Ce processus dure environ 100 secondes. Ne retirez pas le tiroir du collecteur pendant ce temps.
4. Vous pouvez appuyer sur le bouton Accueil pour rappeler le robot à la station d'accueil pendant qu'il nettoie et appuyer à nouveau sur le bouton Accueil pour lancer un auto-nettoyage manuel une fois que le robot est revenu à la station.
5. Si vous devez retirer le robot de la piscine ou de la station avant le début de l'auto-nettoyage automatique, assurez-vous de le remettre sur la station et de lancer au moins un cycle d'auto-nettoyage manuel.
6. Ne retirez pas le tiroir du collecteur de saletés pendant que l'auto-nettoyage est en cours.

Il est recommandé de nettoyer le sac filtrant interne deux fois par semaine, ou plus tôt si le collecteur est plein.

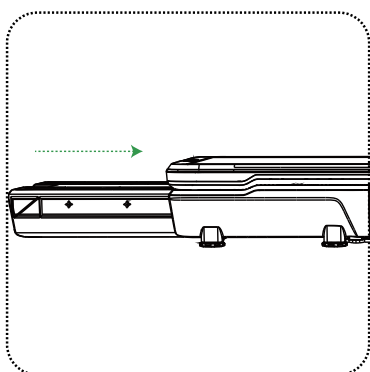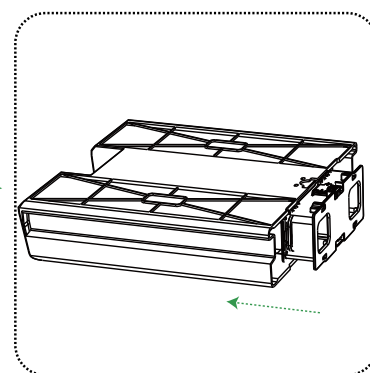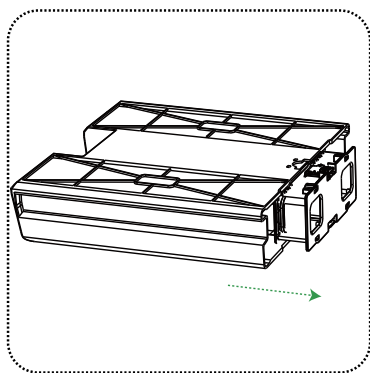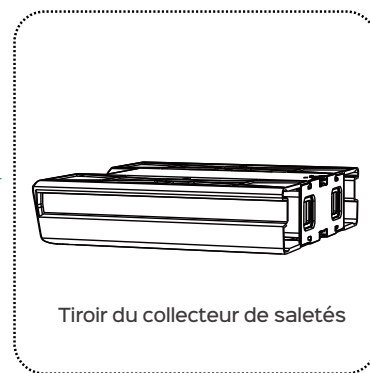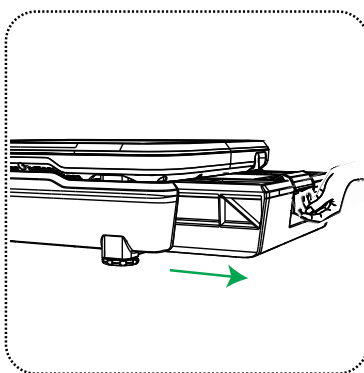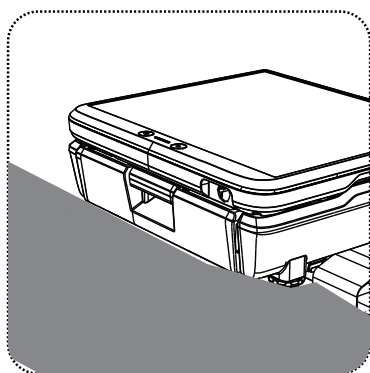

Remarque

1. Assurez-vous que le tiroir du collecteur de saletés est entièrement inséré dans le collecteur avant de démarrer tout cycle d'auto-nettoyage.
2. Lavez délicatement le sac filtrant avec de l'eau propre. Évitez d'utiliser des outils ou des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.
3. Pour une meilleure hygiène et afin de prévenir la prolifération d'algues ou d'autres substances nocives, vous pouvez placer des pastilles de chlore dans la boule de chlore fournie et la laisser dans le sac filtrant.

07 / SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

Informations de base	Nom du produit	WYBOT S3 Nettoyeur de piscine robotisé haut de gamme
	Modèle	WYBOT S3
	Poids net (Robot)	9.6kg
	Poids net (Kit solaire & Collecteur de saletés)	10.0kg
	Poids net (Station d'accueil)	5.6kg
	Taille de la piscine	Max 300m ²
	Profondeur d'eau minimale	50cm
	Profondeur d'eau maximale	3m
Configuration du robot	Durée de fonctionnement par charge complète	2.5 hours
	Temps de charge (chargeur DC)	3 hours
	Puissance	120W
	Capacité de la batterie	7800mAh
	Filtration	180µm & Filtre ultra-fin
Exigences environnementales	Environnement de charge (charge DC pour le robot)	0 °C -35 °C (32 °F -95 °F) (5%-75%)RH À l'abri de la lumière directe du soleil
	Environnement de stockage (hors saison)	5 °C -45 °C (41 °F -117 °F) (5%-75%)RH Endroit frais et ventilé
Kit solaire	Puissance maximale de charge	30W
Alimentation DC (Robot)	Modèle de l'alimentation	GM95-294300-D (US)
		GM95-294300-D (EU)
		GM95-294300-D (AU)
	Tension d'entrée	100~240V AC
	Tension de sortie	29.4V DC
	Courant de sortie	3.0A
Configuration de la station d'accueil	Puissance du moteur (gauche & droite)	300W
	Capacité de la batterie	2500mAh
	Puissance de charge sans fil	40W

07 / SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

Alimentation DC (Station d'accueil)	Modèle de l'alimentation	GM95-294300-1DG (US)
		GM95-294300-2DG (EU)
		GM95-294300-4DG (AU)
	Tension d'entrée	100~240V AC
	Tension de sortie	29.4V DC
	Courant de sortie	3.0A
Connectivité	Portée Bluetooth® / Fréquence	2412~2472MHz
	Wi-Fi	2.4GHz

08 / ENTRETIEN DU WYBOT S3

Ce produit contient des batteries intégrées, un panneau solaire et plusieurs composants assemblés. Pour garantir des performances optimales et prolonger la durée de vie du produit, veuillez suivre les instructions d'entretien selon la saison d'utilisation (piscine en service) et la saison de fermeture (piscine hors service).

Entretien en saison (au moins une fois par semaine)

Pendant les mois d'utilisation de la piscine, effectuez l'entretien suivant au moins une fois par mois :

1. Nettoyer le système de filtration

- a. Rincez le sac filtrant à l'intérieur du collecteur de saletés avec de l'eau propre pour éviter tout colmatage.
- b. Remplacez les pastilles de chlore à l'intérieur du collecteur de saletés lorsqu'elles sont épuisées.

2. Rincer les composants internes

Retirez le robot de la piscine au moins une fois par semaine pour rincer le panier filtrant interne et le filtre ultra-fin.

3. Vérifier la connexion de la station d'accueil

Inspectez la connexion entre la station d'accueil et le collecteur de saletés. Assurez-vous qu'aucun corps étranger n'affecte les performances.

4. Nettoyer le panneau solaire

- a. Essuyez toute saleté ou poussière de la surface du panneau solaire afin de maintenir l'efficacité de la charge.
- b. Évitez de placer tout poids sur le panneau solaire pour prévenir tout dommage.

Entretien hors saison (tous les 3 mois)

Pendant les périodes de fermeture de la piscine, suivez ces étapes pour stocker et entretenir correctement l'appareil :

1. Éteindre

Éteignez le kit solaire et le robot.

2. Recharger complètement la batterie

Rechargez complètement la station d'accueil et le robot avant un stockage prolongé.

3. Démonter et retirer

Démontez et retirez la station d'accueil de la piscine afin d'éviter une exposition prolongée à l'eau.

4. Nettoyer et sécher les composants

Nettoyez et séchez soigneusement le sac filtrant et le panier filtrant pour éviter les mauvaises odeurs.

5. Environnement de stockage approprié

- a. Rangez l'appareil dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur, du gel et de la forte pression.
- b. Température ambiante de stockage recommandée : 5 °C–45 °C (41 °F–113 °F).

6. Entretien de la batterie

Rechargez le robot tous les 3 mois pour maintenir la santé de la batterie et prolonger sa durée de vie.

Remarque

Si votre appareil ne fonctionne pas après être resté longtemps avec une batterie faible ou après avoir été éteint, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de démonter l'appareil sans autorisation.

09 / FAQ

Q: Quelles formes et quels matériaux de construction de piscine sont compatibles avec le robot ?

R: Le robot est adapté aux piscines enterrées de forme rectangulaire, ovale et irrégulière. Il peut être utilisé dans des piscines en PVC, béton projeté (gunité), carrelage et autres matériaux courants.

Q: Les obstacles comme les marches, les zones peu profondes, les drains ou les pentes affectent-ils le fonctionnement du robot ?

R: Le robot peut monter les marches, passer au-dessus des drains et nettoyer dans les zones peu profondes. Ces éléments peuvent légèrement influencer sa trajectoire, mais n'affectent pas son fonctionnement global.

Q: L'application WYBOT peut-elle contrôler le robot lorsqu'il nettoie sous l'eau ?

R: Oui, l'application WYBOT peut contrôler le robot pendant le nettoyage. Cependant, le robot doit être placé sur sa station lors de la première connexion à l'application. Vous pouvez programmer des tâches et surveiller le robot à distance à tout moment. Certaines fonctions, comme le changement de mode de nettoyage, ne sont disponibles que lorsque le robot est sur sa station.

Q: Pourquoi le robot ne génère-t-il pas de carte de la piscine après un cycle complet de nettoyage ?

R: Le robot traite et génère la carte lorsqu'il retourne à la station, à condition que le robot et la station disposent d'une batterie suffisante. Pour les piscines aux formes complexes (ex. transitions courbes entre murs et sol), nous recommandons d'utiliser le mode de nettoyage complet standard et de relancer un cycle complet.

Q: Pourquoi la connexion entre le robot et la station est-elle faible ou inexistante sous l'eau ?

R: La connectivité sous l'eau peut être affectée par l'oxygène dissous, notamment si la piscine vient d'être remplie. Nous conseillons de laisser l'eau reposer deux jours au soleil avant de réessayer. Des obstacles ou une mauvaise installation de la station peuvent également affaiblir le signal. Pour de meilleures performances, placez la station dans un endroit dégagé avec une vue complète sur la piscine.

Q: Pourquoi le robot ne lance-t-il pas le processus d'auto-nettoyage lorsqu'il est sur la station ?

R: L'auto-nettoyage nécessite beaucoup d'énergie. Si le niveau de batterie de la station est inférieur à 50 %, le système entre en mode protection et ignore l'auto-nettoyage. Vérifiez et rechargez la batterie à temps. Assurez-vous également que le collecteur de saletés est bien fermé.

Q: Pourquoi le panneau solaire charge-t-il lentement ?

R: Le rendement du panneau solaire dépend fortement de l'ensoleillement. Il est optimal en plein soleil sans obstruction. Le temps nuageux ou l'ombre réduisent l'efficacité de la charge.

Q: Pourquoi le robot ne retourne-t-il pas correctement à la station ?

R: Un signal stable entre le robot et la station est indispensable. Si la connexion est stable mais que le robot échoue quand même, vérifiez l'installation de la station. Assurez-vous qu'elle est fixée sur un mur plat, sans marches ou obstacles en dessous, et avec assez d'espace pour que le robot ajuste sa trajectoire.

Q: Pourquoi le nettoyage programmé ne démarre-t-il pas ?

R: Le robot doit avoir au moins 20 % de batterie à l'heure programmée. S'il est trop faible, la tâche ne sera pas lancée. Vérifiez la charge à l'avance.

Q: Pourquoi la localisation en temps réel du robot n'est-elle pas précise ?

R: Elle dépend de la stabilité de la communication sous-marine. Si le signal est faible ou perturbé, la précision diminue. Attendez la stabilisation du signal et assurez-vous qu'aucun obstacle ne bloque la communication.

Q: Pourquoi tous les débris du panier du filtre ne sont-ils pas collectés dans le collecteur de filtre supérieur pendant l'auto-nettoyage ?

R: Rincez le sac filtrant du collecteur à l'eau claire. Ensuite, retirez le couvercle du tube de la station d'accueil et démontez la pompe pour vérifier s'il y a des corps étrangers à l'intérieur.

Remarque

Si vous ne trouvez pas de solution dans le tableau, veuillez contacter notre équipe d'assistance.

10 / GARANTIE LIMITÉE

1. Tous les robots nettoyeurs de piscine WYBOT vendus sur le marché ont été inspectés et autorisés à la vente conformément aux lois locales.
2. La garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine. Elle n'est pas valable en cas de revente ou de transfert.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, une réparation non autorisée ou un démontage ne sont pas couverts par la garantie de WYBOTICS Co., Ltd.
4. Un numéro de commande ou une preuve d'achat est requis pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.



Scannez le code QR pour consulter la politique de garantie complète.

11 / CERTIFICATION

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT ont passé tous les tests de performance et de fiabilité et ont obtenu les certifications nécessaires dans les pays où ils sont commercialisés. Vous pouvez les utiliser en toute confiance.



12 / SERVICE CLIENT

Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, les informations de ce manuel peuvent différer du produit réel, et WYBOTICS Co., Ltd. se réserve le droit de mettre ses produits à jour.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter notre équipe d'assistance. Pour plus de détails, consultez notre site Web : www.eu.wybotpool.com

Service Client Wybot
Email: euservice@wybotpool.com
Facebook: @WybotPool
Tel: 1-866-777-6655



e-Manual