Amiad Water Systems Europe
ZI des Lscles 100 avenue de L'Anguillon 13160 Chateaurenard, France
33 (0) 2 47 23 01 10
33 (0) 2 47 23 80 67
industry-europe@amiad.com
www.amiad.com
33 (0) 4 32 60 10 01
33 (0) 4 32 60 60 85
irrigation-europe@amiad.com

PROCEDURE D'HIVERNAGE FILTRE MINI-SIGMA

À l'approche de l'hiver, nous vous rappelons la procédure d'hivernage des filtres Amiad Mini Sigma.

Afin d'éviter tout dommage ou fuite dues aux basses températures, le filtre, y compris le piston et les tubings, doivent être purgés avant les périodes de gel, afin de le conserver en sécurité jusqu'à la saison prochaine.

Vous pouvez regarder une vidéo d'instructions ici: https://youtu.be/foPqXqGDkfc

Ou suivez simplement les instructions étape par étape ci-dessous :

1. Lancez un nettoyage manuel par le bouton du programmateur ou la commande manuelle du solénoïde pour vous assurer que le tamis sera propre pendant la période d'arrêt.

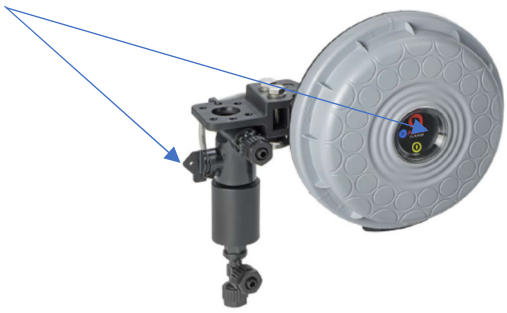

2. Fermez les vannes d'isolement (entrée et sortie).
3. Lancez un nettoyage manuel supplémentaire pour éliminer la pression à l'intérieur du filtre.
4. Le cas échéant, ouvrez la vanne de vidange 3/4" du corps du filtre (sur les modèles en angle Uniquement).
5. Débranchez les 2 tuyaux qui alimentent le piston du filtre en eau.

6. Desserrez le raccord vert qui maintient le piston en place à l'aide de l'outil spécial fourni avec le Filtre.

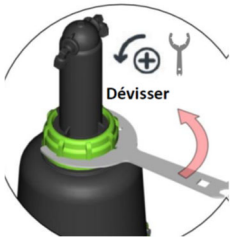

7. Sortez le piston et videz l'eau présente dans le piston et la tige.

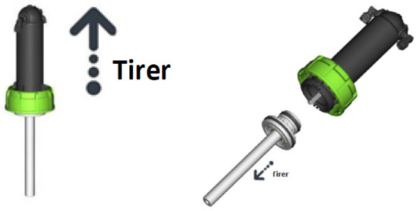

8. Remettez le piston en place en vous assurant que le mécanisme d'étanchéité est correctement positionné à l'intérieur du cylindre (voir les instructions du manuel ou l'étiquette du piston).

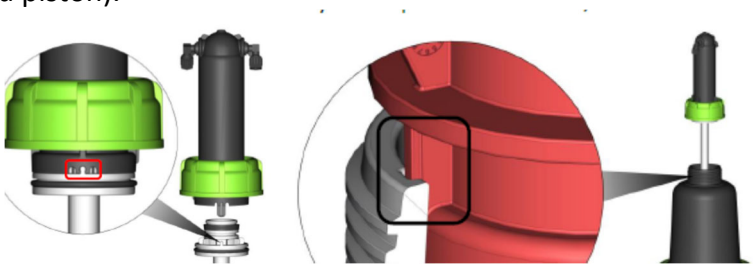

9. **Étiquetez les tuyaux raccordés au contrôleur ADI-P et débranchez-les du contrôleur pour tout l'hiver.**

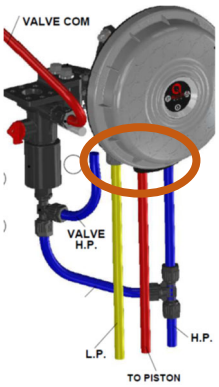

10. **Dans le cas ou le filtre reste dehors ou dans des conditions de risque de froid il est fortement conseiller de démonter le bloc Programmateur/Solénoïde, en repérant et déconnectant les tubings puis en dévissant les deux vis de maintien sur le support**

11. Démontez le collier de serrage vert du couvercle, retirez-le et videz l'eau présente dans le corps du filtre.

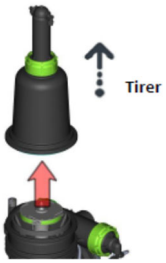

12. Remontez le collier de serrage et serrez-le.