

Enduit de rebouchage pâte Bostik

ENDUIT MURAL

L'enduit de rebouchage pâte Bostik permet de reboucher les trous et fissures jusqu'à 1 cm en une seule passe sans creuser ni fissurer.



DESTINATIONS

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints.

Destination : intérieur.

AVANTAGES

- Sans retrait
- Très facile à utiliser
- Excellente dureté
- Rebouche jusqu'à 1 cm
- Sec en 3 heures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en pâte.
Couleur blanche.
Temps d'intervalle entre 2 couches : 3 heures.
Poncer après séchage complet : 12 à 24 heures.
Délai avant pose de revêtement : 12 à 24 heures.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux et exempt de graisse.
L'enduit n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).
Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépoussiérer.

APPLICATION DE L'ENDUIT

ÉTAPE 1

Remplir abondamment la fissure à l'aide d'un couteau de peintre.

ÉTAPE 2

Croiser les passes afin de faire pénétrer l'enduit au fond de la fissure.

ÉTAPE 3

Lisser la surface à l'aide du couteau à enduire.

ÉTAPE 4

Poncer après séchage complet.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

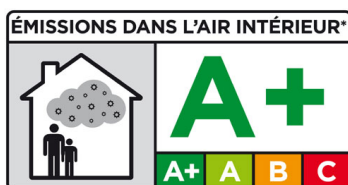
Nettoyer les outils à l'eau.

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604156	Tube plastique 330 g	12	3549212470241
30604177	pot plastique 500 g	12	3549212470340
30604186	Pot plastique 1.5 kg	6	3549212470418
30604187	Seau plastique 4 kg	1	3549212470432

SECURITE

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Ne pas utiliser pour des applications en extérieur.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

