

PRIMAIR VL

REF A114110



Description

Le modèle **PRIMAIR VL** est un produit de la gamme de **cagoules légères** Honeywell conçu pour une utilisation avec un dispositif de protection respiratoire à ventilation assistée, tels que les systèmes Compact Air 200, Compact Air et Airbelt. Ce modèle est semi-réutilisable.

Son usage est recommandé dans les zones de travail où la protection des organes respiratoires, du visage et de la tête contre des particules, brumes, vapeurs et gaz nocifs est requise.

Le dispositif fournit de l'air à l'utilisateur via le flexible d'alimentation qui relie le dispositif de protection à ventilation assistée (*équipé de filtres*) à la cagoule. Le flux d'air filtré pénètre dans la cagoule par l'arrière, passe par la gaine et s'évacue du côté frontal via le col ou le protège-cou.

Applications Pour une utilisation avec un dispositif de protection respiratoire à ventilation assistée


- Manipulations chimiques restreintes
- Secteur agricole
- Peinture au pistolet

Avantages

- **Confort et tenu**
 - Matériau léger.
 - Pas d'embuement.
 - Pas d'air froid sur la tête du porteur.
 - Le flux d'air est dirigé d'arrière en avant, et ne souffle donc pas dans les yeux du porteur.
- **Sécurité**
 - Visière résistante aux solvants et chocs légers.
 - Cagoule résistante aux éclaboussures de produits chimiques.
 - Visière transparente.
- **Fiabilité**
 - 100% des composants sont fiables

Caracteristiques

- **Taille** : unique

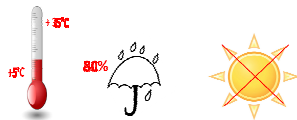

- **Conditions de stockage** :
- **Température d'utilisation** : -10°C +50°C
- **Poids Net** : 500 gr
- **Emballage** : individuel – 25x32,5x30 cm
poids brut – 0,950 kg

- **Matériau**
 - Cagoule en PE (*polyéthylène*) enduit Tyvek®
 - Visière en PETG (*Polyéthylène téréphtalate glycolisé*)
 - Boutons à pression en acier inoxydable
 - Serre-tête

➤ Technical information

- FNP (facteur nominal de *protection*) :
50 Compact Air 200/airbelt,
10 Compact Air
- Débit d'air:
- 170l/mn Compact Air 200
- 150l/mn Compact Air and Airbelt
- Classe :
TH2 Compact Air 200 and Airbelt
TH1 Compact Air.
- Ø tuyau : 22 mm
- Niveau de bruit :
<64dB Compact Air 200,
<56dB Airbelt ,
<61db Compact Air

Normes

Conforme à la norme EN12941

Appareils filtrants à ventilation assistée avec cagoules ou casques protégeant contre les particules, les gaz et vapeurs

Utilisation du produit

Contrôles avant utilisation

- Assurez-vous que le dispositif ait été correctement nettoyé après sa dernière utilisation, désinfecté et contrôlé conformément aux instructions du fabricant renseignées dans le manuel de l'utilisateur.

Mettre la cagoule Primair VL

- Connectez le tuyau d'approvisionnement du respirateur à ventilation assistée Compact Air 200, Compact Air ou Airbelt à l'arrière de la cagoule.
- Bouclez la ceinture autour du corps et enclenchez le respirateur.
- Ajustez le serre-tête à la longueur correcte.
- Enfilez la cagoule puis serrez la ceinture.

Cleaning

- Après chaque session de travail, nettoyez la cagoule avec de l'eau mélangée à une solution douce (*pièce #1779065 EPI U-S*)
- Rincez ensuite abondamment à l'eau claire. (*N'utilisez pas de solvants*).
- Le joint facial ou le protège-cou peuvent être lavés à la machine à 30°C, en utilisant un détergent doux.
- À l'aide d'un désinfectant, nettoyez les surfaces intérieures du casque.
- Séchez ensuite toutes les parties métalliques à l'aide d'un chiffon sec pour éviter la corrosion.


Avertissement

- Le dispositif ne convient pas pour travailler dans des zones à : rayonnement thermique intense, feux ouverts, niveau d'oxygène inférieur à 17 % ou lorsque des concentrations extrêmement élevées de substances nocives, impliquant des risques directs pour la santé, sont présentes.
- Lors d'un effort humain extrême, la pression dans la cagoule peut devenir temporairement négative, ce qui réduit le facteur de protection du dispositif.
- Des vitesses d'air supérieures à 2 m/sec. peuvent nuire au facteur de protection de la cagoule avec col.
- La température d'utilisation ambiante doit osciller entre -10 et +50°C.
- Le dispositif ne peut être utilisé que par des personnes formées et pleinement conscientes des dangers liés à la tâche effectuée.
- Les filtres ne peuvent pas être fixés directement au casque/à la cagoule.
- Vérifiez le fonctionnement du dispositif après chaque nettoyage, désinfection ou remplacement de pièces. Vérifiez qu'aucun composant essentiel n'est endommagé ou souillé ; le cas échéant, remplacez-le avec une pièce de rechange d'origine. Un manque d'air dans la cagoule peut indiquer une obstruction du respirateur, du tuyau d'approvisionnement ou de l'élément d'accouplement.
- Les réparations et modifications ne peuvent être effectuées que par le fabricant ou le fournisseur autorisé


Accessoires et références pour une utilisation avec la cagoule Primair VL

TYPE	DESCRIPTION	REFERENCE
KIT DE VENTILATION ASSISTEE	Compact Air@200 unité de ventilation, batterie rechargeable, chargeur, ceinture avec plaque de maintien, tuyau respiratoire pour cagoule, indicateur de débit d'air et valise de rangement.	A150401
	Compact Air@ unité de ventilation pour particules, gaz et vapeurs – batterie Nimh rechargeable – support de ceinture - tuyau et valise de rangement	A150102
	Airbelt comprenant l'unité de ventilation avec alarme (<i>filtre colmaté, batterie déchargée</i>), batterie rechargeable Nimh, Chargeur, ceinture, filtre P3, tuyau reliant la cagoule à l'appareil et valise de transport.	A150050
FILTRES ALUMINIUM	P3	A168091
	A2P3	1783010
	AB2P3	1783040
	ABEK2P3	1784000
	ABEKHgP3	1785019
FILTRE PLASTIQUE	P3	1786000

Maintenance

- Consultez le manuel de l'utilisateur pour de plus amples informations. 
Un contrôle fonctionnel du dispositif complet est recommandé après chaque utilisation ou nettoyage, ainsi que tous les six mois.

REF.N° DESSIN	REFERENCE	DESCRIPTION
1	A160252	Cagoule avec fenêtre
2	A160214	Serre-tête avec gaine
3	A161472	Bandeau antisudation

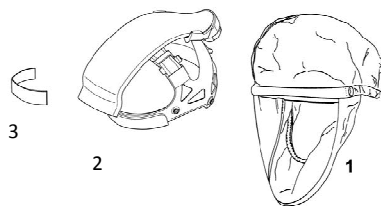

Honeywell Safety Products France

Immeuble Edison – Paris Nord II – 33 rue des Vanesses
CS 55288 Villepinte – 95958 ROISSY CDG
Tél : +33 (0)1 49 90 79 79 - Fax : +33 (0)1 49 90 71 04
Email : info-france.hsp@honeywell.com

Honeywell