


COLLE EPOXY PROGRESSIVE

EPOXY

SADER® colle EPOXY PROGRESSIVE.

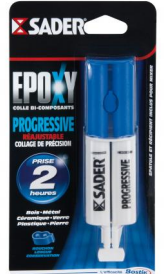

DESTINATIONS

SADER® colle époxy PROGRESSIVE est la colle pour tous ceux qui veulent un collage minutieux (ajustable pendant 2 heures) et ultra résistant dans le temps.

Cette colle époxy s'utilise sur tous les supports et matériaux : bois, métal, céramique, verre, plastique, pierre, faïence, béton, marbre...

Sauf polyéthylène, polypropylène et Téflon®.

AVANTAGES

- **AJUSTABLE** : pendant 2 heures après mélange.
- **PUISSANT** : résistance finale 130kg/cm².
- **RÉSISTE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES** : de -30°C à +70°C.
- **RÉSISTE A L'HUMIDITÉ** : S'utilise en intérieur et en extérieur.
- **RÉSISTE AUX HYDROCARBURES.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Epoxy bi-composants.

MISE EN OEUVRE

Les surfaces doivent être propres et dégraissées avant collage.

Utilisation seringue :

- 1 - Casser l'embout.
- 2 - Appuyer sur le poussoir pour sortir les 2 composants dans le récipient inclus.
- 3 - Mixer avec la spatule offerte jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène en couleur.
- 4 - Appliquer la colle à l'aide de la spatule.
- 5 - Essuyer les embouts de la seringue et les reboucher avec le bouchon qui se trouve au milieu du poussoir.

ATTENTION AU BON SENS DE FERMETURE : respectez les excroissances plastique de la seringue et de l'embout.

Utilisation tubes :

- 1 - Percer l'opercule de chaque tube à l'aide du bouchon renversé.
- 2 - Verser durcisseur et résine en parts égales dans le récipient.
- 3 - Mixer avec la spatule offerte jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène en couleur.
- 4 - Appliquer la colle à l'aide de la spatule.

Fermer le tube de **DURCISSEUR** avec le bouchon **BLEU**.

Fermer le tube de **RESINE** avec le bouchon **BLANC**.

Performance Maximale : après 15 heures.

LE PLUS SADER® :

Laisser sécher les résidus de colle sur la **spatule et le récipient**.

Une fois **durs** vous pouvez les enlever facilement et **réutiliser** les accessoires pour votre prochain collage !

NETTOYAGE

Colle fraîche : chiffon sec + acétone.

Colle sèche : grattage.

CONSERVATION

2 ans dans son emballage d'origine.

Stocker dans un endroit frais et sec.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30601290	2 tubes sous blister 30 ml	6	3549212464844
30601297	Seringue 25 ml	6	3549212464905

SECURITE

Tenir hors de portée des enfants.



Ce produit et ses emballages
sont soumis à des consignes
de tri spécifiques.
Pour en savoir plus :
<http://quefairedemesdechets.fr>

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

