

Fiche technique Demi-masque

Protection contre les gaz, vapeurs & poussières



Série 7000

taille S



7001

taille M




7002

taille L




7003

CARACTÉRISTIQUES

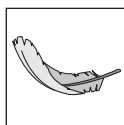

Poids hyper léger

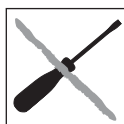

Facile à nettoyer - facile à entretenir

Grande accessibilité des pièces.
Design et surfaces épurés.



Sûre et confortable

Pièce faciale non irritante pour la peau réalisée dans un matériau thermoplastique hypoallergénique.



EASYLOCK®

Système de raccord EasyLock®




Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire.



100% PVC-FREE

Tous les produits et emballages Moldex sont 100% sans PVC.

EASYLOCK®

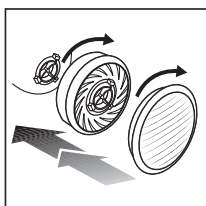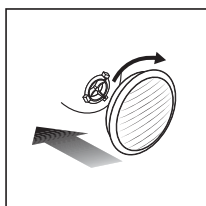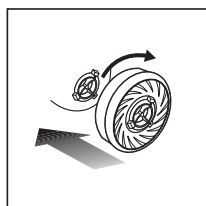

Filtres antigaz

Article	Type du filtre
9100	A1
9200	A2
9300	ABE1
9400	ABEK1
9500	A2B2E1
9600	AX

Filtres à particules

Article	Type du filtre
9010	P1 R
9020	P2 R
9030	P3 R

Combinaisons de filtres pré-assemblés

Article	Type du filtre
9120	A1P2 R
9230	A2P3 R
9430	ABEK1P3 R

CERTIFICATION

Les masques de la série 7000 répondent aux exigences de la norme EN 140:1998, ils sont marqués CE conformément à la Directive Européenne 89/686/EEC. L'institut professionnel pour la sécurité dans le travail (BGIA) à St Augustin (0121) en Allemagne est l'organisme responsable des tests de conformité (article 10) et de la surveillance des produits (article 11). Les produits sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001:2000.

MATÉRIAUX

Pièce faciale: Elastomère thermoplastique (TPE)

Harnais et brides: Polypropylène (PP) + Lycra

Clip: Polypropylène (PP)

Soupape inspiratoire: Caoutchouc naturel

Soupape expiratoire: Caoutchouc silicone

POIDS

7001: 98 g

7002: 98 g

7003: 100 g

ESSAIS

Les masques de la série 7000 ont passé les tests de la norme EN140:1998, ils répondent aux exigences requises.

Fuite vers l'intérieur de la pièce faciale

Dix sujets d'essai types portant des demi-masques réalisent différents exercices sur un tapis roulant. Durant ces exercices, on échantillonne la quantité d'aérosol test qui pénètre vers l'intérieur par la lèvre d'étanchéité et la soupape expiratoire. La fuite vers l'intérieur du contaminant d'essai ne doit pas excéder une valeur de 5 % de l'air inspiré pour 46 des 50 exercices. De plus, 8 des 10 valeurs moyennes ne doivent pas dépasser 2 % de la fuite vers l'intérieur.

Inflammabilité

La pièce faciale est passée au travers d'une flamme de 800°C(+/- 50°C) à une vitesse de 6 cm/s. Après son passage la pièce faciale doit s'auto-éteindre.

Fiche technique Demi-masque


Protection contre les gaz, vapeurs & poussières



INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES UTILISATEURS


- Cet appareil respiratoire ne fournit pas d'oxygène (O₂)
- Le produit est dépourvu de pièces métalliques ce qui évite le risque d'amorçage en atmosphères potentiellement explosives.
- Si vous avez des questions sur le produit, veuillez contacter MOLDEX.
- L'utilisation d'appareils filtrants exige le respect des dispositions et règles en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Si les utilisateurs de masques sont barbus ou portent des favoris, ou si une toute autre anomalie modifie le joint facial, alors il est impossible d'obtenir une bonne étanchéité.
- Il est interdit de modifier les masques en aucune façon.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le masque. La non observation des instructions d'utilisation du produit et le non respect de l'obligation de port de cet appareil dans les zones contaminées risquent de nuire à la santé de l'utilisateur et d'entraîner des dommages irréversibles.
- **Attention: Il est interdit d'utiliser ces appareils filtrants dans des conteneurs non ventilés et dans des zones confinées.**

PIÈCES DE RECHANGE

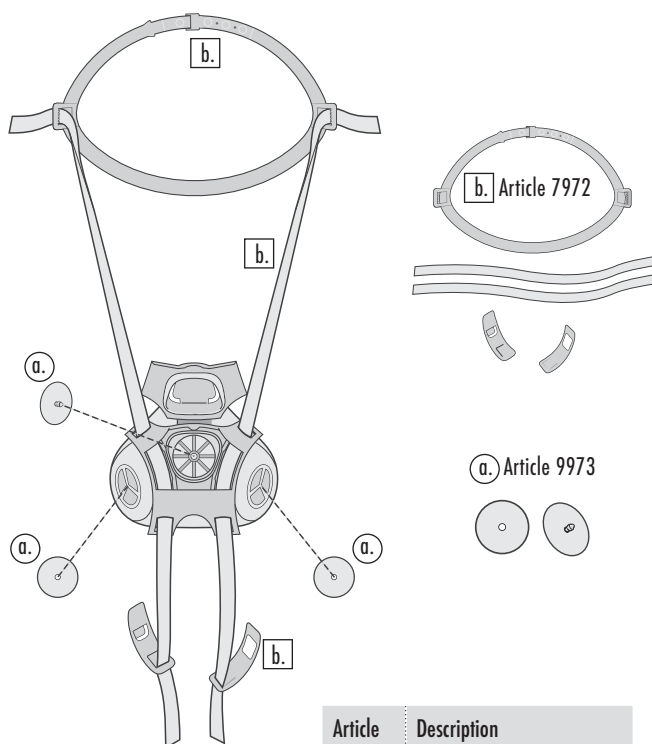


Article	Description
7972	Harnais, brides et clip
9973	Kit soupapes


INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE

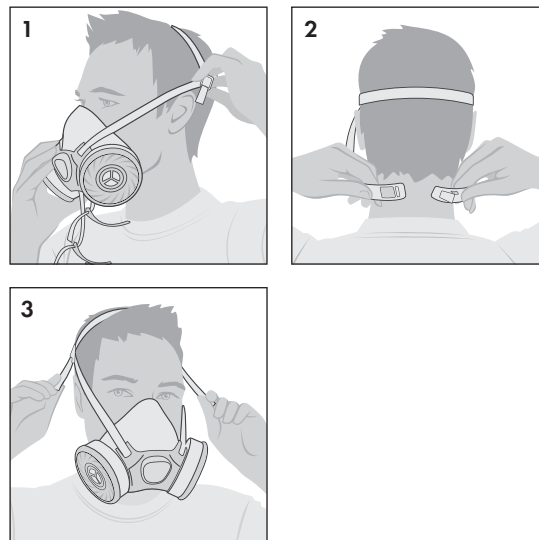

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ

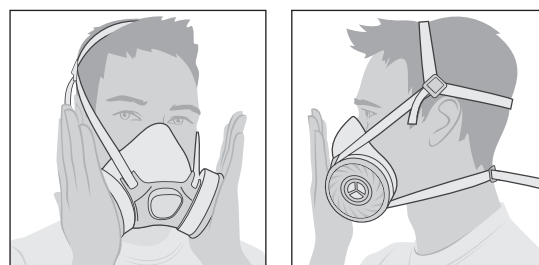

MODE LOCK / MODE DROP DOWN

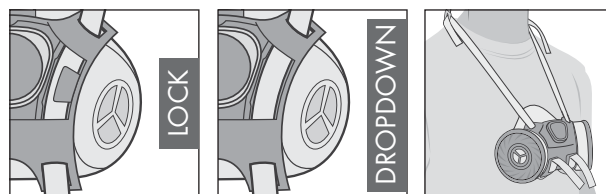

INFO

Pour toute aide sur la sélection des produits ou pour toute formation, contactez-nous. Nous disposons de différents modules de formation et supports techniques.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG
Îlot Girodet - Bât. A
26500 Bourg Lès Valence

Tél.: +33(0)4 75 78 58 90
Fax: +33 (0)4 75 78 58 91
sales@fr.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com