

PINCE À RIVETER

PREMIUM



MODE D'EMPLOI

EO



min.
Ø **2,4** mm



max.
Ø **5,0** mm



CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS DE LA PINCE

Capacité : Ø2,4 à 5,0 mm

Longueur : 240 mm


Poids : 0,6 kg

Matière corps : Aluminium et acier

Matière poignées : Plastique ABS



CHANGEMENT DE NEZ

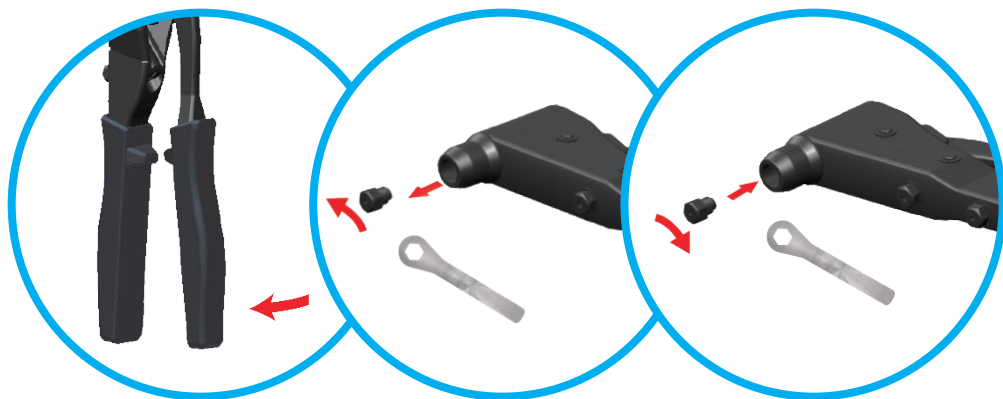

NEZ DE POSE



RIVET

Ø2,4

Ø3,0/3,2

Ø4,0

Ø4,8/5,0




UTILISATION

FR

EN

PL

CZ

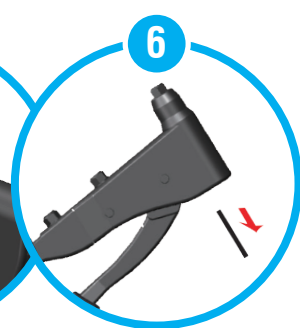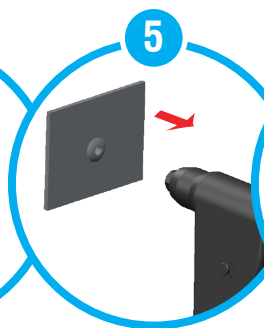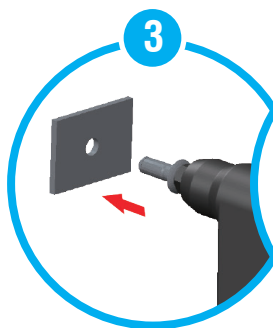

REEMPLACEMENT DES MORS

1. DÉVISSER LE PORTE-MORS AVEC LA CLÉ



2. CHANGER LE JEU DE MORS ET VISSER LE PORTE-MORS AVEC LA CLÉ



ATTENTION

L'utilisation d'un nez de pose qui ne correspond pas au diamètre du rivet à fixer peut entraîner un dysfonctionnement de la pince



RIVET TOOL

PREMIUM

USER MANUAL


EO



min.
Ø **2.4** mm



max.
Ø **5.0** mm

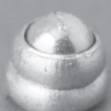


TOOL CAPACITIES AND SPECIFICATIONS

Capacities: Ø2.4 à 5.0 mm
Length: 240 mm
Weight: 0.6 kg
Body material: aluminium and steel
Handles material: ABS






REPLACING NOSE PIECE

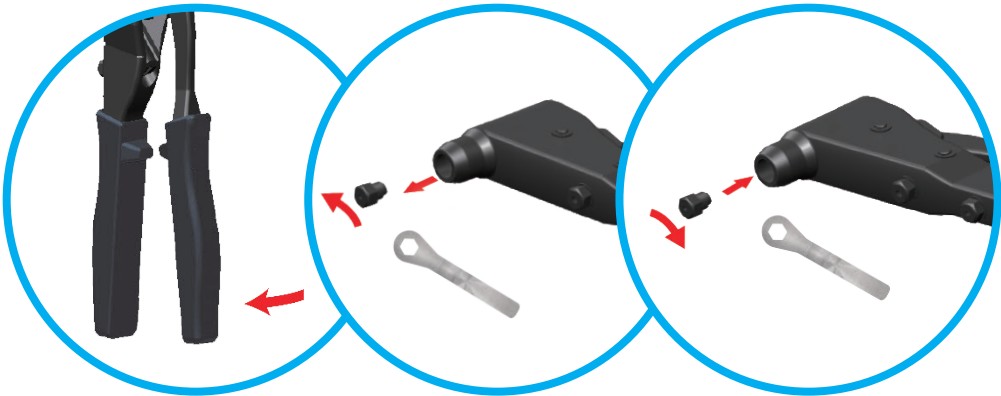

NOSES PIECES				
RIVET	Ø2.4	Ø3.0/3.2	Ø4.0	Ø4.8/5.0

OPERATION

FR
EN
PL
CZ

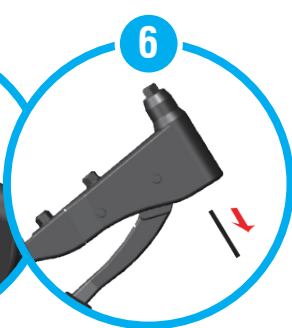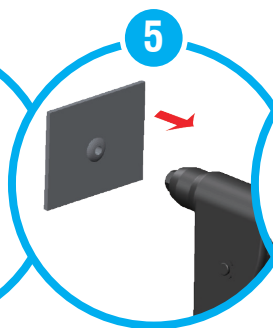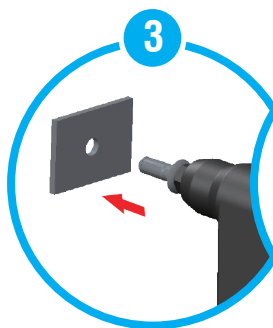

UNINSTALLATION OF JAWS

1. UNSCREW THE JAWS-CASE WITH THE KEY



2. REPLACE THE JAWS AND SCREW THE JAWS-CASE WITH THE KEY



ATTENTION

The use of a nosepiece that does not correspond to the diameter of the rivet to be fixed may cause the malfunction of the handtool

NITOWNICE RĘCZNE

PREMIUM



INSTRUKCJA OBSŁUGI

EO



min.
Ø2.4mm



max.
Ø5.0mm



ZAKRES NARZĘDZIA I SPECYFIKACJA

Zakres: Ø2.4 à 5.0 mm

Długość: 240 mm


Waga netto: 0.6 kg

Materiał głowica: Aluminium i stal

Materiał uchwyt: ABS plastik



WYMIANA NOSKA

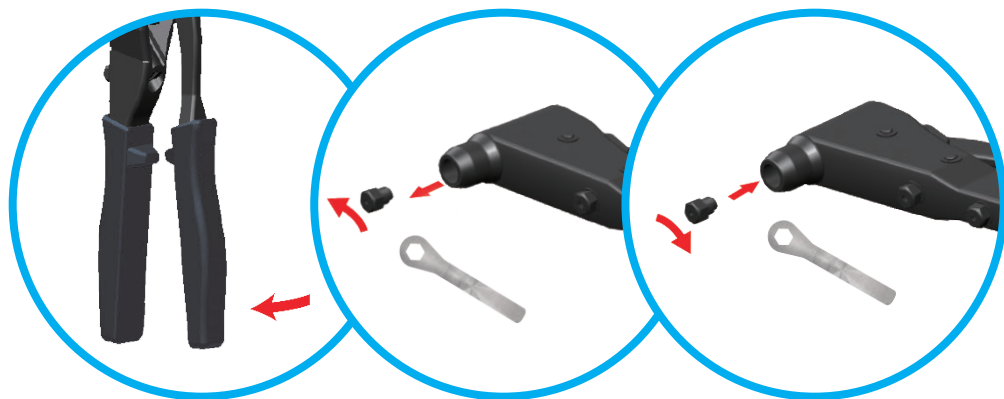

KLUCZEM

KOŃCÓWKI






NIT

Ø2.4

Ø3.0/3.2

Ø4.0

Ø4.8/5.0

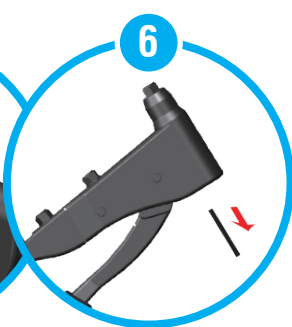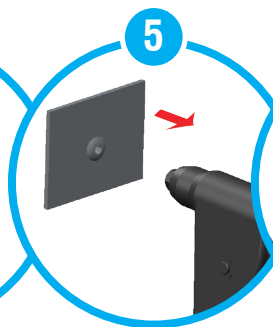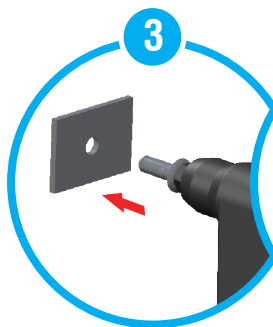

WYMIEN SZCZĘKI

1.ODKRĘCIĆ GŁOWICĘ ZE SZCZĘKAMI ZA POMOCĄ KLUCZA



2.PRZYKRĘĆ GŁOWICĘ ZE SZCZĘKAMI ZA POMOCĄ KLUCZA



UWAGA

Użycie końcówki, która nie pasuje do średnicy mocowanego nitu, może spowodować nieprawidłowe działanie szczypiec.

PROFESIONÁLNÍ RUČNÍ KLEŠTĚ

PREMIUM



NÁVOD K POUŽITÍ

EO



min.
Ø **2,4** mm



max.
Ø **5,0** mm



ROZSAH NÝTOVÁNÍ A SPECIFIKACE

Rozsah nýtování: Ø2,4 až 5,0 mm

Délka: 240 mm


Hmotnost: 0,6 kg

Materiál těla: Hliník, Ocel


Materiál rukojeti: ABS plast





VÝMĚNA NÁSADKY

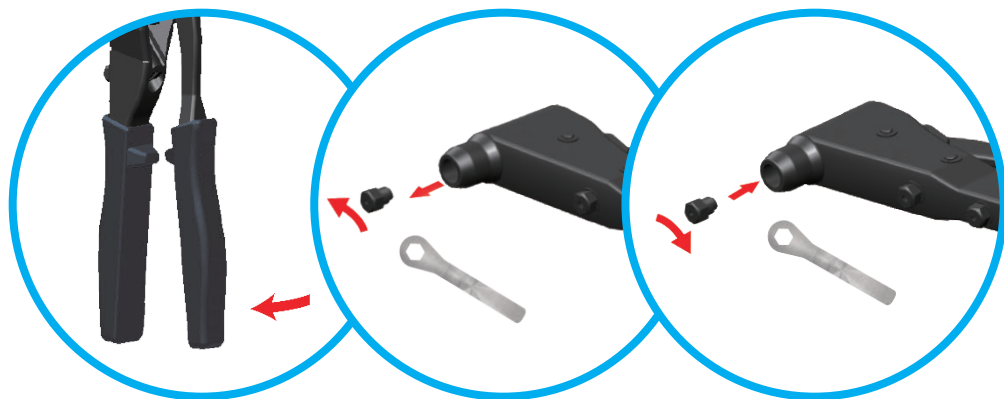

NÁSADKY

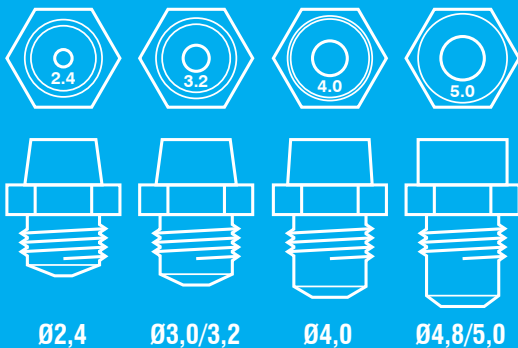

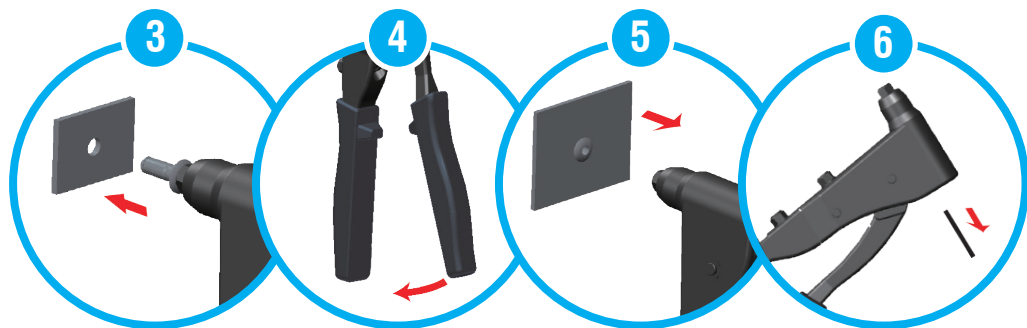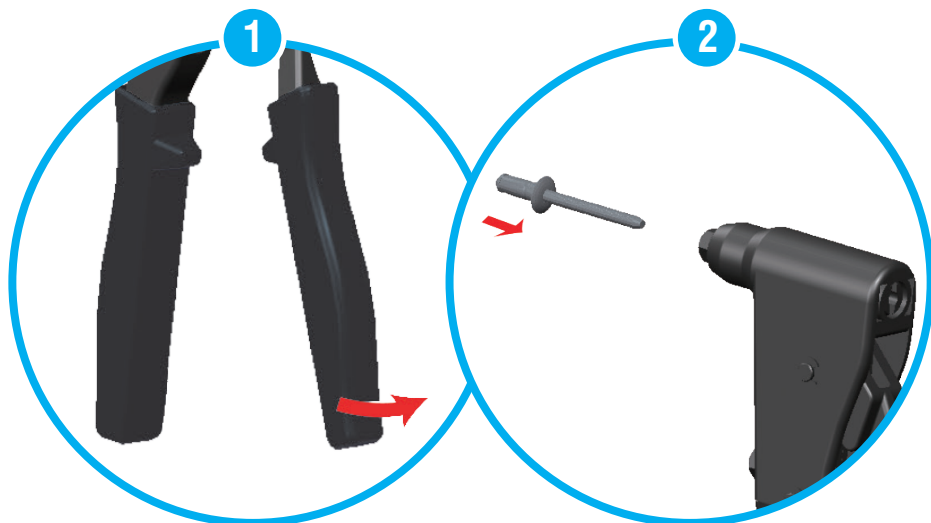

REPLACE THE JAWS VÝMĚNA ČELISTÍ

1. ODŠROUBUJTE POUZDRO ČELISTÍ POMOCÍ KLÍČE



2. VYMĚŇTE ČELISTI A NAŠROBUJTE POUZDRO ČELISTÍ POMOCÍ KLÍČE



LPOZOR

Použití nástavce, který neodpovídá průměru upevňovaného nýtu, může způsobit poruchu kleští.